#### MOTO GUZZI DESIDERA RINGRAZIARLA

per aver scelto uno dei suoi prodotti. Abbiamo preparato questo manuale per consentirLe di apprezzarne appieno le qualità. Le raccomandiamo di leggerlo in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze diretti all'utilizzo del Suo veicolo; scoprirà altresì caratteristiche, particolari ed accorgimenti che la convinceranno della bontà della Sua scelta. Siamo certi che tenendone conto, Le sarà facile entrare in sintonia con il Suo nuovo veicolo, di cui potrà servirsi a lungo con piena soddisfazione. La presente pubblicazione costituisce parte integrante del veicolo ed in caso di vendita dello stesso, deve essere consegnata al nuovo proprietario.

#### MOTO GUZZI SOUHAITE VOUS REMERCIER

d'avoir choisi un de ses produits. Ce manuel a été conçu et préparé par nos soins afin que vous puissiez en apprécier pleinement la qualité. Nous vous recommandons de bien lire chaque partie avant de vous mettre à la conduite du véhicule. Ce manuel contient des informations, des conseils et des avertissements liés à l'utilisation de votre véhicule ; ainsi, vous découvrirez des caractéristiques, des détails et des solutions qui vous persuaderont de votre excellent choix. Convaincus du fait que vous en tiendrez compte, l'utilisation de votre nouveau véhicule en sera d'autant plus harmonieuse et satisfaisante. Le présent manuel d'instructions fait partie intégrante du véhicule et en cas de transfert de propriété de celui-ci, il doit être remis au nouvel acquéreur.

Breva 850 - 1100 - 1200



Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire sopratutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i Concessionari o Officine autorizzate Moto Guzzi. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni. Le operazioni non descritte esplicitamente in questa pubblicazione, richiedono la disponibilità di particolari attrezzature e/o di specifiche conoscenze tecniche; per la loro esecuzione consigliamo quindi di rivolgersi a Concessionari o Officine autorizzate Moto Guzzi.

Les instructions contenues dans ce manuel ont été compilées pour fournir surtout un guide d'utilisation simple et clair. Les opérations de petit entretien et les contrôles périodiques auxquels le véhicule doit être soumis chez les Concessionnaires ou Garages agréés Moto Guzzi y sont également indiquées. Le livret contient, en outre, les instructions pour effectuer de petites réparations. Les opérations non décrites de manière explicite dans cette publication exigent des outillages particuliers et/ou de connaissances techniques spécifiques. Pour leur exécution, il est donc conseillé de s'adresser aux Concessionnaires ou Garages agréés Moto Guzzi.



#### Sicurezza delle Persone

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni può comportare pericolo grave per l'incolumità delle persone.



Le non respect total ou partiel de ces prescriptions peut comporter un danger grave pour la sécurité des personnes.



#### Salvaguardia dell'Ambiente

Indica i giusti comportamenti da tenere perchè l'uso del veicolo non rechi alcun danno alla natura.

#### Sauvegarde de l'environnement

Il indique les comportements corrects à suivre afin que le véhicule n'entraîne aucune conséquence à la nature.



#### Integrità del Veicolo

Il mancato o incompleto rispetto di queste prescrizioni comporta il pericolo di seri danni al veicolo e talvolta anche il decadimento della garanzia.

#### Bon etat du vehicule

Le non respect total ou partiel de ces prescriptions provoque de sérieux dégâts au véhicule et dans certains cas l'annulation de la garantie.

I segnali sopra indicati sono molto importanti. Servono infatti ad evidenziare parti del libretto sulle quali è necessario soffermarsi con più attenzione. Come vedete, ogni segnale è costituito da un diverso simbolo grafico per rendere subito facile ed evidente la collocazione degli argomenti nelle diverse aree. Prima di avviare il motore, leggere attentamente questo manuale, e in particolare il paragrafo "GUIDA SI-CURA". La Vostra sicurezza e quella altrui non dipende solo dalla Vostra prontezza di riflessi e agilità. ma anche dalla conoscenza del veicolo, dal suo stato di efficienza e dalla conoscenza delle regole fondamentali per la GUIDA SICURA. Vi consigliamo pertanto di familiarizzare con il veicolo in modo tale da muoverVi tra il traffico stradale con padronanza e sicurezza. IMPORTANTE Questo manuale deve essere considerato parte integrante del veicolo e deve sempre accompagnarlo anche in caso di rivendita.

Les signaux indiqués ci-dessus sont très importants. Ils servent en effet à mettre en évidence des parties de ce livret sur lesquelles il est nécessaire de s'attarder avec une plus grande attention. Comme on peut le voir, chaque signal est constitué par un symbole graphique différent qui rendra plus facile et évidente la position des sujets dans les différentes parties. Avant de démarrer le moteur, lire attentivement ce manuel, et en particulier le paragraphe « CONDUITE EN SÉCURITÉ ». Votre sécurité comme celle d'autrui ne dépendent pas uniquement de la rapidité de vos réflexes ni de votre dextérité, mais également de la connaissance du véhicule, de son état d'efficacité et de la connaissance des règles fondamentales pour une CONDUITE EN SÉCURITÉ Nous vous conseillons donc de vous familiariser avec le véhicule de façon à vous déplacer dans la circulation routière avec maîtrise et sécurité. IMPORTANT Ce manuel fait

partie intégrante du véhicule et doit toujours accompagner ce dernier même en cas de revente.

# Breva 850 - 1100 - 1200





INDICE INDEX

#### INDICE

Cap. 01	Norme generali
Cap. 02	Veicolo
Cap. 03	
Cap. 04	La manutenzione
Cap. 05	
Cap. 06	
Cap. 07	Allestimenti speciali

#### **INDEX**

Chap. 01	Règles générales
Chap. 02	
Chap. 03	
Chap. 04	
Chap. 05	Donnees techniques
Chap. 06	L'entretien programme
Chap. 07	

# Breva 850 - 1100 - 1200





Cap. 01 Norme generali Chap. 01 Règles générales

#### **Premessa**

#### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE PIOVOSE, POLVEROSE, PERCORSI AC-CIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPOR-TIVA.

#### **Prémisses**

N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS, OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

#### Monossido di carbonio

Se è necessario far funzionare il motore per poter effettuare qualche operazione, assicurarsi che questo avvenga in uno spazio aperto o in un locale ben ventilato. Non fare mai funzionare il motore in spazi chiusi. Se si opera in uno spazio chiuso, utilizzare un sistema di evacuazione dei fumi di scarico.

#### **ATTENZIONE**



I FUMI DI SCARICO CONTENGONO OSSI-DO DI CARBONIO, UN GAS VELENOSO CHE PUÒ PROVOCARE LA PERDITA DI CONOSCENZA E ANCHE LA MORTE.

#### Monoxyde de carbone

S'il est nécessaire de faire fonctionner le moteur pour pouvoir effectuer quelques opérations, s'assurer que cela soit fait dans un espace ouvert ou dans un local bien ventilé. Ne jamais faire fonctionner le moteur dans des espaces clos. Si l'on opère dans un espace clos, utiliser un système d'évacuation des fumées d'échappement.

#### **ATTENTION**



LES FUMÉES D'ÉCHAPPEMENT
CONTIENNENT DE L'OXYDE DE
CARBONE, UN GAZ NOCIF QUI PEUT
PROVOQUER LA PERTE DE
CONNAISSANCE, VOIRE LA MORT.

#### Combustibile

#### Carburant

#### **ATTENZIONE**





IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOPPIO È ESTREMAMENTE INFIAMMABILE E PUÒ DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMI-NATE CONDIZIONI. È OPPORTUNO EF-FETTUARE IL RIFORNIMENTO E LE OPE- CONDITIONS. IL EST PRÉFÉRABLE RAZIONI DI MANUTENZIONE IN UNA ZO-NA VENTILATA E A MOTORE SPENTO. NON FUMARE DURANTE IL RIFORNI-MENTO E IN VICINANZA DI VAPORI DI CARBURANTE. EVITANDO ASSOLUTA-MENTE IL CONTATTO CON FIAMME LI-BERE. SCINTILLE E QUALSIASI ALTRA FONTE CHE POTREBBE CAUSARNE L'ACCENSIONE O L'ESPLOSIONE.

NON DISPERDERE IL CARBURANTE NELL'AMBIENTE.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

#### **ATTENTION**






LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA **PROPULSION** DES **MOTEURS** EXTRÊMEMENT **EXPLOSION** EST INFLAMMABLE ET PEUT DEVENIR **EXPLOSIF** SOUS **CERTAINES** D'EFFECTUER LE RAVITAILLEMENT ET LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN DANS UNE ZONE VENTILÉE ET MOTEUR ÉTEINT. NE PAS FUMER LORS DU RAVITAILLEMENT NI À PROXIMITÉ DES VAPEURS DE CARBURANT. ÉVITER ABSOLUMENT LE CONTACT AVEC DES FLAMMES NUES. DES ÉTINCELLES ET TOUTE AUTRE SOURCE SUSCEPTIBLE D'EN PROVOQUER L'ALLUMAGE OU L'EXPLOSION.

NE PAS RÉPANDRE DE CARBURANT DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.







CHUTE OU L'INCLINAISON EXCESSIVE DU VÉHICULE PEUVENT

#### Componenti caldi

Il motore e i componenti dell'impianto di scarico diventano molto caldi e rimangono caldi per un certo periodo anche dopo che il motore è stato spento. Prima di maneggiare questi componenti, indossare guanti isolanti o attendere fino a che il motore e l'impianto di scarico si sono raffreddati.

### Composants chauds

Le moteur et les composants du système d'échappement deviennent très chauds et restent ainsi pendant une certaine période après l'arrêt du moteur. Avant de manipuler ces composants, mettre des gants isolants ou attendre que le moteur et le système d'échappement refroidissent.

#### Partenza e guida

#### **ATTENZIONE**

SE, DURANTE LA GUIDA, SUL CRUSCOT-TO SI ACCENDE LA SPIA DI RISERVA CARBURANTE, SIGNIFICA CHE SI ENTRA IN ZONA DI RISERVA.

PROVVEDERE AL PIÙ PRESTO AL RI-FORNIMENTO CARBURANTE.

#### Départ

#### **ATTENTION**

SI DURANT LA CONDUITE LE VOYANT DE RÉSERVE DE CARBURANT S'ALLUME SUR LE TABLEAU DE BORD, CELA SIGNIFIE QUE L'ON ENTRE DANS LA ZONE DE RÉSERVE.

POURVOIR AU PLUS VITE AU RAVITAILLEMENT EN CARBURANT.

### Spie



SE LA SPIA LED ALLARME E L'ICONA DIAGNOSTICA " SERVICE" SI ACCENDO-NO DURANTE IL NORMALE FUNZIONA-

#### voyants



SI LE VOYANT DEL D'ALARME ET L'ICÔNE DE DIAGNOSTIC « SERVICE » S'ALLUMENT DURANT LE MENTO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA CENTRALINA ELETTRONICA HA RI-LEVATO QUALCHE ANOMALIA.

IN MOLTI CASI IL MOTORE CONTINUA A FUNZIONARE CON PRESTAZIONI LIMITA-TE; RIVOLGERSI IMMEDIATAMENTE A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE Moto Guzzi.

DOPO I PRIMI 1000 KM (625 MI) E SUC-CESSIVAMENTE OGNI 10000 KM (6250 MI), SUL DISPLAY DESTRO COMPARE L'ICONA "SERVICE".

IN QUESTO CASO RIVOLGERSI A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE Moto Guzzi, PER EFFETTUARE GLI INTERVENTI PREVISTI DALLA SCHEDA DI MANUTENZIONE PERIODICA.



SE LA SPIA DI ALLARME E L'ICONA SUL DISPLAY PRESSIONE OLIO MOTORE RI-MANGONO ACCESE, O SI ACCENDONO DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMEN-TO DEL MOTORE, SIGNIFICA CHE LA PRESSIONE DELL'OLIO NEL CIRCUITO È INSUFFICIENTE.



IN QUESTO CASO VERIFICARE IL LIVEL-LO OLIO MOTORE E SE QUESTO NON RI-SULTASSE CORRETTO, ARRESTARE IM-MEDIATAMENTE IL MOTORE E PROVVE-

FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNIFIE QUE LA CENTRALE ÉLECTRONIQUE A DÉTECTÉ UNE ANOMALIE.

DANS PLUSIEURS CAS, LE MOTEUR CONTINUE DE FONCTIONNER AVEC DES PERFORMANCES LIMITÉES : S'ADRESSER IMMÉDIATEMENT À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Moto Guzzi.

APRÈS LES PREMIERS 1 000 KM (625 MI) PUIS TOUS LES 10 000 KM (6 250 MI), L'ICÔNE « SERVICE » APPARAÎT SUR L'AFFICHEUR DROIT.

DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Moto Guzzi POUR EFFECTUER LES INTERVENTIONS PRÉVUES DANS LA FICHE D'ENTRETIEN PÉRIODIQUE.



SI LE VOYANT D'ALARME ET L'ICÔNE DE PRESSION D'HUILE MOTEUR RESTENT ALLUMÉS SUR L'AFFICHEUR, OU S'ALLUMENT DURANT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU MOTEUR, CELA SIGNIFIE QUE LA PRESSION DE L'HUILE DANS LE CIRCUIT EST INSUFFISANTE.



DANS CE CAS, VÉRIFIER LE NIVEAU

DERE AL RABBOCCO.

RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO.

D'HUILE MOTEUR ET SI CELUI-CI S'AVÈRE INCORRECT, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE MOTEUR ET POURVOIR AU REMPLISSAGE.

S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Moto Guzzi POUR LA VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION.

### Olio motore e olio cambio usati

**ATTENZIONE** 





NEL CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE. L'OLIO MOTORE O CAMBIO PUO' CAUSARE SERI DANNI ALLA PELLE SE MANEGGIATO A LUNGO E QUOTIDIANAMENTE. SI CONSIGLIA DI LAVARE ACCURATAMENTE LE MANI DOPO AVERLO MANEGGIATO. CONSEGNARLO O FARLO RITIRARE DALLA PIÙ VICINA AZIENDA DI RECUPERO OLI USATI O DAL FORNITORE. NEL CASO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI GUANTI IN LATTICE.

NON DISPERDERE L'OLIO NELL'AMBIENTE

### Huile moteur et huile boîte de vitesses usées

**ATTENTION** 





COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN, IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS EN LATEX. L'HUILE DU MOTEUR OU DE LA BOÎTE DE **VITESSES** PEUT **ENDOMMAGER** SÉRIEUSEMENT LA PEAU SI MANIPULÉE LONGTEMPS ET QUOTIDIENNEMENT. IL EST RECOMMANDÉ DE SE LAVER SOIGNEUSEMENT LES MAINS APRÈS CHAQUE MANIPULATION, LA REMETTRE OU LA FAIRE RETIRER PAR LE PLUS PROCHE CENTRE DE RÉCUPÉRATION **D'HUILES** USÉES OU PAR LE FOURNISSEUR. ΑU COURS DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN. IL EST RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

EN LATEX.

NE PAS RÉPANDRE D'HUILE DANS L'ENVIRONNEMENT.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

#### Liquido freni e frizione

Liquido freni e frizione



I LIQUIDI FRENI E FRIZIONE POSSONO DANNEGGIARE LE SUPERFICI VERNI-CIATE. IN PLASTICA O GOMMA. QUAN-DO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE **DELL'IMPIANTO FRENANTE** DELL'IMPIANTO FRIZIONE, PROTEGGE-RE QUESTI COMPONENTI CON UNO STRACCIO PULITO. INDOSSARE SEM-PRE OCCHIALI DI PROTEZIONE QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. IL LIQUIDO FRENI E FRIZIONE SONO ESTREMAMENTE DANNOSI PER GLI OCCHI. IN CASO DI CONTATTO AC-CIDENTALE CON GLI OCCHI, SCIACQUA-RE IMMEDIATAMENTE CON ABBONDAN-TE ACQUA FRESCA E PULITA, INOLTRE CONSULTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

# Liquide de freins et d'embrayage

Liquide de frein et d'embrayage



LES LIQUIDES DE **FREIN** ET **D'EMBRAYAGE PEUVENT ENDOMMAGER LES** SURFACES PEINTES, EN **PLASTIQUE** OU EN CAOUTCHOUC. LORS DE L'ENTRETIEN DU SYSTÈME DE FREINAGE OU **PROTÉGER CES** D'EMBRAYAGE. COMPOSANTS AVEC UN CHIFFON PROPRE. TOUJOURS METTRE DES **LUNETTES DE PROTECTION QUAND ON EFFECTUE** L'ENTRETIEN DE CES SYSTÈMES. LES LIQUIDES DE FREIN ET D'EMBRAYAGE SONT EXTRÊMEMENT NOCIFS POUR LES YEUX. EN CAS DE CONTACT ACCIDENTEL AVEC YEUX, RINCER IMMÉDIATEMENT ET **ABONDAMMENT AVEC** DE L'EAU FRAÎCHE ET PROPRE. ET CONSULTER AU PLUS VITE UN MÉDECIN.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

#### Elettrolita e gas idrogeno della batteria

**ATTENZIONE** 



L'ELETTROLITA DELLA BATTERIA È TOSSICO. CAUSTICO E A CONTATTO CON L'EPIDERMIDE PUÒ CAUSARE USTIONI. IN QUANTO CONTIENE ACIDO SOLFORICO. INDOSSARE GUANTI BEN ADERENTI E ABBIGLIAMENTO PROTET-TIVO QUANDO MANEGGIA L'ELETTROLITO DELLA BATTERIA. SE DEL LIQUIDO ELETTROLITICO VENISSE A CONTATTO CON LA PELLE. LAVARE ABBONDANTEMENTE CON ACQUA FRE-SCA. E' PARTICOLARMENTE IMPORTAN-TE PROTEGGERE GLI OCCHI, PERCHE' UNA QUANTITA' ANCHE MINUSCOLA DI ACIDO DELLA BATTERIA PUO' CAUSA-RE LA CECITA'. SE VENISSE A CONTAT-TO CON GLI OCCHI, LAVARE ABBON-DANTEMENTE CON ACQUA PER QUINDI-CI MINUTI, QUINDI RIVOLGERSI TEMPE-STIVAMENTE A UN OCULISTA. SE VE-NISSE INGERITO ACCIDENTALMENTE, BERE ABBONDANTI QUANTITA' DI AC-**QUA O LATTE, CONTINUARE CON LATTE** DI MAGNESIA OD OLIO VEGETALE. QUINDI RIVOLGERSI PRONTAMENTE A

### Electrolyte et gaz hydrogène de la batterie

**ATTENTION** 



L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE EST TOXIQUE. CAUSTIQUE ET EN CONTACT AVEC L'ÉPIDERME PEUT CAUSER DES BRÛLURES CAR IL CONTIENT DE L'ACIDE SULFURIQUE. PORTER DES GANTS BIEN ADHÉRENTS ET DES VÊTEMENTS DE PROTECTION LORS DE LA MANIPULATION DE L'ÉLECTROLYTE DE LA BATTERIE. SI LE LIQUIDE ÉLECTROLYTIQUE ENTRE EN CONTACT AVEC LA PEAU. LAVER ABONDAMMENT À L'EAU FRAÎCHE ET PROPRE. IL EST PARTICULIÈREMENT IMPORTANT DE PROTÉGER LES YEUX, CAR QUANTITÉ MÊME INFIME D'ACIDE DE LA **BATTERIE** PEUT PROVOQUER CÉCITÉ. S'IL ENTRE EN CONTACT AVEC LES YEUX, LAVER ABONDAMMENT À L'EAU PENDANT CINQ MINUTES ET CONSULTER RAPIDEMENT UN S'IL INGÉRÉ OCULISTE. **EST** ACCIDENTELLEMENT, **BOIRE** DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU OU DE LAIT. CONTINUER AVEC DU LAIT DE MAGNÉSIE OU DE L'HUILE VÉGÉTALE. UN MEDICO. LA BATTERIA EMANA GAS ET CONSULTER AU PLUS VITE UN ESPLOSIVI, E' OPPORTUNO TENERE LONTANE FIAMME, SCINTILLE, SIGARETTE E QUALSIASI ALTRA FONTE DI CALORE. PREVEDERE UN'AERAZIONE ADEGUATA QUANDO SI EFFETTUA LA MANUTENZIONE O LA RICARICA DELLA BATTERIA.

TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

IL LIQUIDO DELLA BATTERIA E' CORRO-SIVO. NON VERSARLO O SPARGERLO, IN SPECIAL MODO SULLE PARTI IN PLA-STICA. ACCERTARSI CHE L'ACIDO ELET-TROLITICO SIA SPECIFICO PER LA BAT-TERIA DA ATTIVARE.

MÉDECIN. LA BATTERIE ÉMANE DES VAPEURS EXPLOSIVES : TENIR ÉLOIGNÉES LES FLAMMES, ÉTINCELLES, CIGARETTES ET TOUTE AUTRE SOURCE DE CHALEUR. PRÉVOIR UNE AÉRATION ADÉQUATE LORS DE L'ENTRETIEN OU DE LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

LE LIQUIDE DE LA BATTERIE EST CORROSIF. NE PAS LE VERSER OU LE RÉPANDRE, NOTAMMENT SUR LES PARTIES EN PLASTIQUE. S'ASSURER QUE L'ACIDE ÉLECTROLYTIQUE EST SPÉCIFIQUE POUR LA BATTERIE À ACTIVER.

#### Cavalletto



PRIMA DELLA PARTENZA ACCERTARSI CHE IL CAVALLETTO SIA COMPLETA-MENTE RIENTRATO IN POSIZIONE.

NON CARICARE NE' IL PROPRIO PESO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE.

#### **Bequille**



AVANT LE DÉPART, S'ASSURER QUE LA BÉQUILLE EST COMPLÈTEMENT RENTRÉE.

NE PAS CHARGER SON POIDS NI CELUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUILLE LATÉRALE.

#### Precauzioni avvertenze

#### Communication des

#### generali

### PRECAUZIONI E INFORMAZIONI GENERALI

Quando si esegue la riparazione, lo smontaggio e il rimontaggio del veicolo attenersi scrupolosamente alle seguenti raccomandazioni.

### défauts qui influent sur la sécurité

#### PRÉCAUTIONS ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lors de la réparation, le démontage ou le remontage du véhicule, s'en tenir scrupuleusement aux recommandations suivantes

#### PRIMA DELLO SMONTAGGIO DEI COM-PONENTI

 Rimuovere lo sporco, il fango, la polvere e i corpi estranei dal veicolo prima dello smontaggio dei componenti. Impiegare, dove previsto, gli attrezzi speciali progettati per questo veicolo.

#### SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

- Non allentare e/o serrare le viti e i dadi utilizzando pinze o altri attrezzi ma impiegare sempre la chiave apposita.
- Contrassegnare le posizioni su tutti i giunti di connessioni (tubi, cavi, ecc.) prima di dividerli e identificarli con segni distintivi differenti.
- Ogni pezzo va segnato chiaramente per poter essere identificato in fase di installazione.
- Pulire e lavare accuratamente i componenti smontati, con detergen-

### AVANT LE DÉMONTAGE DES COMPOSANTS

 Retirer la saleté, la boue, la poussière et les corps étrangers du véhicule avant le démontage des composants. Si prévu, employer les outils spécialement conçus pour ce véhicule.

#### **DÉMONTAGE DES COMPOSANTS**

- Ne pas desserrer et/ou serrer les vis et les écrous en utilisant des pinces ou d'autres outils mais toujours employer la clé respective.
- Marquer les positions sur tous les joints de connexion (tuyaux, câbles, etc.) avant de les séparer et les identifier par des signes distinctifs différents
- Chaque pièce doit être clairement signalée pour pouvoir être identifiée en phase d'installation.
- Nettoyer et laver soigneusement les

- te a basso grado di infiammabilità.
- Tenere insieme le parti accoppiate tra di loro, perché si sono "adattate" l'una all'altra in seguito alla normale usura.
- Alcuni componenti devono essere utilizzati assieme oppure sostituiti completamente.
- Tenersi lontani da fonti di calore

- composants démontés, avec du détergent à faible degré d'inflammabilité.
- Regrouper les pièces accouplées entre elles, car elles se sont « adaptées » l'une à l'autre suite à leur usure normale.
- Certains composants doivent être utilisés ensemble ou bien entièrement remplacés.
- Se tenir loin des sources de chaleur

#### RIMONTAGGIO DEI COMPONENTI

#### **ATTENZIONE**

I CUSCINETTI DEVONO RUOTARE LIBERAMENTE, SENZA IMPUNTAMENTI E/O RUMOROSITÀ, ALTRIMENTI DEVONO ESSERE SOSTITUITI.

- Utilizzare esclusivamente RICAMBI ORIGINALI Moto Guzzi
- Attenersi all'impiego dei lubrificanti e del materiale di consumo consigliato.
- Lubrificare le parti (quando è possibile) prima di rimontarle.
- Nel serraggio di viti e dadi, iniziare con quelli di diametro maggiore oppure quelli interni, procedendo in diagonale. Eseguire il serraggio con

#### REMONTAGE DES COMPOSANTS

#### ATTENTION

LES COUSSINETS DOIVENT TOURNER LIBREMENT SANS RÉSISTANCE ET/OU BRUITS, AUTREMENT ILS DOIVENT ÊTRE REMPLACÉS.

- Utiliser exclusivement des PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE Moto Guzzi.
- Employer uniquement des lubrifiants et des consommables recommandés.
- Lubrifier les pièces (quand c'est possible) avant de les remonter.
- Au moment de serrer les vis et les écrous, commencer par ceux de diamètre plus important ou bien

- passaggi successivi, prima di applicare la coppia di serraggio.
- Sostituire sempre i dadi autobloccanti, le guarnizioni, gli anelli di tenuta, gli anelli elastici, gli anelli O-Ring (OR), le copiglie e le viti, se presentano danneggiamenti alla filettatura, con altri nuovi.
- Quando si montano i cuscinetti, lubrificarli abbondantemente.
- Controllare che ogni componente sia stato montato in modo corretto.
- Dopo un intervento di riparazione o di manutenzione periodica, effettuare i controlli preliminari e collaudare il veicolo in una proprietà privata o in una zona a bassa intensità di circolazione
- Pulire tutti i piani di giunzione, i bordi dei paraolio e le guarnizioni prima del rimontaggio. Applicare un leggero velo di grasso a base di litio sui bordi dei paraolio. Rimontare i paraolio e i cuscinetti con il marchio o numero di fabbricazione rivolti verso l'esterno (lato visibile).

- ceux qui sont internes, en procédant en diagonale. Effectuer le serrage par passages successifs, avant d'appliquer le couple de serrage.
- Si le filetage des écrous autobloquants, des joints, des bagues d'étanchéité, des bagues élastiques, des joints toriques, des goupilles et des vis est endommagé, les remplacer toujours par d'autres neufs.
- Lors du montage des coussinets, les lubrifier abondamment.
- Contrôler que chaque composant a été monté de façon correcte.
- Après une intervention de réparation ou d'entretien périodique, effectuer les contrôles préliminaires et essayer le véhicule dans une propriété privée ou dans une zone à faible densité de circulation.
- Nettoyer toutes les surfaces d'assemblage, les bords des pare-huile et les joints avant le remontage. Appliquer une légère couche de graisse à base de lithium sur les bords des pare-huile.
   Remonter les pare-huiles et les coussinets avec la marque ou le numéro de fabrication orientés vers l'extérieur (côté visible).

#### CONNETTORI ELETTRICI

#### **CONNECTEURS ÉLECTRIQUES**

I connettori elettrici vanno scollegati come segue, il mancato rispetto di queste procedure causa danni irreparabili al connettore e al cablaggio:

Se presenti, premere sugli appositi agganci di sicurezza.

- Afferrare i due connettori e disinserirli tirando in senso opposto uno all'altro
- In presenza di sporcizia, ruggine, umidità, ecc, pulire accuratamente l'interno del connettore utilizzando un getto d'aria in pressione.
- Accertarsi che i cavi siano correttamente aggraffati ai terminali interni ai connettori.
- Inserire successivamente i due connettori accertandosi del corretto accoppiamento (se presenti gli opposti agganci si udirà il tipico "click").

#### **ATTENZIONE**

PER DISINSERIRE I DUE CONNETTORI NON TIRARE I CAVI.

#### **NOTA BENE**

I DUE CONNETTORI HANNO UN SOLO SENSO DI INSERIMENTO, PRESENTARLI ALL'ACCOPPIAMENTO NEL GIUSTO SENSO. Les connecteurs électriques doivent se débrancher de la manière suivante. Le manquement à ces procédures provoque des dommages irréparables au connecteur et au câblage :

Si présents, presser les crochets de sécurité respectifs.

- Saisir les connecteurs et les débrancher en les tirant dans le sens opposé l'un de l'autre.
- En présence de saleté, rouille, humidité, etc., nettoyer soigneusement l'intérieur du connecteur en utilisant un jet d'air comprimé.
- S'assurer que les câbles sont correctement attachés aux bornes internes des connecteurs.
- Insérer ensuite les deux connecteurs en s'assurant du correct accouplement (si les crochets opposés sont présents, on entendra le « déclic » typique).

#### **ATTENTION**

POUR DÉBRANCHER LES DEUX CONNECTEURS, NE PAS TIRER DES CÂBLES.

#### N.B.

LES DEUX CONNECTEURS ONT UN SEUL SENS D'INSERTION, LES PRÉSENTER À L'ACCOUPLEMENT DANS LE BON SENS.

#### **COPPIE DI SERRAGGIO**

#### **ATTENZIONE**

NON DIMENTICARE CHE LE COPPIE DI SERRAGGIO DI TUTTI GLI ELEMENTI DI FISSAGGIO POSTI SU RUOTE, FRENI, PERNI RUOTA E ALTRI COMPONENTI DELLE SOSPENSIONI SVOLGONO UN RUOLO FONDAMENTALE NEL GARANTI-RE LA SICUREZZA DEL VEICOLO E VAN-NO MANTENUTE AI VALORI PRESCRITTI. CONTROLLARE REGOLARMENTE LE COPPIE DI SERRAGGIO DEGLI ELEMEN-TI DI FISSAGGIO E UTILIZZARE SEMPRE UNA CHIAVE DINAMOMETRICA QUANDO LI SI RIMONTA. IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE. UNO DI QUESTI COMPONENTI POTREB-BE ALLENTARSI E STACCARSI ANDAN-DO A BLOCCARE UNA RUOTA O PROVO-CANDO ALTRI PROBLEMI CHE PREGIU-DICHEREBBERO LA MANOVRABILITÀ, CAUSANDO CADUTE CON IL RISCHIO DI **GRAVI LESIONI O DI MORTE.** 

#### **COUPLES DE SERRAGE**

#### **ATTENTION**


NE PAS OUBLIER QUE LES COUPLES DE SERRAGE DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE FIXATION SITUÉS SUR LES ROUES. LES FREINS, LES PIVOTS DE ROUE ET LES **AUTRES COMPOSANTS DES** SUSPENSIONS JOUENT UN RÔLE FONDAMENTAL DANS LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE **DOIVENT** ÊTRE ET **MAINTENUS** AUX **VALEURS** PRESCRITES. CONTRÔLER RÉGULIÈREMENT LES COUPLES DE SERRAGE DES ÉLÉMENTS DE FIXATION ET UTILISER TOUJOURS UNE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE LORS DU CAS DE REMONTAGE. ΕN MANQUEMENT À **CES** UN AVERTISSEMENTS. DE CES **POURRAIT** SE COMPOSANTS DÉTACHER DESSERRER. SE ET **BLOQUER UNE ROUE OU PROVOQUER D'AUTRES PROBLÈMES** QUI COMPROMETTRAIENT LA MANOEUVRABILITÉ, PROVOQUANT DES CHUTES COMPORTANT LE RISQUE DE LÉSIONS GRAVES OU MORTELLES.


# Breva 850 - 1100 - 1200





Cap. 02 Veicolo Chap. 02 Vehicule

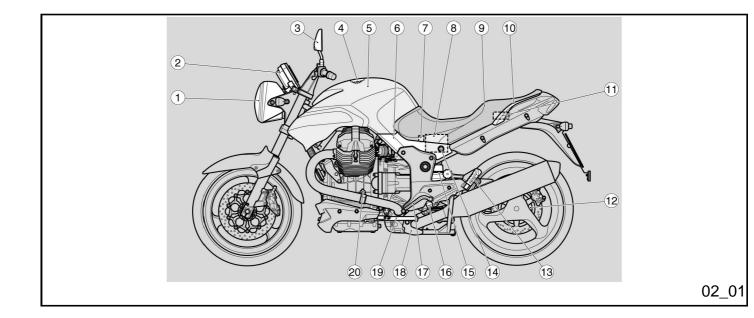

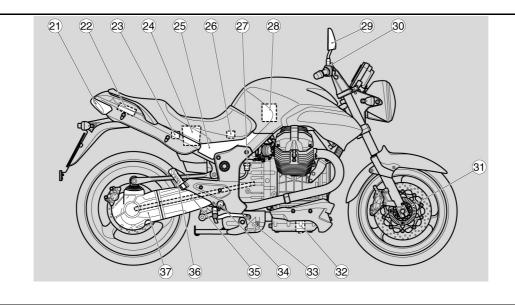

02\_02

## Ubicazione componenti principali (02\_01, 02\_02)

#### Legenda:

- 1. Fanale anteriore
- 2. Quadro strumenti
- 3. Specchio retrovisore sinistro
- 4. Tappo serbatoio carburante
- 5. Serbatoio carburante
- 6. Fiancatina laterale sinistra
- 7. Porta fusibili ABS (ABS)
- 8. Batteria
- 9. Sella pilota / passeggero


## Emplacement composants principaux (02\_01, 02\_02)

#### Légende :

- 1. Feu avant
- 2. Tableau de bord
- 3. Rétroviseur gauche
- 4. Bouchon du réservoir de carburant
- 5. Réservoir de carburant
- 6. Carénage latéral gauche
- 7. Porte-fusibles ABS (ABS)
- 8. Batterie
- 9. Selle pilote/passager

- 10. Maniglione passeggero
- 11. Vano porta attrezzi
- 12. Ruota fonica posteriore (ABS)
- 13. Poggiapiede sinistro passeggero
- 14. Serratura sella
- 15. Ammortizzatore posteriore
- 16. Poggiapiede sinistro pilota
- 17. Leva comando cambio
- 18. Cavalletto centrale (ove previsto)
- 19. Cavalletto laterale
- 20. Astina livello olio motore
- 21. Fanale posteriore
- 22. Vano portaoggetti
- 23. Portafusibili secondari
- 24. Vano portadocumenti
- 25. Fiancatina laterale destra
- 26. Porta fusibili principali (30A)
- 27. Serbatoio liquido freno posteriore
- 28. Filtro aria
- 29. Specchietto retrovisore destro
- 30. Serbatoio liquido freno anteriore
- 31. Ruota fonica anteriore (ABS)
- 32. Filtro olio motore
- 33. Leva comando freno posteriore
- 34. Poggiapiede destro pilota
- 35. Trasmissione ad albero cardanico
- 36. Poggiapiede destro passeggero
- 37. Forcellone monobraccio

- 10. Poignée passager
- 11. Trousse à outils
- 12. Roue phonique arrière (ABS)
- 13. Repose-pieds gauche passager
- 14. Serrure de selle
- 15. Amortisseur arrière
- 16. Repose-pieds gauche conducteur
- Levier de commande de la boîte de vitesses
- 18. Béquille centrale (si prévue)
- 19. Béquille latérale
- 20. Jauge de niveau d'huile moteur
- 21. Feu arrière
- 22. Boite à gants
- 23. Porte-fusibles secondaires
- 24. Coffre porte-documents
- 25. Carénage latéral droit
- 26. Porte-fusibles principaux (30 A)
- 27. Réservoir de liquide du frein arrière
- 28. Filtre à air
- 29. Rétroviseur droit
- 30. Réservoir de liquide du frein avant
- 31. Roue phonique avant (ABS)
- 32. Filtre à huile moteur
- 33. Levier de commande du frein arrière
- 34. Repose-pieds droit pilote
- 35. Transmission à arbre de cardan
- 36. Repose-pieds droit passager
- 37. Fourche arrière monobras

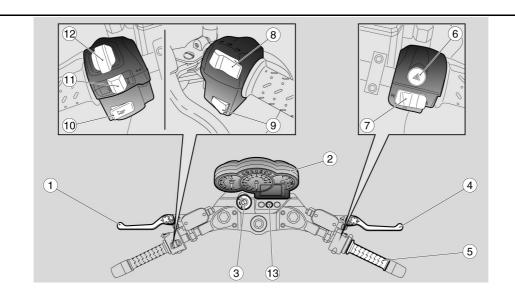

02\_03

### Plancia (02\_03)

#### Legenda ubicazione comandi / strumenti

- 1. Leva comando frizione
- 2. Strumenti e indicatori
- 3. Interruttore accensione / bloccaster-zo
- 4. Leva freno anteriore
- 5. Manopola acceleratore
- 6. Pulsante indicatore di emergenza
- 7. Interruttore di avviamento e di arresto motore
- 8. Deviatore luci
- 9. Pulsante attivazione / disattivazione

#### Les compteur (02\_03)


### Légende localisation des commandes / tableau de bord

- Levier de commande de l'embrayage
- 2. Tableau de bord et clignotants
- Interrupteur d'allumage / antivol de direction
- 4. Levier du frein avant
- 5. Poignée d'accélérateur
- 6. Bouton indicateur d'urgence
- 7. Interrupteur de démarrage et d'arrêt moteur

2 Veicolo / 2 Vehicule

- riscaldamento manopole (ove previsto)
- 10. Pulsante avvisatore acustico
- 11. Interruttore indicatori di direzione
- 12. Interruttore MODE
- 13. Pulsante disattivazione ABS (ove previsto)

- 8. Inverseur de feux
- Bouton d'activation / désactivation du réchauffement des poignées (si prévu)
- 10. Bouton du klaxon
- 11. Interrupteur des clignotants
- 12. Interrupteur MODE
- 13. Bouton de désactivation de l'ABS (si prévu)

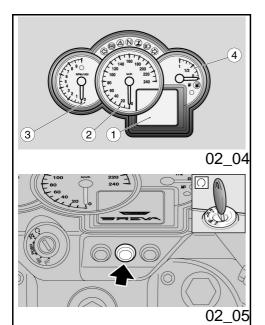

## Quadro strumenti analogico (02\_04, 02\_05)

#### Legenda:

- Display digitale multifunzione (orologio, temperatura ambiente, odometro, informazioni di viaggio, cronometro, visualizzazione allarmi, segnalazione scadenze manutenzione)
- 2. Tachimetro
- Contagiri
- Indicatore livello carburante.

# Instruments de bord analogiques (02\_04, 02\_05)

#### Légende :

- Afficheur numérique multifonction (horloge, température ambiante, odomètre, informations de voyage, chronomètre, visualisation alarmes, signalisation échéances d'entretien)
- Compteur de vitesse
- 3. Compte-tours
- Indicateur du niveau de carburant

### PULSANTE DISATTIVAZIONE ABS (ove previsto)

Per disattivare il sistema operare come segue:

### BOUTON DE MISE HORS-CIRCUIT DE L'ABS (si prévu)

Pour désactiver le système, opérer comme suit :

- Portare il commutatore di accensione in posizione "ON".
- Premere e mantenere premuto il pulsante.
  - Dopo circa tre secondi la spia sul quadro (ABS) inizia a lampeggiare.
  - Rilasciare immediatamente il pulsante.
- A questo punto la spia ABS sullo strumento continuerà a lampeggiare lentamente; il sistema ABS è quindi completamente disattivato.

#### Per riattivare il sistema ABS:

- Arrestare il veicolo e arrestare il motore portando il commutatore di accensione in posizione "OFF".
- Riportare il commutatore di accensione in posizione "ON" e avviare il motore
- Una volta in marcia il sistema ABS sarà riattivato solo dopo aver superato i 5 km/h (3.1 mi/h).



IN CASO D'ANOMALIA O CON ABS DISIN-SERITO, LA MOTO SI COMPORTA COME SE NON FOSSE EQUIPAGGIATA CON QUESTO SISTEMA.


- Porter le commutateur d'allumage sur « ON ».
- Appuyer sur le bouton et le tenir tel quel.
  - Après environ 3 secondes, le voyant du cadre (ABS) commence à clignoter.
- Relâcher immédiatement le bouton.
- À ce point, le voyant ABS sur le tableau de bord continue à clignoter lentement. Le système ABS est alors complètement désactivé.

#### Pour réactiver le système ABS :

- Arrêter le véhicule et le moteur en mettant le commutateur d'allumage sur « OFF ».
- Reporter le commutateur d'allumage sur « ON » et démarrer le moteur
- Une fois en marche, le système ABS sera réactivé seulement après avoir dépassé 5 km/h (3.1 mi/h).



EN CAS D'ANOMALIE OU AVEC L'ABS DÉSACTIVÉ, LA MOTO SE COMPORTE COMME SI ELLE N'ÉTAIT PAS ÉQUIPÉE DE CE SYSTÈME.

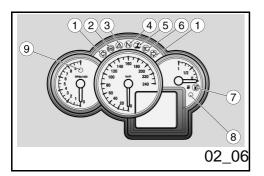

#### Gruppo spie (02\_06)


#### Legenda:

- Spia indicatori di direzione, colore verde
- 2. Spia ABS (Anti-lock Bracking System), colore giallo ambra
- 3. Spia allarme, colore rosso
- 4. Spia cambio in folle (N), colore verde
- 5. Spia cavalletto laterale abbassato, colore giallo ambra
- 6. Spia luce abbagliante, colore blu
- Spia riserva carburante, colore giallo ambra
- 8. Spia antifurto, colore rosso
- . Spia cambio marcia, colore rosso

#### Groupe témoins (02\_06)

#### Légende :

- 1. Voyant clignotants, couleur verte
- Voyant ABS (Anti-lock Braking System), couleur jaune ambre
- 3. Voyant alarme, couleur rouge
- Voyant boîte de vitesses au point mort (N), couleur verte
- Voyant béquille latérale abaissée, couleur jaune ambre
- 6. Voyant feu de route, couleur bleue
- 7. Voyant réserve de carburant, couleur jaune ambre
- 8. Voyant antivol, couleur rouge
- Voyant changement de vitesse, couleur rouge

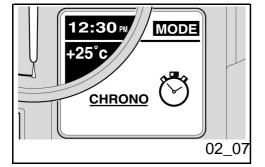

## Impostazione cronometro (02\_07, 02\_08)

#### **CRONOMETRO**

Il cronometro consente, con veicolo in pista, di misurare il tempo per giro e memorizzare i dati, rendendoli così consultabili successivamente.

Per attivare la funzione CRONOMETRO:

 Confermare la selezione su CHRO-NO con una pressione prolungata del pulsante SET.


# Installation du chronomètre (02\_07, 02\_08)

#### **CHRONOMÈTRE**

Le chronomètre permet, le véhicule étant sur piste, de mesurer le temps par tour et de mémoriser les données, les rendant ainsi consultables par la suite.

Pour activer la fonction CHRONOMÈTRE :

 Confirmer la sélection du CHRONO d'une pression prolongée sur le bouton SET.

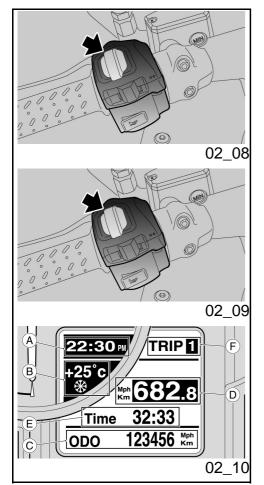

Il display visualizza le seguenti opzioni:

- ESCI
- CRONOMETRAGGIO
- VISUALIZZA MISURE
- CANCELLA MISURE;

Le voci sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il pulsante SET.

 Per uscire da tale funzione confermare con una pressione prolungata del tasto SET l'opzione ESCI. L'afficheur visualise les options suivantes :

- QUITTER
- CHRONOMÉTRAGE
- VISUALISER LES MESURES
- EFFACER LES MESURES

On peut sélectionner les options en séquence en appuyant brièvement sur le bouton SET.

 Pour quitter cette fonction, confirmer l'option QUITTER d'une pression prolongée sur le bouton SET.

#### **CRONOMETRAGGIO**

Per attivare la funzione CRONOMETRAG-GIO:

Confermarne la selezione su CRONOME-TRAGGIO con una pressione prolungata del pulsante SET.

Il display visualizza la misura attuale e le tre precedenti. Alla sinistra delle misure è indicato il numero di sessione.

Per iniziare il cronometraggio:

 Premere brevemente il pulsante SET.

Ulteriori pressioni del pulsante SET per i primi 10 secondi dall'inizio del cronometraggio

#### **CHRONOMÉTRAGE**

Pour activer la fonction CHRONOMÉTRAGE :


Confirmer la sélection de la fonction CHRONOMÉTRAGE d'une pression prolongée sur le bouton SET.

L'afficheur visualisera la mesure actuelle et les trois mesures précédentes. Le numéro de session est indiqué à gauche des mesures.

Pour commencer le chronométrage :

 Appuyer brièvement sur le bouton SET.

D'autres pressions sur le bouton SET dans

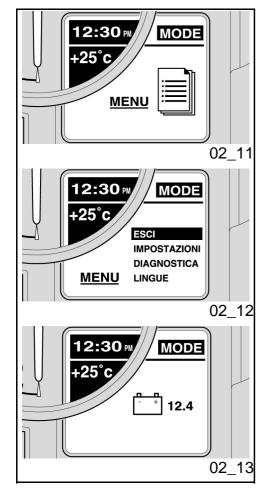

fanno ripartire il cronometro da zero.

Trascorso tale periodo la successiva pressione comporta la memorizzazione del dato e la partenza della successiva misura.

Premendo in modo prolungato il pulsante SET la misura viene annullata, il contatore sul display viene azzerato. Per far ripartire la sessione premere brevemente il pulsante SET.

Per tornare alla funzione CRONOMETRO:

Premere a lungo il pulsante SET.

#### **ATTENZIONE**

SONO MEMORIZZABILI UN MASSIMO DI 40 SESSIONI DI CRONOMETRAGGIO, UL-TERIORI MEMORIZZAZIONI SARANNO POSSIBILI ESCLUSIVAMENTE CON LA CANCELLAZIONE DELLE PRECEDENTI.

CON LO STACCO CHIAVE L'ACQUISIZIONE TERMINA, AL SUCCES-SIVO RIATTACCO IL DISPLAY NON TORNA NELLA FUNZIONE CRONOMETRO MA LE MISURE RIMANGONO IN MEMORIA, PERTANTO LE SUCCESSIVE ACQUISIZIONI ANDRANNO AD ACCODARSI ALLE PRECEDENTI MEMORIZZATE. I DATI MEMORIZZATI SI PERDONO ALLO STACCO BATTERIA.

les 10 premières secondes à partir du début du chronométrage font repartir le chronomètre à zéro.

Une fois la période écoulée, la pression suivante commande la mémorisation des données et le lancement d'une nouvelle mesure.

En appuyant de façon prolongée sur le bouton SET, la mesure est annulée et le compteur est remis à zéro sur l'afficheur. Pour faire repartir la session, appuyer brièvement sur le bouton SET.


Pour revenir à la fonction CHRONOMÈTRE :

 Appuyer longtemps sur le bouton SET.

#### **ATTENTION**

IL EST POSSIBLE DE MÉMORISER UN MAXIMUM DE 40 SESSIONS DE CHRONOMÉTRAGE ; D'AUTRES MÉMORISATIONS SERONT POSSIBLES EXCLUSIVEMENT APRÈS LA SUPPRESSION DES MÉMORISATIONS PRÉCÉDENTES.

UNE FOIS LA CLÉ RETIRÉE, L'ACQUISITION SE TERMINE. À LA PROCHAINE REPRISE, L'AFFICHEUR NE REVIENDRA PAS À LA FONCTION CHRONOMÈTRE MAIS LES MESURES RESTERONT EN MÉMOIRE, DU FAIT QUE LES ACQUISITIONS SUIVANTES SERONT AJOUTÉES À CELLES MÉMORISÉES

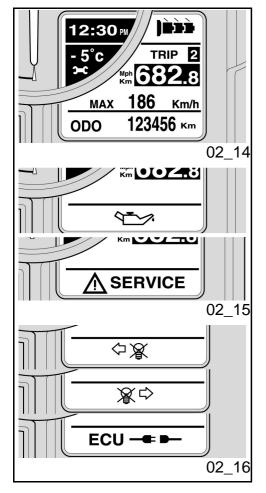

PRÉCÉDEMMENT. LES DONNÉES MÉMORISÉES SONT PERDUES SI LA BATTERIE EST DÉMONTÉE.

#### **VISUALIZZA MISURE**

Questa funzione visualizza le misure cronometriche acquisite.

Per attivare l'opzione VISUALIZZA MISURE:

 Confermarne la selezione su "VI-SUALIZZAZIONE MISURE" con una pressione prolungata del pulsante SET.

Per scorrere le pagine delle misurazioni:

 Premere brevemente il pulsante SET.

Per tornare alla funzione CRONOMETRO:

Premere a lungo il pulsante SET.

#### **VISUALISER LES MESURES**

Cette fonction visualise les mesures chronométriques acquises.

Pour activer l'option VISUALISER LES MESURES :

 Confirmer la sélection de « VISUALISER LES MESURES » d'une pression prolongée sur le bouton SET.

Pour parcourir les pages des mesures :

 Appuyer brièvement sur le bouton SET.

Pour revenir à la fonction CHRONOMÈTRE :

 Appuyer longtemps sur le bouton SET

#### **CANCELLA MISURE**

Questa funzione cancella le misure cronometriche acquisite.

Per cancellare le misurazioni:


 Premere in modo prolungato il pulsante SET.

#### **EFFACER LES MESURES**

Cette fonction efface les mesures chronométriques acquises.

Pour effacer les mesures :

 Appuyer de façon prolongée sur le bouton SET.

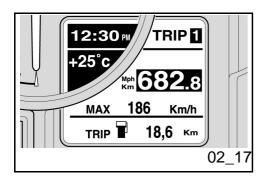

La cancellazione è da confermare una seconda volta.

Al termine dell'operazione il display si riporta sulla funzione CRONOMETRO.

# Tasti di comando (02\_09, 02\_10)

- Spostare il selettore a destra (UP) o a sinistra (DOWN) per scorrere le selezioni all'interno dei MENU.
- Premere il selettore per confermare il dato selezionato.

La suppression doit être confirmée une seconde fois.

À la fin de l'opération, l'afficheur revient à la fonction CHRONOMÈTRE.

### Touches de commande (02\_09, 02\_10)

- Déplacer le sélecteur à droite (UP) ou à gauche (DOWN) pour parcourir les sélections à l'intérieur de MENU.
- Appuyer sur le sélecteur pour confirmer la donnée sélectionnée.

Ruotando la chiave di accensione nella posizione "ON", sul display per due secondi compare la videata di accensione che riproduce la scritta "Moto Guzzi".

Dopo il check iniziale il display visualizza la configurazione impostata sul selettore.

Le configurazioni selezionabili sono:

- TRIP 1
- TRIP 2
- MODE

Le indicazioni sempre visualizzate sul display sono:

En tournant la clé de contact sur « KEY ON », la page-écran de présentation contenant le message « Moto Guzzi » apparaît sur l'afficheur pendant deux secondes.

Après la vérification initiale, l'écran visualise la configuration définie sur le sélecteur.

Les configurations pouvant être sélectionnées sont :

- TRIP 1
- TRIP 2
- MODE

Les indications toujours visualisées sur l'afficheur sont :

- OROLOGIO (zona A)
- TEMPERATURA AMBIENTE (zona B) (quando la temperatura è minore di 3°C (37°F), sul display, sotto al valore, compare il simbolo del ghiaccio)
- Configurazione visualizzata (zona F) (TRIP 1, TRIP 2 o MODE).

Gli altri settori riportano informazioni specifiche per configurazione.

- HORLOGE (zone A)
- TEMPÉRATURE AMBIANTE (zone B) (quand la température est inférieure à 3°C (37°F), sur l'afficheur, sous la valeur, apparaît le symbole de la glace)
- Configuration visualisée (zone F) (TRIP 1, TRIP 2 ou MODE).

Les autres secteurs reportent des informations spécifiques à la configuration.

#### TRIP 1 e 2

Nelle configurazioni TRIP1 e 2 vengono mostrati i dati relativi ai parziali di viaggio 1 e 2.

Per selezionare le configurazione TRIP 1 o TRIP 2:

Spostare il selettore nella posizione UP oppure DOWN, mantenendo la pressione per almeno 2 secondi, ripetere l'operazione fino a raggiungere la configurazione TRIP che si vuole visualizzare.

Nella zona inferiore C del display è visualizzato, indipendentemente dal TRIP selezionato, il totalizzatore (ODOMETRO), l'indicazione della configurazione è indicata nella zona F, nella zona centrale D è visualizzata costantemente la distanza parziale percorsa, infine la zona E può visualizzare a scelta i sequenti dati:

#### TRIP 1 et 2

Dans les configurations TRIP1 et 2, les données relatives aux kilométrages partiels de voyage 1 ou 2 sont montrées.

Pour sélectionner la configuration TRIP 1 ou TRIP 2 :

 Déplacer le sélecteur sur UP ou DOWN, en maintenant la pression pendant au moins 2 secondes, répéter l'opération jusqu'à atteindre la configuration TRIP que l'on souhaite visualiser.

Dans la zone inférieure C de l'afficheur est visualisé, indépendamment du TRIP sélectionné, le totalisateur (ODOMÈTRE) ; l'indication de la configuration est indiquée dans la zone F ; dans la zone centrale D, est visualisée constamment la distance partielle parcourue ; enfin, dans la zone E, on peut

- TEMPO DI PERCORRENZA;
- CONSUMO NEL PERCORSO;
- CONSUMO ISTANTANEO;
- VELOCITÀ MASSIMA;
- VELOCITÀ MEDIA:

I dati sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il selettore nella posizione UP oppure DOWN.

Per azzerare tutte le grandezze parziali del TRIP selezionato

 Premere in modo prolungato il selettore.

Qualora fossero presenti le manopole riscaldate (ove previsto) e fossero attive, sul display al posto dell'indicazione del TRIP selezionato, compare un'icona dedicata, mentre l'indicazione del TRIP viene riportata nella zona sottostante. L'icona identifica in tre livelli l'intensità di riscaldamento. visualiser au choix les données suivantes :

- TEMPS DE PARCOURS
- CONSOMMATION DANS LE PARCOURS
- CONSOMMATION COURANTE
- VITESSE MAXIMALE
- VITESSE MOYENNE

Les données sont sélectionnables en séquence en appuyant brièvement sur le sélecteur vers UP ou DOWN.

Pour mettre à zéro toutes les grandeurs partielles du TRIP sélectionné

 Appuyer de façon prolongée sur le sélecteur.

Si le véhicule est équipé des poignées chauffantes (si prévu) et si elles sont actives, sur l'afficheur à la place de l'indication du TRIP sélectionné, apparaît une icône dédiée, tandis que l'indication du TRIP est reportée dans la zone se trouvant dessous. L'icône signale trois niveaux d'intensité de chauffage.

La configurazione MODE racchiude le funzioni che consentono all'utente di interagire con il sistema.

Per entrare nella funzione MODE:

 Spostare il selettore nella posizione UP oppure DOWN, mantenendo la La configuration MODE renferme les fonctions permettant à l'utilisateur d'interagir avec le système.

Pour accéder à la fonction MODE :

 Déplacer le sélecteur sur UP ou DOWN, en maintenant la pression pressione per almeno 2 secondi, ripetere l'operazione fino a raggiunqere la configurazione MODE.

Spostare brevemente il selettore nella posizione UP oppure DOWN si possono visualizzare ciclicamente le sequenti funzioni:

- CRONOMETRO:
- MENU (funzione esclusa con veicolo in movimento);
- TENSIONE DI BATTERIA:

pendant au moins 2 secondes, répéter l'opération jusqu'à atteindre la configuration MODE.

En déplaçant brièvement le sélecteur sur UP ou DOWN, on peut visualiser alternativement les fonctions suivantes :

- CHRONOMÈTRE ;
- MENU (fonction indisponible lorsque le véhicule est en mouvement) ;
- TENSION DE BATTERIE;

# Funzioni avanzate (02\_11, 02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15, 02\_16, 02\_17)

La funzione è selezionabile solo a veicolo fermo e consente di impostare la visualizzazione dei parametri presenti nelle varie configurazioni.

Per accedere all'interno della funzione ME-NU:

Con visualizzata la configurazione MODE, confermare la selezione su MENU con una pressione prolungata del pulsante SET.

Il display propone le seguenti opzioni:

- ESCI
- IMPOSTAZIONI

# Fonctions avancées (02\_11, 02\_12, 02\_13, 02\_14, 02\_15, 02\_16, 02\_17)

#### MENU

La fonction est disponible uniquement lorsque le véhicule est arrêté et permet de régler l'affichage des paramètres présents dans les différentes configurations.

Pour accéder à la fonction MENU :

La configuration MODE affichée, confirmer la sélection dans MENU d'une pression prolongée sur le bouton SET.

L'afficheur propose les options suivantes :

- QUITTER
- RÉGLAGES

- DIAGNOSTICA (funzione accessibile esclu
sivamente da personale autorizzato)

DIAGNOSTIC (fonction accessible uniquement par le personnel autorisé)

- LINGUA:

Le voci sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il pulsante SET.

- LANGUE

On peut sélectionner les options en séquence en appuyant brièvement sur le bouton SFT

All'interno di questa funzione è possibile impostare e personalizzare la visualizzazione dei parametri forniti nelle varie configurazioni.

À l'intérieur de cette fonction, il est possible de régler et personnaliser l'affichage des paramètres disponibles dans les différentes configurations.

Per accedere alla funzione IMPOSTAZIONI:

Pour accéder à la fonction RÉGLAGES :

Confermare la selezione su IMPOSTAZIONI con una pressione prolungata del pulsante SET.

Confirmer la sélection de la fonction RÉGLAGES d'une pression prolongée sur le bouton SFT

Il display propone le seguenti opzioni:

L'afficheur propose les options suivantes :

- REGOLAZIONE ORA

- QUITTER

- SOGLIA CAMBIOMARCIA

- RÉGLAGE DE L'HEURE

- RETROILLUMINAZIONE

- SEUIL CHANGEMENT DE VITESSE

- RÉTROÉCI AIRAGE

- °C/°F

- KM/MILES

- KM/MILES

- 12H/24H

- °C/°F

- ESCI

- 12H/24H

- LED IMMOBILIZER

- DEL ANTIDÉMARRAGE

- MODIFICA CODICE

- MODIFIER LE CODE

Le voci sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il pulsante SET. On peut sélectionner les options en séquence en appuyant brièvement sur le bouton SET.

#### REGOLAZIONE ORA

All'interno di questa funzione è possibile regolare l'orologio.

Per accedere alla funzione REGOLAZIONE ORA:

 Confermare la selezione su REGO-LAZIONE ORA con una pressione prolungata del pulsante SET.

Per regolazione l'ora:

- Ad ogni pressione breve del pulsante SET il valore delle ore è incrementato di uno.
- Con una pressione prolungata del tasto SET l'impostazione passa ai minuti, ogni pressione breve incrementa il numero di uno.

Per memorizzare il dato impostato e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

 Premere in modo prolungato il pulsante SET

#### **RÉGLAGE DE L'HEURE**

À l'intérieur de cette fonction, il est possible de régler l'horloge.

Pour accéder à la fonction RÉGLAGE DE L'HEURE :

 Confirmer la sélection de RÉGLAGE DE L'HEURE d'une pression prolongée sur le bouton SFT

Pour le réglage de l'heure :

- À chaque pression brève du bouton SET, la valeur des heures est augmentée.
- D'une pression prolongée sur le bouton SET, on passe aux minutes, chaque pression brève augmente le numéro d'un.

Pour mémoriser les données réglées et revenir à la fonction RÉGLAGES :

 Appuyer de façon prolongée sur le bouton SET.

#### SOGLIA CAMBIOMARCIA

#### **SEUIL CHANGEMENT DE VITESSE**

In questa funzione si imposta il valore della soglia di cambiomarcia.

Per accedere alla funzione SOGLIA CAM-BIOMARCIA:

 Confermare la selezione su SO-GLIA CAMBIOMARCIA con una pressione prolungata del pulsante SET

Sul display compare la scritta SOGLIA CAM-BIOMARCIA e sulla scala del contagiri è indicato il valore di soglia al momento impostato.

Per impostare il valore di soglia:

 Ad ogni pressione breve del pulsante SET il valore di soglia incrementa di 100 giri/min. Raggiunto il limite superiore, alla successiva pressione del pulsante SET, il valore viene sottratto

Per memorizzare la soglia impostata e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

 Premere in modo prolungato il pulsante SET.

Il valore impostato rimane memorizzato fino alla successiva impostazione.

#### **ATTENZIONE**

AL SUPERAMENTO DI TALE SOGLIA LA SPIA ROSSA NEL CONTAGIRI INCOMIN-CIA A LAMPEGGIARE, PER SPEGNERLA OCCORRE RIPORTARE IL REGIME MO- Dans cette fonction, on définit la valeur seuil du changement de vitesse.

Pour accéder à la fonction SEUIL CHANGEMENT DE VITESSE :

 Confirmer la sélection de la fonction SEUIL CHANGEMENT DE VITESSE d'une pression prolongée sur le bouton SET

Sur l'afficheur apparaît le message SEUIL CHANGEMENT DE VITESSE et sur la graduation du compte-tours est indiquée la valeur seuil au moment défini.

Pour régler la valeur seuil :

 À chaque pression brève sur le bouton SET, la valeur seuil est augmentée de 100 tr/min. Une fois la limite supérieure atteinte, à la prochaine pression du bouton SET, la valeur est soustraite

Pour mémoriser le seuil réglé et revenir à la fonction RÉGLAGES :

 Appuyer de façon prolongée sur le bouton SET.

La valeur définie reste mémorisée jusqu'au prochain réglage.

#### **ATTENTION**

EN CAS DE DÉPASSEMENT DU SEUIL LE VOYANT ROUGE DU COMPTE-TOURS COMMENCE À CLIGNOTER, POUR L'ÉTEINDRE IL FAUT REPORTER LE

### TORE AL DISOTTO DEL LIMITE DI SOGLIA.

### RÉGIME DU MOTEUR EN-DESSOUS DU SEUIL LIMITE.

#### RETROILLUMINAZIONE

Questa funzione permette di regolare l'intensità di illuminazione del quadro strumenti.

Per accedere alla funzione RETROILLUMI-NAZIONE:

 Confermare la selezione su RE-TROILLUMINAZIONE con una pressione prolungata del pulsante SET.

Il display propone tre livelli di intensità:

- LOW
- MEAN
- HIGH

I livelli sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il pulsante SET.

Per memorizzare il livello impostato e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

 Premere in modo prolungato il pulsante SET.

#### **RÉTROÉCLAIRAGE**

Cette fonction permet de régler l'intensité d'éclairage du tableau de bord.

Pour accéder à la fonction RÉTROÉCI AIRAGE :

 Confirmer la sélection de la fonction RÉTROÉCLAIRAGE d'une pression prolongée sur le bouton SET.

L'afficheur propose trois niveaux d'intensité :

- -LOW
- MEAN
- HIGH

Les niveaux sont sélectionnables en séquence en appuyant brièvement sur le bouton SET.

Pour mémoriser le niveau réglé et revenir à la fonction RÉGLAGES :

 Appuyer de façon prolongée sur le bouton SET.

#### °C / °F

Questa funzione seleziona l'unità di misura

#### °C / °F

Cette fonction permet de sélectionner l'unité

della temperatura ambiente.

Per accedere alla funzione °C/°F:

Confermare la selezione su °C/°F con una pressione prolungata del pulsante SET.

Il display propone le due unita di misura:

- °C

- °F

Le unità di misura sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il pulsante SET.

Per memorizzare la scala selezionata e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

Premere in modo prolungato il pulsante SET.

de mesure de la température ambiante

Pour accéder à la fonction °C/°F:

Confirmer la sélection de la fonction °C/°F d'une pression prolongée sur le bouton SET.

L'afficheur propose deux unités de mesure :

- °C

- °F

Les unités de mesure sont sélectionnables en séquence en appuyant brièvement sur le bouton SET.

Pour mémoriser l'unité de mesure sélectionnée et revenir à la fonction RÉGLAGES :

Appuyer de façon prolongée sur le bouton SET.

#### KM / MILES

Questa funzione seleziona l'unità di misura della velocità.

Per accedere alla funzione "KM/MILES":

 Confermare la selezione su "KM/ MILES" con una pressione prolungata del pulsante SET.

Il display propone le due unità di misura:

- KM

- MILES

#### KM / MILES

Cette fonction permet de sélectionner l'unité de mesure de la vitesse.

Pour accéder à la fonction « KM/MILES » :

 Confirmer la sélection de la fonction « KM/MILES » d'une pression prolongée sur le bouton SET.

L'afficheur propose deux unités de mesure :

- KM

- MILES

Le unità di misura sono selezionabili in sequenza premendo brevemente il pulsante SET.

Per memorizzare la selezione e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

 Premere in modo prolungato il pulsante SET Les unités de mesure sont sélectionnables en séquence en appuyant brièvement sur le bouton SET.

Pour mémoriser la sélection et revenir à la fonction RÉGLAGES :

 Appuyer de façon prolongée sur le bouton SET

#### 12H / 24H

Questa funzione seleziona la modalità di visualizzazione dell'ora.

Per accedere alla funzione 12H/24H

 Confermare la selezione su "12H/24H" con una pressione prolungata del pulsante SET.

Il display propone due formati:

- 12H
- 24H

I tipi di visualizzazione sono selezionabili in sequenza con la pressione breve del tasto SET

Per memorizzare il formato scelto e tornare alla funzione IMPOSTAZIONI:

 Premere in modo prolungato il pulsante SET.

#### 12H / 24H

Cette fonction sélectionne la modalité de visualisation de l'heure.

Pour accéder à la fonction 12H/24H:

 Confirmer la sélection de la fonction « 12H/24H » d'une pression prolongée sur le bouton SET.

L'afficheur propose deux formats :

- 12H
- 24H

Les types de visualisation sont sélectionnables en séquence d'une pression brève du bouton SET.

Pour mémoriser le format choisi et revenir à la fonction RÉGLAGES :

 Appuyer de façon prolongée sur le bouton SET.

#### LED IMMOBILIZZATORE

Questa funzione permette di abilitare/disabilitare il lampeggio del led allarme all'interno del quadrante livello carburante. Viene usata nel caso in cui venga collegato un antifurto esterno.

#### **MODIFICA CODICE**

Consente all'utente di modificare il proprio codice personale. Durante la procedura verrà richiesto l'inserimento del vecchio codice.

#### RIPRISTINO CODICE

Consente all'utente di impostare un nuovo codice utente quando non si disponga del vecchio codice. Durante la procedura verrà richiesto l'inserimento di 2 chiavi fra quelle memorizzate.

#### **DIAGNOSTICA**

Questo funzione si interfaccia con i sistemi presenti sulla moto e su di essi esegue la diagnosi. Per abilitarla occorre inserire un codice di accesso in possesso dei soli centri di assistenza **Moto Guzzi**.

#### **SCELTA DELLA LINGUA**

All'interno di questa funzione è possibile sce-

#### DEL ANTIDÉMARRAGE

Cette fonction permet d'activer/désactiver le clignotement de la DEL d'alarme à l'intérieur du cadran niveau de carburant. Elle est utilisée au cas où l'on branche un antivol externe.

#### MODIFIER CODE

Elle permet à l'utilisateur de modifier son code personnel. Durant la procédure, il sera demandé de saisir l'ancien code.

#### RESTAURER CODE

Elle permet à l'utilisateur de saisir un nouveau code d'utilisateur lorsqu'on ne dispose pas de l'ancien code. Durant la procédure, il sera demandé de saisir 2 clés parmi celles mémorisées.

#### DIAGNOSTIC

Cette fonction est connectée via interface avec les systèmes présents sur la moto pour en effectuer le diagnostic. Pour l'activer, il faut saisir un code d'accès que seuls possèdent les centres d'assistance **Moto Guzzi**.

#### **CHOIX DE LA LANGUE**

À l'intérieur de cette fonction, il est possible

gliere la lingua del display.

Per accedere alla funzione LINGUA:

 Confermare la selezione su LIN-GUA con una pressione prolungata del pulsante SET.

Le lingue selezionabili sono:

- ITALIANO
- ENGLISH
- FRANCAIS
- DEUTCH
- ESPAGNOL

Le lingue sono selezionabili in sequenza con la pressione breve del tasto SET.

Per memorizzare la selezione e tornare alla funzione I INGUA:

 Premere in modo prolungato il pulsante SET. de choisir la langue d'affichage.

Pour accéder à la fonction LANGUE :

Confirmer la sélection de la fonction LANGUE d'une pression prolongée sur le bouton SET

Les langues sélectionnables sont :

- ITALIANO
- ENGLISH
- FRANÇAIS
- DEUTSCH
- ESPAÑOL

Les langues sont sélectionnables en séquence d'une pression brève sur le bouton SET.

Pour mémoriser la sélection et revenir à la fonction I ANGUE:

 Appuyer de façon prolongée sur le bouton SET.

#### **TENSIONE BATTERIA**

La funzione mostra la tensione della batteria e non dà adito ad interazioni con l'utente.

Per accedere alla funzione:

 Con impostata la configurazione MODE, premere ripetutamente il pulsante SET fino alla visualizzazio-

#### **TENSION BATTERIE**

La fonction montre la tension de la batterie et ne permet pas d'interaction avec l'utilisateur.

Pour accéder à la fonction :

 Une fois réglée la configuration MODE, appuyer à plusieurs reprises sur le bouton SET jusqu'à la Allo scadere degli intervalli di manutenzione (dopo i primi 1000 km - 625 mi in seguito ogni 10000 km - 6250 mi) sul display, nella zona dedicata all'icona del ghiaccio, compare l'icona di una chiave. Qualora fossero attivi entrambi i simboli saranno mostrati alternativamente.

#### VISUALIZZAZIONE ALLARMI

Nel caso venga riscontrata un'anomalia grave, che possa compromettere l'integrità del veicolo o della persona, sul display nella zona dove solitamente è riportato l'odometro viene visualizzata un'icona segnalante la causa.

Gli allarmi sono suddivisi in due gruppi in base alla loro priorità:

Priorità alta:

Pressione olio, Errori da centralina, Errori guadro strumenti.

Priorità bassa:

Indicatori di direzione, Disconnessione centralina.

Qualora vi siano contemporaneamente più allarmi di pari priorità, le icone relative ven-

#### **SERVICE**

À l'échéance des intervalles d'entretien (après les premiers 1 000 km - 625 mi puis tous les 10 000 km - 6 250 mi) l'icône d'une clé apparaît sur l'afficheur, dans la zone réservée à l'icône de la glace. Si les deux symboles sont actifs ils seront montrés alternativement.

#### VISUALISATION ALARMES

En cas d'anomalie grave, pouvant compromettre l'intégrité du véhicule ou de la personne, une icône signalant la cause est visualisée sur l'afficheur, dans la zone où habituellement est reporté l'odomètre.

Les alarmes sont divisées en deux groupes sur la base de leur priorité :

· Priorité haute :

Pression d'huile, Erreurs de la centrale, Erreurs du tableau de bord.

Priorité basse :

Clignotants, Déconnexion de la centrale.

Si plusieurs alarmes ayant la même priorité se produisent en même temps, les icônes gono visualizzate in alternanza.

Gli allarmi di alta priorità inibiscono la visualizzazione di quelli a bassa. correspondantes sont visualisées en alternance

Les alarmes de haute priorité inhibent la visualisation des alarmes de basse priorité.

#### **KM IN RISERVA**


Con l'accensione in modo continuo della spia di riserva carburante il display indica i chilometri percorsi in questa condizione. Il valore è visualizzato nella zona dove solitamente è indicato il totalizzatore (ODOMETRO).

Se si è nella condizione di riserva all'avviamento del motore, la visualizzazione dei chilometri percorsi in riserva avviene dopo 40 secondi dalla messa in moto, in modo tale da poter leggere anche il totalizzatore (ODOMETRO).

#### **KM EN RÉSERVE**

Par l'allumage en continu du voyant de réserve de carburant, l'afficheur indique les kilomètres parcourus dans cette condition. La valeur est visualisée dans la zone où habituellement est indiqué le totalisateur (ODOMÈTRE).

Si on est dans la condition de réserve au démarrage du moteur, la visualisation des kilomètres parcourus en réserve survient 40 secondes après la mise en marche, de façon à pouvoir lire aussi le totalisateur (ODOMÈTRE).

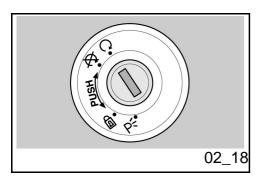

# Commutatore di accensione (02\_18)

L'interruttore di accensione si trova sulla piastra superiore del cannotto dello sterzo.

Con il veicolo vengono consegnate due chiavi (una di riserva).


Lo spegnimento delle luci è subordinato al posizionamento dell'interruttore di accensione su «**OFF**»

### Commutateur d'allumage (02\_18)

L'interrupteur d'allumage se trouve sur la plaque supérieure du fourreau de direction.

Deux clés sont livrées avec le véhicule (l'une de réserve).

L'extinction des feux est subordonnée au positionnement de l'interrupteur d'allumage sur «**KEY OFF**»

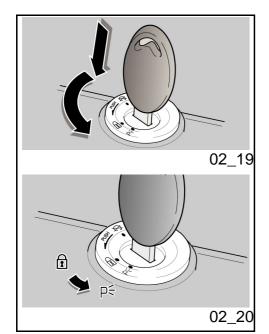

#### **NOTA BENE**

LA CHIAVE AZIONA IL COMMUTATORE D'ACCENSIONE/BLOCCASTERZO, LA SERRATURA TAPPO SERBATOIO CAR-BURANTE E LA SERRATURA SELLA.

#### **NOTA BENE**

LE LUCI SI ACCENDONO AUTOMATICA-MENTE DOPO L'AVVIAMENTO DEL MO-TORE.

**LOCK:** Lo sterzo è bloccato. Non è possibile avviare il motore e azionare le luci. È possibile togliere la chiave

**OFF:** Il motore e le luci non possono essere messi in funzione. È possibile togliere la chiave.

**ON**: Il motore può essere messo in funzione. Non è possibile togliere la chiave

#### N.B.

LA CLÉ ACTIONNE LE COMMUTATEUR D'ALLUMAGE/ANTIVOL DE DIRECTION, LA SERRURE DU BOUCHON DU RÉSERVOIR DE CARBURANT ET LA SERRURE DE LA SELLE.

#### N.B.

LES FEUX S'ALLUMENT AUTOMATIQUEMENT APRÈS LE DÉMARRAGE DU MOTEUR.

LOCK: La direction est bloquée. Il n'est pas possible de démarrer le moteur ni d'actionner les feux. Il est possible d'enlever la clé

**KEY OFF**: Le moteur et les feux ne peuvent pas être mis en fonctionnement. Il est possible d'enlever la clé.

**ON** : Le moteur peut être mis en marche. Il n'est pas possible d'enlever la clé.

# Inserimento bloccasterzo (02\_19)

Per bloccare lo sterzo:

- Girare il manubrio completamente verso sinistra.
- Ruotare la chiave in posizione «OFF».

### Activation verrou de direction (02 19)

Pour bloquer la direction :

- Tourner complètement le guidon vers la gauche.
- Tourner la clé sur la position «KEY OFF».

- Premere e ruotare la chiave in senso antiorario (verso sinistra), sterzare lentamente il manubrio fino a posizionare la chiave su «LOCK».
- Estrarre la chiave.

- Appuyer sur la clé et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (vers la gauche), braquer lentement le guidon jusqu'à ce que la clé soit placée sur «LOCK».
- Extraire la clé.

### Luci di parcheggio (02\_20)

Il veicolo è provvisto di luci di parcheggio anteriore e posteriore. Premesso che è sempre preferibile parcheggiare il veicolo nelle apposite aree e comunque in luoghi illuminati, le luci di parcheggio sono molto utili nel caso sia necessario parcheggiare in un'area buia o poco illuminata e comunque quando si voglia rendere più visibile il veicolo.

#### **FUNZIONAMENTO**

Per inserire le luci di parcheggio:

- Bloccare lo sterzo senza estrarre la chiave.
- Ruotare la chiave nella posizione (PARKING).
- Verificare la corretta accensione di entrambe le luci di parcheggio (anteriore e posteriore).
- Rimuovere la chiave.


# Feux de stationnement (02 20)

Le véhicule est doté de feux de stationnement avant et arrière. Étant donné qu'il est toujours préférable de stationner le véhicule dans les zones prévues à cet effet et en tout cas dans des endroits éclairés, les feux de stationnement sont surtout utiles au cas où il serait nécessaire de stationner dans une zone obscure ou faiblement éclairée et de toute façon lorsqu'on souhaite rendre le véhicule plus visible.

#### **FONCTIONNEMENT**

Pour activer les feux de stationnement :

- Bloquer la direction sans extraire la clé.
- Tourner la clé sur (PARKING).
- Vérifier l'allumage correct des deux feux de stationnement (avant et arrière).
- · Retirer la clé.

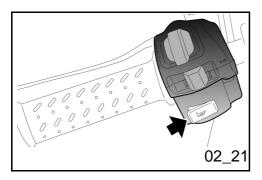


### Pulsante clacson (02\_21)

Premuto, mette in funzione l'avvisatore acustico.

### Poussoir du klaxon (02\_21)

Sa pression active le klaxon.

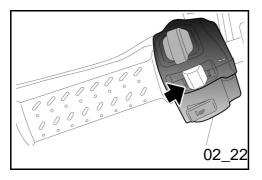

# Commutatore lampeggiatori (02\_22)

Spostare l'interruttore verso sinistra, per indicare la svolta a sinistra; spostare l'interruttore verso destra, per indicare la svolta a destra. Premere l'interruttore per disattivare l'indicatore di direzione.

#### **ATTENZIONE**


NEL CASO IN CUI LA SPIA FRECCE LAM-PEGGI VELOCEMENTE VUOL DIRE CHE UNA O ENTRAMBE LE LAMPADINE DE-GLI INDICATORI DI DIREZIONE SONO BRUCIATE.

# Contacteur des clignotants (02\_22)

Déplacer l'interrupteur vers la gauche, pour indiquer le virage à gauche ; déplacer l'interrupteur vers la droite, pour indiquer le virage à droite. Appuyer sur l'interrupteur pour désactiver le cliquotant.

#### ATTENTION

SI LE VOYANT DES FEUX DE DIRECTION CLIGNOTE RAPIDEMENT, CELA VEUT DIRE QU'UNE OU LES DEUX AMPOULES DES CLIGNOTANTS SONT GRILLÉES.

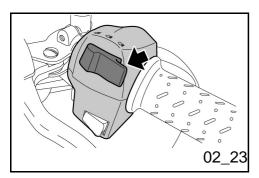

### Commutatore luci (02\_23)


Premendo il deviatore luci si aziona la luce abbagliante; premendolo nuovamente si attiva la luce anabbagliante.

Nella posizione luce anabbagliante sono sempre azionate anche le luci di posizione e la luce cruscotto

# Commutateur d'éclairage (02\_23)

La pression de l'inverseur feux actionne le feu de route ; une nouvelle pression sur celui-ci active le feu de croisement.

Sur feu de croisement, les feux de position et l'éclairage du tableau de bord sont aussi toujours activés

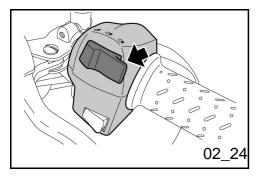

### Pulsante lampeggio luce abbagliante (02\_24)


Consente di utilizzare il lampeggio della luce abbagliante nei casi di pericolo o emergenza.

Al rilascio del pulsante si disattiva il lampeggio luce abbagliante.

### Bouton appel de phares (02\_24)

Il permet d'utiliser l'appel de phares du feu de route en cas de danger ou d'urgence.

Une fois le bouton relâché, l'appel de phares du feu de route se désactive

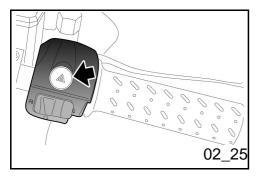

# Pulsante inserimento lampeggiatori di emergenza (02\_25)


Premendo il tasto si azionano contemporaneamente i quattro indicatori di direzione le relative spie sul quadro. L'HAZARD rimane attivo anche a chiave disinserita ma non può essere disattivato.

Per disattivare l'Hazard portare il commutatore di accensione in posizione "ON" e premere nuovamente l'interruttore.

# Bouton activation clignotants d'urgence (02\_25)

La pression de ce bouton active simultanément les quatre clignotants et les voyants correspondants sur le tableau de bord. Le HAZARD reste actif même avec la clé extraite mais il ne peut pas être désactivé.

Pour désactiver le Hazard, porter le commutateur d'allumage sur « KEY ON » et appuyer à nouveau sur l'interrupteur.

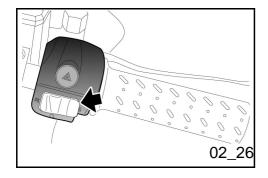


# Pulsante avviamento (02\_26)

Premendo il pulsante, il motorino di avviamento fa girare il motore.

### Bouton du demarreur (02\_26)

En appuyant sur ce bouton, le démarreur fait tourner le moteur.

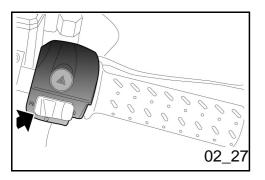

# Interruttore arresto motore (02\_27)


Ha la funzione di interruttore di sicurezza o emergenza.

Premere l'interruttore per arrestare il motore.

### Interrupteur d'arret moteur (02 27)

Il fonctionne comme interrupteur de sécurité ou d'urgence.

Appuyer sur l'interrupteur pour arrêter le moteur.

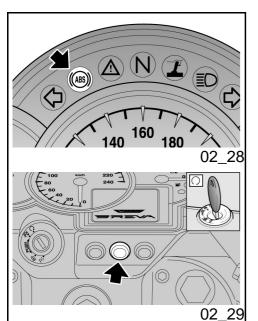

### Sistema ABS (02\_28, 02\_29)

L'ABS è un dispositivo che impedisce il bloccaggio delle ruote in caso di frenata di emergenza, aumentando la stabilità del veicolo in frenata rispetto a un sistema frenante tradizionale. Quando si aziona il freno in alcuni casi può verificarsi il bloccaggio del pneumatico con una conseguente perdita di aderenza che rende molto difficoltoso il controllo del veicolo. Un sensore di posizione "legge" sulla ruota fonica, solidale alla ruota del veicolo, lo stato della ruota stessa, individuandone l'eventuale bloccaggio. La segnalazione è gestita da una centralina, che regola di conseguenza la pressione all'interno del circuito frenante.

#### **NOTA BENE**

QUANDO ENTRA IN FUNZIONE L'ABS VIENE AVVERTITA UNA VIBRAZIONE SULLA LEVA DEL FRENO.

# Système ABS (02\_28, 02\_29)

L'ABS est un dispositif qui empêche le blocage des roues en cas de freinage d'urgence, augmentant ainsi la stabilité du véhicule en cas de freinage par rapport à un système de freinage traditionnel. Lors de l'actionnement du frein, dans certains cas les pneus peuvent se bloquer entraînant une perte d'adhérence qui rend très difficile le contrôle du véhicule. Un capteur de position « lit » sur la roue phonique, solidaire de la roue du véhicule, l'état de la roue, pour blocage. détecter son éventuel signalisation est gérée par une centrale qui règle en conséquence la pression à l'intérieur du circuit de freinage.

#### N.B.

QUAND L'ABS ENTRE EN



IL SISTEMA DI ANTIBLOCCAGGIO DELLA **RUOTA NON PRESERVA DALLA CADUTE** IN CURVA. LA FRENATA DI EMERGENZA CON IL VEICOLO INCLINATO. IL MANU-BRIO RUOTATO, FONDO SCONNESSO. SDRUCCIOLEVOLE O IN CONDIZIONI DI SCARSA ADERENZA GENERA UNA CON-DIZIONE DI INSTABILITÀ DIFFICILMENTE GESTIBILE. È CONSIGLIATA PERTANTO UNA GUIDA PRUDENTE E UNA FRENATA GRADUALE E UNA GUIDA ACCORTA. NON CORRERE CON IMPRUDENZA CUL-LANDOSI IN UNA SICUREZZA ILLUSO-RIA. LE FRENATE IN CURVA SONO SOG-GETTE A PARTICOLARI LEGGI FISICHE CHE NEANCHE L'ABS PUÒ ELIMINARE.

FONCTIONNEMENT, ON PEUT RESSENTIR UNE VIBRATION SUR LE LEVIER DE FREIN.



LE SYSTÈME D'ANTIBLOCAGE DE LA ROUE N'EMPÊCHE PAS LES CHUTES DANS LES VIRAGES. LE FREINAGE AVEC LE VÉHICULE D'URGENCE INCLINÉ. LE GUIDON TOURNÉ ET LA CHAUSSÉE IRRÉGULIÈRE. GLISSANTE EN CONDITION DE FAIBLE ADHÉRENCE GÉNÈRE UNE CONDITION **D'INSTABILITÉ** DIFFICILEMENT GÉRABLE. IL EST DONC CONSEILLÉ DE CONDUIRE DE MANIÈRE PRUDENTE ET **AVISÉE** ΕT DE **FREINER** GRADUELLEMENT. NE PAS ROULER IMPRUDEMMENT EN SE BERCANT DANS SÉCURITÉ UNE ILLUSOIRE. LES FREINAGES DANS LES VIRAGES SONT SOUMIS À DES LOIS PHYSIQUES PARTICULIÈRES QUE MÊME L'ABS NE PEUT PAS ÉLIMINER.

All'avviamento del motore la spia ABS rimane accesa fino a quando il veicolo non supera i 5 km/h (3.1 mph). Se la spia rimane accesa in modo permanente significa che è stato rilevato un malfunzionamento e l'ABS è disattivato.

#### **NOTA BENE**

Au démarrage du moteur, le voyant ABS reste allumé tant que le véhicule ne dépasse pas 5 km/h (3.1 mph). Si le voyant reste allumé de façon permanente, cela signifie qu'un mauvais fonctionnement a été détecté et l'ABS est désactivé.

N.B.

IN QUESTO CASO RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE Moto Guzzi.

DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Moto Guzzi.

#### Marcia con sistema ABS attivo

La spia rimane spenta.

Se si verifica un guasto la spia si accende in modo permanente indicando l'anomalia. Automaticamente il dispositivo ABS viene disattivato.

#### **NOTA BENE**

IN QUESTO CASO RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE Moto Guzzi.

#### Marcia con sistema ABS non attivo

La spia lampeggia, il sistema è stato disattivato volontariamente

#### Disattivazione dispositivo ABS

É possibile disattivare il sistema ABS agendo sull'interruttore

#### Marche avec système ABS activé

Le voyant reste éteint.

En cas de panne, le voyant s'allume de façon permanente pour indiquer l'anomalie. Le dispositif ABS est automatiquement désactivé.

#### N.B.

DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Moto Guzzi.

#### Marche avec système ABS désactivé

Le voyant clignote, le système a été désactivé volontairement.

#### Désactivation du dispositif ABS

Il est possible de désactiver le système ABS en agissant sur l'interrupteur





NALI. CIOÈ LAVORA SIA SULLA RUOTA À DEUX CANAUX. C'EST-À-DIRE. IL ANTERIORE. SIA SULLA RUOTA POSTE-RIORE. É IMPORTANTE CONTROLLARE SEMPRE CHE LA RUOTA FONICA SIA PULITA. E PERIODICAMENTE CONTROL-LARE CHE LA DISTANZA CON IL SENSO-RE SIA COSTANTE SU TUTTI I 360 GRA-DI. É MOLTO IMPORTANTE INVECE CHE IN CASO DI SMONTAGGIO E RIMONTAG-GIO DELLA RUOTA ANTERIORE. SI CON-TROLLI NUOVAMENTE CHE LA DISTAN-ZA TRA RUOTA FONICA E SENSORE SIA QUELLA PREVISTA. PER IL CONTROLLO E LA REGOLAZIONE RIVOLGERSI A **UN'OFFICINA AUTORIZZATA Moto Guzzi.** 




CON L'IMPIANTO ABS, PASTIGLIE FRE-NO CON MATERIALI D'ATTRITO NON OMOLOGATI PREGIUDICANO IL COR-RETTO FUNZIONAMENTO DELLA FRE-NATA DIMINUENDO DRASTICAMENTE LA SICUREZZA DI GUIDA.

TRAVAILLE SOIT SUR LA ROUE AVANT. SOIT SUR LA ROUE ARRIÈRE. IL EST DE **IMPORTANT TOUJOURS** CONTRÔLER QUE LA ROUE PHONIQUE EST PROPRE ET DE CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT QUE LA DISTANCE AU CAPTEUR EST CONSTANTE TOUT LE LONG DE LA ROUE. EN CAS DE DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE LA **ROUE AVANT. IL EST ÉGALEMENT TRÈS** DE CONTRÔLER IMPORTANT **NOUVEAU QUE LA DISTANCE ENTRE LA** ROUE PHONIQUE ET LE CAPTEUR CORRESPOND À CELLE PRÉVUE. POUR LE CONTRÔLE ET LE RÉGLAGE, S'ADRESSER À UN GARAGE AGRÉÉ Moto Guzzi.



SYSTÈME **AVEC** LE ABS, LES PLAQUETTES DE FREIN ET LES **MATÉRIAUX** DE **FROTTEMENT** NON-HOMOLOGUÉS COMPROMETTENT LE BON **FONCTIONNEMENT** DU **FREINAGE** ΕN RÉDUISANT DRASTIQUEMENT LA SÉCURITÉ DE CONDUITE.

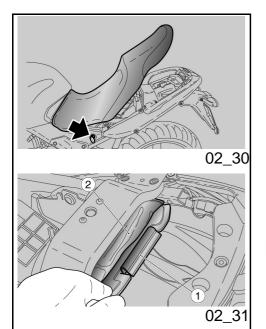

### Apertura sella (02\_30)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Inserire la chiave nella serratura sella.
- Ruotare la chiave in senso orario, sollevare e sfilare la sella posteriormente

#### Per bloccare la sella:

- Posizionare la parte anteriore della sella in sede e abbassare la parte posteriore.
- Premere sulla parte posteriore, facendo scattare la serratura.

#### **ATTENZIONE**

PRIMA DI ABBASSARE E BLOCCARE LA SELLA, CONTROLLARE DI NON AVER DI-MENTICATO LA CHIAVE NEI VANI POR-TADOCUMENTI/KIT ATTREZZI.



PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA, AC-CERTARSI CHE LA SELLA SIA BLOCCA-TA CORRETTAMENTE.

# Ouverture de la selle (02\_30)

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Insérer la clé dans la serrure de la selle.
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, soulever et extraire la selle par l'arrière

#### Pour bloquer la selle :

- Positionner la partie avant de la selle dans le logement et abaisser la partie arrière.
- Appuyer sur la partie arrière, en faisant cliquer la serrure.

#### **ATTENTION**

AVANT D'ABAISSER ET BLOQUER LA SELLE, CONTRÔLER DE NE PAS AVOIR OUBLIÉ LA CLÉ DANS LE COFFRE PORTE-DOCUMENTS / KIT D'OUTILS.



AVANT DE SE METTRE À CONDUIRE, S'ASSURER QUE LA SELLE EST CORRECTEMENT BLOQUÉE.

Vano portadocumenti / kit attrezzi (02\_31)

Bac vide-poches/trousse à outils (02\_31)

#### Per accedere al vano portadocumenti:

Rimuovere la sella.

#### Per accedere al vano kit attrezzi:


- Rimuovere il coperchio (1).
- Estrarre la busta (2) dalla sede.

#### Pour accéder au coffre porte-documents :

Déposer la selle.

#### Pour accéder à la trousse à outils :

- Déposer le couvercle (1).
- Extraire la trousse (2) du logement.

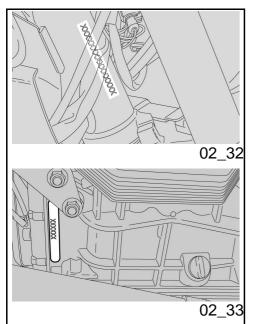

# L'identificazione (02\_32, 02\_33)

È buona norma riportare i numeri di telaio e del motore nell'apposito spazio riservato in questo libretto. Il numero di telaio può essere usato per l'acquisto di parti di ricambio.

#### **ATTENZIONE**



L'ALTERAZIONE DEI NUMERI DI IDENTI-FICAZIONE PUÒ FAR INCORRERE IN GRAVI SANZIONI PENALI E AMMINI-STRATIVE; IN PARTICOLARE L'ALTERAZIONE DEL NUMERO DI TELA-IO COMPORTA L'IMMEDIATA DECADEN-ZA DELLA GARANZIA

# L'identification (02\_32, 02\_33)

Il convient d'inscrire les numéros de cadre et de moteur dans l'espace réservé à cette fin dans ce livret. Le numéro de cadre peut être utilisé pour l'acquisition de pièces de rechange.

#### **ATTENTION**



L'ALTÉRATION **NUMÉROS** DES **D'IDENTIFICATION** PEUT **FAIRE ENCOURIR DE GRAVES SANCTIONS** PÉNALES **ADMINISTRATIVES** NOTAMMENT LA FALSIFICATION DU NUMÉRO FIN DE CADRE IMMÉDIATEMENT À LA GARANTIE


#### **NUMERO DI TELAIO**

Il numero di telaio è stampigliato sul cannotto dello sterzo, lato destro.

#### NUMÉRO DE CADRE

Le numéro de cadre est estampillé sur le fourreau de direction, côté droit.

Telaio nº	Cadre nº
NUMERO DI MOTORE	NUMÉRO DU MOTEUR
Il numero di motore è stampigliato sul basa mento del carter motore lato sinistro.	Le numéro de moteur est estampillé sur la base du carter moteur côté gauche.
Motore nº	Moteur nº

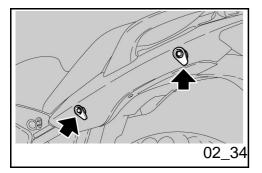

### Fissaggio bagaglio (02\_34)

Sopra alla parte posteriore della sella può essere fissato un piccolo bagaglio, posizionabile tramite degli elastici, che andranno a fissarsi ai 4 agganci (2 per lato).

Massimo peso consentito: 5 kg (11 lb).

#### **ATTENZIONE**

IL BAGAGLIO DEVE AVERE DIMENSIONI CONTENUTE ED ESSERE ANCORATO IN MODO STABILE.

### Fixation bagages (02\_34)

Sur la partie arrière de la selle, il est possible de fixer un petit bagage, pouvant être attaché avec des élastiques qui se fixeront aux 4 crochets (2 de chaque côté).

Poids maximum admissible: 5 kg (11 lb)

#### **ATTENTION**


LES BAGAGES DOIVENT AVOIR DES DIMENSIONS RÉDUITES ET ÊTRE FIXÉS DE FAÇON STABLE.

# Breva 850 - 1100 - 1200





Cap. 03 L'uso Chap. 03 L'utilisation

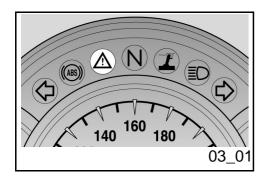

### Controlli (03\_01)

#### **ATTENZIONE**

PRIMA DELLA PARTENZA. EFFETTUARE SEMPRE UN CONTROLLO PRELIMINARE DEL VEICOLO, PER UNA CORRETTA E SICURA FUNZIONALITÀ. LA MANCATA ESECUZIONE DI TALI OPERAZIONI PUÒ PROVOCARE GRAVI LESIONI PERSONA-LI O GRAVI DANNI AL VEICOLO. NON ESITARE A RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi, QUALORA NON SI COMPRENDA IL FUNZIONAMEN-TO DI ALCUNI COMANDI O SI RISCON-TRINO O SOSPETTINO ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO. IL TEMPO NECESSA-RIO PER UNA VERIFICA È ESTREMA-MENTE LIMITATO E LA SICUREZZA CHE NE DERIVA È NOTEVOLE.

### Controles (03\_01)

#### **ATTENTION**

AVANT PARTIR. **EFFECTUER** DE **TOUJOURS** UN CONTRÔLE PRÉLIMINAIRE DU VÉHICULE. AFIN **FONCTIONNEMENT** D'OBTENIR UN SÛR. LE CORRECT ET MANQUE D'EXÉCUTION DE CES OPÉRATIONS PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS CORPORELLES GRAVES OU DES DOMMAGES GRAVES AU VÉHICULE. NE PAS HÉSITER À S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL мото GUZZI. SI ON NE COMPREND PAS LE FONCTIONNEMENT DE **CERTAINES** COMMANDES OU SI DES ANOMALIES DE **FONCTIONNEMENT** SONT RENCONTRÉES OU SUSPECTÉES. LE **NÉCESSAIRE** UNE **TEMPS** VÉRIFICATION EST INSIGNIFIANT ET LA SÉCURITÉ QUI EN DÉCOULE EST CONSIDÉRABLE.

Questo veicolo è predisposto per individuare in tempo reale eventuali anomalie di funzionamento, memorizzate dalla centralina elettronica.

Ogni qualvolta si posiziona il commutatore d'accensione su "ON", sul cruscotto si accende per circa tre secondi la spia LED allarme

Ce véhicule est conçu pour identifier en temps réel d'éventuelles anomalies de fonctionnement, mémorisées par la centrale électronique.

Chaque fois que l'interrupteur d'allumage est positionné sur « KEY ON », le voyant DEL d'alarme s'allume sur le tableau de bord pendant environ trois secondes.

#### **CONTROLLI PRELIMINARI**

#### Caratteristica Descrizione / Valore Freno anteriore e posteriore a Controllare il funzionamento, la disco corsa a vuoto delle leve di comando, il livello del liquido ed eventuali perdite. Verificare l'usura delle pastiglie. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido freni. Acceleratore Controllare che funzioni dolcemente e che si possa aprire e chiudere completamente, in tutte le posizioni dello sterzo. Registrare e/o lubrificare se necessario. Olio motore Controllare e/o rabboccare se necessario Ruote/pneumatici Controllare le condizioni superficiali dei pneumatici, la pressione di gonfiaggio, l'usura ed eventuali danni. Rimuovere dalle scolpiture del battistrada eventuali corpi

Leve dei freni

estranei incastrati.


Controllare che funzionino

#### **CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES**

Caractéristique	Description/valeur
Frein à disque avant et arrière	Contrôler le fonctionnement, la course à vide des leviers de commande, le niveau de liquide et les fuites éventuelles. Vérifier l'usure des plaquettes. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide de frein.
Accélérateur	Contrôler qu'il fonctionne doucement et qu'on puisse l'ouvrir et le fermer complètement, dans toutes les positions de la direction. Régler et/ou lubrifier, si nécessaire.
Huile moteur	Contrôler et/ou remplir, si nécessaire.
Roues/pneus	Contrôler l'état des surfaces des pneus, la pression de gonflage, l'usure et les éventuels dommages.
	Retirer des sculptures de la bande de roulement les éventuels corps étrangers encastrés.
Leviers de frein	Contrôler qu'ils fonctionnent

	dolcemente.		doucement.
	Lubrificare le articolazioni e regolare la corsa se necessario.		Lubrifier les articulations et régla la course, si nécessaire.
Frizione  Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto della leva di comando, il livello del liquido ed eventuali perdite. Se necessario, effettuare il rabbocco del liquido; la frizione deve funzionare senza strappi e/o slittamenti.	Embrayage	Contrôler le fonctionnement, la course à vide du levier de commande, le niveau du liquide les fuites éventuelles. Si nécessaire, effectuer le remplissage du liquide; l'embrayage doit fonctionner sa broutages et/ou patinages.	
Sterzo	Controllare che la rotazione sia omogenea, scorrevole e priva di gioco o allentamenti.	Direction	Contrôler que la rotation soit homogène, fluide et exempte de jeu ou de relâchements.
Cavalletto centrale - laterale	Controllare che funzioni.  Verificare che durante la discesa e la risalita del cavalletto non vi siano attriti e che la tensione delle molle lo riporti in posizione normale. Lubrificare giunti e articolazioni se necessario. Controllare il corretto funzionamento dell'interruttore di sicurezza.	Béquille centrale - latérale	Contrôler leur bon fonctionnement. Durant la descente et la montée de la béquille, vérifier qu'il n'y a pas d frottement et que la tension des ressorts la ramène à la position normale. Lubrifier les joints et articulations, si nécessaire. Contrôler le bon fonctionnemen de l'interrupteur de sécurité.
Elementi di fissaggio	Verificare che gli elementi di fissaggio non siano allentati.  Eventualmente, provvedere alla	Éléments de fixation	Vérifier que les éléments de fixation ne soient pas desserrés
	registrazione o al serraggio.		Le cas échéant, procéder au réglage ou au serrage.

Serbatoio carburante	Controllare il livello e rifornire se necessario.	Réservoir de carburant	Contrôler le niveau et ravitailler, si nécessaire.
	Controllare eventuali perdite od occlusioni del circuito.		Contrôler les éventuelles fuites ou occlusions dans le circuit.
	Controllare la corretta chiusura del tappo carburante.		Contrôler la correcte fermeture du bouchon de carburant.
Interruttore arresto motore (ON - OFF)	Controllare il corretto funzionamento.	Interrupteur d'arrêt du moteur (ON - OFF)	Contrôler le bon fonctionnement.
uci, spie, avvisatore acustico, nterruttori luce stop posteriore e ispositivi elettrici  Controllare il corretto funzionamento dei dispositivi acustici e visivi. Sostituire le lampadine o intervenire nel caso	Feux, voyants, klaxon, interrupteurs feu du stop arrière et dispositifs électriques	Contrôler le fonctionnement correct des dispositifs sonores et visuels. Remplacer les ampoules ou intervenir en cas de panne.	
Olio trasmissione - Guzzi	di un guasto.  Controllare. Se fosse necessario il rabbocco rivolgersi ad un officina autorizzata <b>Moto Guzzi</b> .	Huile transmission - Guzzi	Contrôler. Si le remplissage s'avère nécessaire, s'adresser à un garage agréé <b>Moto Guzzi</b> .
		Roues phoniques (seulement	Vérifier que les roues phoniques
Ruote foniche (solo per veicoli equipaggiati con sistema ABS)	Verificare che le ruote foniche siano perfettamente pulite	pour les véhicules équipés du sont parfaitement propr système ABS)	sont parfaitement propres

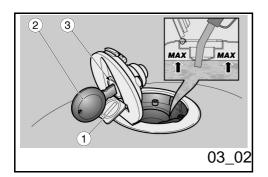

### Rifornimenti (03\_02)

#### Per il rifornimento carburante:

- Sollevare il coperchietto (1).
- Inserire la chiave (2) nella serratura tappo serbatoio (3).
- Ruotare la chiave in senso orario, tirare e aprire lo sportellino carburante.
- Effettuare il rifornimento.

#### **ATTENZIONE**



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL CARBURANTE.

SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PERFETTA PULIZIA.



NON RIEMPIRE IL SERBATOIO COMPLE-TAMENTE; IL LIVELLO MASSIMO DEL CARBURANTE DEVE RIMANERE AL DI SOTTO DEL BORDO INFERIORE DEL POZZETTO (VEDI FIGURA).

#### Caratteristiche tecniche

Carburante (inclusa riserva) 23 l (6.1 gal)

Riserva carburante

### Ravitaillements (03\_02)

#### Pour le ravitaillement en carburant :

- Soulever le cache (1).
- Insérer la clé (2) dans la serrure du bouchon du réservoir (3).
- Tourner la clé dans le sens des aiguilles d'une montre, tirer et ouvrir le volet du carburant.
- Ravitailler.

#### **ATTENTION**



NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU CARBURANT.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL SOIT PARFAITEMENT PROPRE.



NE PAS REMPLIR TOTALEMENT LE RÉSERVOIR ; LE NIVEAU MAXIMUM DE CARBURANT DOIT RESTER AU-DESSOUS DU BORD INFÉRIEUR DE LA GOULOTTE (VOIR FIGURE).

#### Caractéristiques techniques

Carburant (réserve comprise) 23 l (6.1 gal)

#### effettuato il rifornimento:

- La chiusura del tappo è possibile solo con la chiave (2) inserita.
- Con la chiave (2) inserita, richiudere il tappo premendolo.
- Estrarre la chiave (2).
- Richiudere il coperchietto (1).



ACCERTARSI CHE IL TAPPO SIA COR-RETTAMENTE CHIUSO.

#### effectuer le ravitaillement :


Réserve de carburant

4 I (1.06 gal)

- La fermeture du bouchon est possible seulement avec la clé (2) insérée.
- Une fois la clé (2) insérée, refermer le bouchon en le pressant.
- Extraire la clé (2).
- Refermer le cache (1).



S'ASSURER QUE LE BOUCHON SOIT CORRECTEMENT FERMÉ.

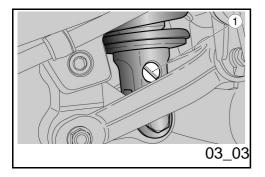

# Regolazione ammortizzatori posteriori (03\_03, 03\_04)

La sospensione posteriore è composta da un gruppo molla-ammortizzatore, collegato tramite silent-block al telaio e tramite i leverismi al forcellone posteriore.

Per l'impostazione dell'assetto del veicolo, l'ammortizzatore è provvisto:


- di un registro a vite (1) per la regolazione della frenatura idraulica in estensione;
- di un registro a pomello (2) per la regolazio-

# Réglage amortisseurs arrière (03\_03, 03\_04)

La suspension arrière est composée d'un groupe ressort-amortisseur fixé au cadre au moyen d'un silentbloc et à la fourche arrière par les biellettes.

Pour le réglage de l'assiette du véhicule, l'amortisseur est pourvu :

- d'un régulateur à vis (1) pour le réglage du freinage hydraulique en extension ;
- d'un régulateur à pommeau (2) pour le

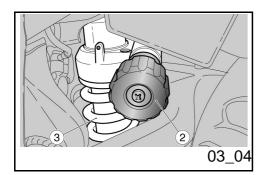

ne del precarico della molla (3).

#### REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE PO-STERIORE

L'impostazione standard dell'ammortizzatore posteriore è regolata in modo da soddisfare la maggior parte delle condizioni di guida a bassa e ad alta velocità, per il trasporto del conducente con bagaglio.

E' possibile tuttavia effettuare una regolazione personalizzata, in funzione dell'utilizzo del veicolo.



PRIMA DI OPERARE SUI REGISTRI, AT-TENDERE IL COMPLETO RAFFREDDA-MENTO DEL MOTORE E DEL SILENZIA-TORE DI SCARICO.

#### **TIPI DI REGOLAZIONE**

Regolazione normale (standard):

- solo conducente.

Regolazione medio carico:

- (per esempio conducente con passeggero oppure con bagagli).

Regolazione massimo carico:

- (per esempio conducente, passeggero e

réglage de la précharge du ressort (3).

#### RÉGLAGE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE

La configuration standard de l'amortisseur arrière est réglé de façon à satisfaire la plupart des conditions de conduite à faible et grande vitesse, pour le transport du conducteur avec bagages.

Il est possible toutefois d'effectuer un réglage personnalisé, en fonction de l'utilisation du véhicule.



AVANT D'OPÉRER SUR LES RÉGULATEURS, ATTENDRE LE REFROIDISSEMENT COMPLET DU MOTEUR ET DU SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT.

#### **TYPES DE RÉGLAGE**

Réglage normal (standard):

- seulement conducteur.

Réglage charge moyenne :

- (par exemple : conducteur avec passager ou avec bagages).

Réglage charge maximale :

- (par exemple : conducteur, passager et

bagagli).

#### **ATTENZIONE**

REGISTRARE IL PRECARICO DELLA MOLLA E LA FRENATURA IDRAULICA IN ESTENSIONE DELL'AMMORTIZZATORE IN BASE ALLE CONDIZIONI D'USO DEL VEICOLO. AUMENTANDO IL PRECARICO DELLA MOLLA, È NECESSARIO AUMEN-TARE ANCHE LA FRENATURA IDRAULI-CA IN **ESTENSIONE** DELL'AMMORTIZZATORE, PER EVITARE IMPROVVISI SBALZI DURANTE LA GUI-DA. IN CASO DI NECESSITÀ RIVOLGERSI AD UN CONCESSIONARIO UFFICIALE Moto Guzzi. PROVARE RIPETUTAMENTE IL VEICOLO SU STRADA, SINO A OTTE-NERE LA REGOLAZIONE OTTIMALE.

bagages).

#### **ATTENTION**

RÉGLER LA PRÉCHARGE DU RESSORT ET LE FREINAGE HYDRAULIQUE EN **EXTENSION DE L'AMORTISSEUR SUR LA** BASE DES CONDITIONS D'UTILISATION DU VÉHICULE. EN AUGMENTANT LA PRÉCHARGE DU RESSORT, IL EST **NÉCESSAIRE** D'AUGMENTER ÉGALEMENT LE **FREINAGE** HYDRAULIQUE EN EXTENSION DE L'AMORTISSEUR. POUR ÉVITER LES SECOUSSES IMPRÉVUES DURANT LA CONDUITE. AU BESOIN, S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Moto Guzzi. TESTER PLUSIEURS FOIS LE VÉHICULE SUR ROUTE, JUSQU'À OBTENIR LE RÉGLAGE OPTIMAL.

#### TABELLA REGOLAZIONE AMMORTIZZA-TORE

Le tarature per carico normale sono lo standard impostato dalla fabbrica

#### TABLEAU RÉGLAGE AMORTISSEUR

Les réglages pour charge normale sont le standard défini en usine

### **REGOLAZIONE AMMORTIZZATORE POSTERIORE**


Caratteristica	Descrizione / Valore
Precarico - condizioni di carico normale	8 click da tutto scaricato (soft)

### **RÉGLAGE DE L'AMORTISSEUR ARRIÈRE**

Caractéristique	Description/valeur
Précharge - conditions de charge normale	8 déclics depuis la position complètement déchargée (soft)

Precarico - condizioni di medio carico	35 click da tutto scaricato (soft)
Precarico - condizioni di massimo carico	completamente avvitato
Estensione - condizioni di carico normale	14 click partendo da vite (1) completamente chiusa
Estensione - condizioni di medio carico	11 click partendo da vite (1) completamente chiusa
Estensione - condizioni di massimo carico	8 click partendo da vite (1) completamente chiusa

	Précharge - conditions de charge moyenne	35 déclics depuis la position complètement déchargée (soft)
	Précharge - conditions de charge maximale	complètement serré
	Extension - conditions de charge normale	14 déclic en partant de la vis (1) complètement serrée
	Extension - conditions de charge moyenne	11 déclic en partant de la vis (1) complètement serrée
	Extension - conditions de charge maximale	8 déclic en partant de la vis (1) complètement serrée

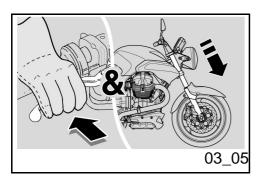

# Regolazione forcella anteriore (03 05)

Con la leva del freno anteriore azionata, premere ripetutamente sul manubrio, facendo affondare la forcella. La corsa deve essere dolce e non ci devono essere tracce d'olio sugli steli.

Controllare il serraggio di tutti gli organi e la funzionalità delle articolazioni della sospensione anteriore e posteriore.

#### REGOLAZIONE FORCELLA

Le tarature per carico normale sono lo standard impostato dalla fabbrica.

# Réglage fourche avant (03 05)

Avec le levier du frein avant actionné, appuyer à plusieurs reprises sur le guidon, en faisant s'enfoncer la fourche. La course doit être douce et il ne doit pas y avoir de traces d'huile sur les tiges.

Contrôler le serrage de tous les organes et la fonctionnalité des articulations des suspensions avant et arrière.

#### RÉGLAGE DE LA FOURCHE


Les réglages pour charge normale répondent au standard défini en usine.

#### **REGOLAZIONE FORCELLA**

Caratteristica	Descrizione / Valore
Forcella - Precarico - condizioni di carico normale	8,5 giri da tutto precaricato
Forcella - Precarico - condizioni di medio carico	8,5 giri da tutto precaricato
Forcella - Precarico - condizioni di massimo carico	8,5 giri da tutto precaricato

### **RÉGLAGE DE LA FOURCHE**

Caractéristique	Description/valeur
Fourche - Précharge - conditions de charge normale	8,5 tours depuis la position complètement préchargée
Fourche - Précharge - conditions de charge moyenne	8,5 tours depuis la position complètement préchargée
Fourche - Précharge - conditions de charge maximale	8,5 tours depuis la position complètement préchargée

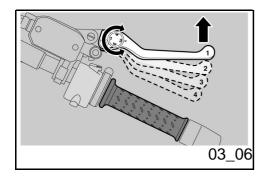

### Regolazione leva freno anteriore (03 06)

È possibile regolare la distanza tra l'estremità della leva e la manopola, ruotando il registro.

Le posizioni "1" e "4" corrispondono a una distanza approssimativa, tra l'estremità della leva e la manopola, rispettivamente di 105 e 85 mm (4.1 e 3.3 in).

Le posizioni "2" e "3" corrispondono a distanze intermedie

Per la regolazione: spingere la leva di comando in avanti e ruotare il registro fino a portare il numero desiderato in corrispondenza della freccia di riscontro.


# Réglage levier de frein avant (03\_06)

Il est possible de régler la distance entre l'extrémité du levier et la poignée, en tournant le régulateur.

Les positions « 1 » et « 4 » correspondent à une distance approximative -entre l'extrémité du levier et la poignée- de 105 mm et 85 mm (4.1 in et 3.3 in) respectivement.

Les positions « 2 » et « 3 » correspondent à des distances intermédiaires

Pour le réglage : déplacer le levier de commande en avant et tourner le régulateur jusqu'à porter le numéro désiré au niveau de la flèche de contrôle.

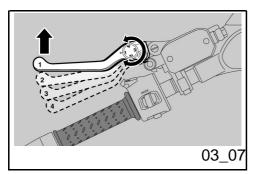

# Regolazione leva frizione (03\_07)

È possibile regolare la distanza tra l'estremità della leva e la manopola, ruotando il registro.

Le posizioni "1" e "4" corrispondono a una distanza approssimativa, tra l'estremità della leva e la manopola, rispettivamente di 105 e 85 mm (4.1 e 3.3 in).

Le posizioni "2" e "3" corrispondono a distanze intermedie.

Per la regolazione: spingere la leva di comando in avanti e ruotare il registro fino a portare il numero desiderato in corrispondenza della freccia di riscontro.

# Réglage levier d'embrayage (03\_07)

Il est possible de régler la distance entre l'extrémité du levier et la poignée, en tournant le régulateur.

Les positions « 1 » et « 4 » correspondent à une distance approximative -entre l'extrémité du levier et la poignée- de 105 mm et 85 mm (4.1 in et 3.3 in) respectivement.

Les positions « 2 » et « 3 » correspondent à des distances intermédiaires.

Pour le réglage : déplacer le levier de commande en avant et tourner le régulateur jusqu'à porter le numéro désiré au niveau de la flèche de contrôle.

### Rodaggio

Il rodaggio del motore è fondamentale per garantirne la successiva durata e il corretto funzionamento. Percorrere, se possibile, strade con molte curve e/o collinose, dove il motore, le sospensioni e i freni vengano sottoposti a un rodaggio più efficace. Variare la velocità di guida durante il rodaggio. In questo modo si consente di "caricare" il lavoro dei componenti e successivamente "scaricare", raffreddando le parti del motore.

### Rodage

Le rodage du moteur est fondamental pour en garantir la durée de vie et le bon fonctionnement. Parcourir, si possible, des routes très sinueuses et/ou vallonnées, où le moteur, les suspensions et les freins soient soumis à un rodage plus efficace. Varier la vitesse de conduite durant le rodage. Cela permet de « charger » le travail des composants et successivement de « décharger », en refroidissant les pièces du moteur

#### **ATTENZIONE**

E' POSSIBILE CHE LA FRIZIONE EMETTA UN LEGGERO ODORE DI BRUCIATO, DU-RANTE IL PRIMO PERIODO DI UTILIZZO. QUESTO FENOMENO E' PERFETTAMEN-TE NORMALE E SCOMPARIRA' NON AP-PENA I DISCHI FRIZIONE SI SARANNO RODATI.

SEBBENE SIA IMPORTANTE SOLLECITA-RE I COMPONENTI DEL MOTORE DU-RANTE IL RODAGGIO, FARE MOLTA AT-TENZIONE A NON ECCEDERE.

#### **ATTENZIONE**

SOLTANTO DOPO AVER EFFETTUATO IL TAGLIANDO DI FINE RODAGGIO E' POS-SIBILE OTTENERE LE MIGLIORI PRESTA-ZIONI DEL VEICOLO.

#### Attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non accelerare bruscamente e completamente quando il motore sta funzionando a un regime di giri basso, sia durante che dopo il rodaggio.
- Durante i primi 100 km (62 mi) agire con cautela sui freni ed evitare brusche e prolungate frenate. Ciò per consentire un corretto assestamento del materiale d'attrito delle pastiglie sui dischi freno.

#### **ATTENTION**

IL EST POSSIBLE QUE L'EMBRAYAGE ÉMETTE UNE LÉGÈRE ODEUR DE BRÛLÉ DURANT LA PREMIÈRE PÉRIODE D'UTILISATION. CE PHÉNOMÈNE EST PARFAITEMENT NORMAL ET DISPARAÎTRA AUSSITÔT QUE LES DISQUES D'EMBRAYAGE SERONT RODÉS.

BIEN QU'IL SOIT IMPORTANT DE SOLLICITER LES COMPOSANTS DU MOTEUR DURANT LE RODAGE, FAIRE TRÈS ATTENTION À NE PAS EXAGÉRER.

#### **ATTENTION**

UNIQUEMENT APRÈS AVOIR EFFECTUÉ LA RÉVISION DE FIN DE RODAGE, IL EST POSSIBLE D'OBTENIR LES MEILLEURES PERFORMANCES DU VÉHICULE.

#### Suivre les indications suivantes :

- Ne pas accélérer brusquement et complètement quand le moteur fonctionne à bas régime, aussi bien pendant qu'après le rodage.
- Au cours des premiers 100 km (62 mi), agir avec prudence sur les freins et éviter les freinages brusques et prolongés. Cela autorise un correct ajustement du matériel de frottement des plaquettes sur les disques de frein.



AL CHILOMETRAGGIO PREVISTO, FAR ESEGUIRE A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE Moto Guzzi I CONTROLLI PREVISTI NELLA TABELLA "FINE RODAGGIO" DELLA SEZIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA, AL FINE DI EVITARE DANNI A SE STESSI, AGLI ALTRI E/O AL VEICOLO.



AU KILOMÉTRAGE PRÉVU, FAIRE EXÉCUTER PAR UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL Moto Guzzi LES CONTRÔLES PRÉVUS DANS LE TABLEAU « FIN DE RODAGE » DE LA SECTION ENTRETIEN PROGRAMMÉ, AFIN D'ÉVITER DE SE BLESSER, DE BLESSER LES AUTRES ET/OU D'ENDOMMAGER LE VÉHICULE.

### **Parcheggio**

La scelta della zona di parcheggio è molto importante e deve rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni riportate di seguito.

#### **ATTENZIONE**

PARCHEGGIARE IL VEICOLO SU TERRE-NO SOLIDO E IN PIANO PER EVITARE CHE CADA.

NON APPOGGIARE IL VEICOLO AI MURI E NON DISTENDERLO SUL TERRENO.

ACCERTARSI CHE IL VEICOLO E IN PAR-TICOLARE LE PARTI ROVENTI DELLO STESSO, NON SIANO DI ALCUN PERICO-LO PER LE PERSONE E I BAMBINI. NON LASCIARE IL VEICOLO INCUSTODITO CON IL MOTORE ACCESO O LA CHIAVE INSERITA NEL COMMUTATORE DI AC-CENSIONE.

#### **Stationnement**

Le choix de la zone de stationnement est très important et doit respecter la signalisation routière et les indications reportées ci-après.

#### **ATTENTION**

GARER LE VÉHICULE SUR UN SOL FERME ET PLAT POUR ÉVITER QU'IL NE TOMBE.

NE PAS APPUYER LE VÉHICULE CONTRE LES MURS, NE PAS L'ÉTENDRE SUR LE SOL.

S'ASSURER QUE LE VÉHICULE, ET EN PARTICULIER LES PARTIES BRÛLANTES DE CELUI-CI, NE REPRÉSENTENT AUCUN DANGER POUR LES PERSONNES ET LES ENFANTS. NE PAS LAISSER LE VÉHICULE SANS SURVEILLANCE LORSQUE LE MOTEUR

### **ATTENZIONE**

LA CADUTA O L'ECCESSIVA INCLINA-ZIONE DEL VEICOLO POSSONO CAUSA-RE L'USCITA DEL CARBURANTE.

IL CARBURANTE UTILIZZATO PER LA PROPULSIONE DEI MOTORI A SCOPPIO E' ESTREMAMENTE INFIAMMABILE E PUO' DIVENIRE ESPLOSIVO IN DETERMINATE CONDIZIONI.



NON CARICARE NE' IL PROPRIO PESO, NE' QUELLO DEL PASSEGGERO SUL CAVALLETTO LATERALE. TOURNE OU AVEC LA CLÉ DE CONTACT INSÉRÉE DANS L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE.

### **ATTENTION**

LA CHUTE OU L'INCLINAISON EXCESSIVE DU VÉHICULE PEUVENT PROVOQUER LE DÉVERSEMENT DU CARBURANT.

LE CARBURANT UTILISÉ POUR LA PROPULSION DES MOTEURS À EXPLOSION EST EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE ET PEUT DEVENIR EXPLOSIF SOUS CERTAINES CONDITIONS.



NE PAS CHARGER SON POIDS NI CELUI DU PASSAGER SUR LA BÉQUILLE LATÉRALE.

### Marmitta catalitica

Il veicolo è dotato di un silenziatore con catalizzatore metallico di tipo "trivalente al platino - palladio - rodio".

Tale dispositivo ha il compito di ossidare il CO (ossido di carbonio) e gli HC (idrocarburi incombusti) presenti nei gas di scarico, convertendoli rispettivamente in anidride carbonica e vapore acqueo.

# Pot d'échappement catalytique

Le véhicule est doté d'un silencieux avec catalyseur métallique de type « trivalent au platine - palladium - rhodium ».

Un tel dispositif a pour rôle d'oxyder le CO (oxyde de carbone) et les HC (hydrocarbures imbrûlés) présents dans les gaz d'échappement, en les transformant




EVITARE DI PARCHEGGIARE IL VEICOLO IN PROSSIMITÀ DI STERPAGLIE SECCHE O IN LUOGHI ACCESSIBILI AI BAMBINI, IN QUANTO LA MARMITTA CATALITICA RAGGIUNGE NELL'USO TEMPERATURE MOLTO ELEVATE; PRESTARE QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE ED EVITARE QUALSIASI TIPO DI CONTATTO PRIMA DEL SUO COMPLETO RAFFREDDAMENTO.

NON UTILIZZARE BENZINA CON PIOM-BO, IN QUANTO PROVOCA LA DISTRU-ZIONE DEL CATALIZZATORE. respectivement en anhydride carbonique et vapeur d'eau.



**ÉVITER DE STATIONNER LE VÉHICULE À** PROXIMITÉ DE BROUSSAILLES SÈCHES **OU DANS DES ENDROITS ACCESSIBLES AUX ENFANTS DANS LA MESURE OU LE** POT D'ÉCHAPPEMENT CATALYTIQUE ATTEINT ΕN UTILISATION DES TEMPÉRATURES TRÈS ÉLEVÉES, FAIRE PAR CONSÉQUENT LA PLUS GRANDE ATTENTION ET ÉVITER TOUT CONTACT AVANT SON REFROIDISSEMENT COMPLET.

NE PAS UTILISER D'ESSENCE AU PLOMB, DANS LA MESURE OÙ CELA PROVOQUE LA DESTRUCTION DU CATALYSEUR.

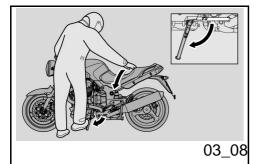

Cavalletto (03\_08, 03\_09)




IL CAVALLETTO LATERALE E QUELLO CENTRALE DEVONO RUOTARE LIBERA-MENTE, EVENTUALMENTE INGRASSARE LO SNODO.

Bequille (03\_08, 03\_09)



LA BÉQUILLE LATÉRALE ET LA BÉQUILLE CENTRALE DOIVENT TOURNER LIBREMENT, ÉVENTUELLEMENT GRAISSER L'ARTICULATION.

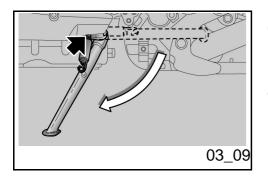

#### **CAVALLETTO LATERALE**

Nel caso una qualsiasi manovra (ad esempio lo spostamento del veicolo) abbia richiesto il rientro del cavalletto, per riposizionare il veicolo sul cavalletto, procedere come segue:

- Impugnare la manopola sinistra e appoggiare la mano destra sulla parte posteriore superiore del veicolo.
- Spingere il cavalletto laterale con il piede destro, estendendolo completamente
- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Sterzare il manubrio completamente verso sinistra.

#### ATTENZIONE

### ACCERTARSI DELLA STABILITA' DEL VEICOLO.

Sul cavalletto laterale è installato un interruttore di sicurezza con la funzione di impedire o interrompere il funzionamento del motore con la marcia inserita e il cavalletto laterale abbassato

### **BÉQUILLE LATÉRALE**

Au cas où une manoeuvre quelconque (par exemple : le déplacement du véhicule) aurait provoqué la rentrée de la béquille, pour replacer le véhicule sur la béquille, procéder comme suit :

- Saisir la poignée gauche et appuyer la main droite sur la partie arrière supérieure du véhicule.
- Pousser la béquille latérale avec le pied droit, en l'étendant complètement.
- Incliner le véhicule jusqu'à appuyer la béquille au sol.
- Braquer le guidon complètement vers la gauche.

### **ATTENTION**

S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉHICULE.

Sur la béquille latérale est installé un interrupteur de sécurité dont la fonction est d'empêcher ou d'interrompre le fonctionnement du moteur lorsque une vitesse est passée et que la béquille latérale est abaissée.

### Suggerimenti contro i furti

**ATTENZIONE** 

### Conseils contre le vol

**ATTENTION** 

UTILIZZANDO UN DISPOSITIVO BLOCCA-DISCO, PORRE IL MASSIMO DELL'ATTENZIONE NEL RIMUOVERLO PRIMA DI METTERSI ALLA GUIDA DEL VEICOLO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE CAU-SARE SERI DANNI ALL'IMPIANTO FRE-NANTE E PROVOCARE INCIDENTI CON CONSEGUENTI DANNI FISICI O PERSINO LA MORTE.

UTILISE SI ON UN DISPOSITIF BLOQUE-DISQUE. FAIRE UN MAXIMUM **D'ATTENTION** LORS DE SON EXTRACTION AVANT DE SE METTRE À LA CONDUITE DU VÉHICULE. LE MANQUEMENT À CET AVERTISSEMENT POURRAIT ENDOMMAGER GRAVEMENT LE SYSTÈME DE FREINAGE ET PROVOQUER DES ACCIDENTS SUIVIS DE LÉSIONS CORPORELLES, VOIRE LA MORT.

Non lasciare MAI la chiave di accensione inserita e utilizzare sempre il bloccasterzo. Parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, possibilmente in un garage o in un luogo custodito. Utilizzare, per quanto possibile, un addizionale dispositivo antifurto. Verificare che i documenti e la tassa di circolazione siano in ordine. Scrivere i propri dati anagrafici e il proprio numero telefonico su questa pagina, per facilitare l'identificazione del proprietario in caso di ritrovamento a seguito del furto.

Ne JAMAIS laisser la clé de contact insérée et toujours utiliser l'antivol de direction. Stationner le véhicule dans un endroit sûr, de préférence dans un garage ou dans un endroit surveillé. Utiliser, dans la mesure du possible, un dispositif antivol additionnel. Vérifier que les documents et la taxe de circulation sont en règle. Inscrire ses données personnelles et son numéro de téléphone sur cette page, pour faciliter l'identification du propriétaire en cas de découverte suite à un vol.

COGNOME:	PRENUM	•
NOME:	NOM	:
	ADRESSE	:
INDIRIZZO:		

DDÉNION

00011011

N. TELEFONICO:

#### **AVVERTENZA**

IN MOLTI CASI, I VEICOLI RUBATI VEN-GONO IDENTIFICATI ATTRAVERSO I DA-TI RIPORTATI SUL LIBRETTO DI USO / MANUTENZIONE.


### AVERTISSEMENT

N°

DF

DANS DE NOMBREUX CAS, LES VÉHICULES VOLÉS SONT IDENTIFIÉS GRÂCE AUX DONNÉES REPORTÉES SUR LE MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.

TÉLÉPHONE

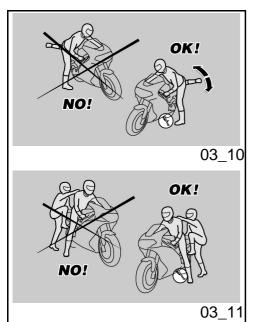

# Norme di sicurezza di base (03\_10, 03\_11, 03\_12, 03\_13, 03\_14)

Le indicazioni di seguito riportate richiedono la massima attenzione perchè redatte, al fine della sicurezza, per evitare danni a persone, cose e al veicolo, derivanti dalla caduta del pilota o del passeggero dal veicolo e/o dalla caduta o rovesciamento del veicolo stesso.

Le operazioni di salita e discesa dal veicolo devono essere effettuate con la piena libertà di movimento e con le mani libere da impedimenti (oggetti, casco o guanti o occhiali non indossati).


Salire e scendere solo dal lato sinistro del veicolo e solo con il cavalletto laterale abbassato

### Normes de sécurité de base (03\_10, 03\_11, 03\_12, 03\_13, 03\_14)

Les indications reportées ci-après réclament un maximum d'attention car elles on été rédigées dans le but d'améliorer la sécurité et d'éviter d'endommager les personnes, les biens et le véhicule, suite à la chute du pilote ou du passager du véhicule et/ou à la chute ou renversement du véhicule.

Les opérations de montée et descente du véhicule doivent être effectuées avec la pleine liberté de mouvement et les mains dégagées (sans porter objets, casque, gants ou lunettes).

Monter et descendre seulement du côté gauche du véhicule et seulement avec la béquille latérale abaissée.

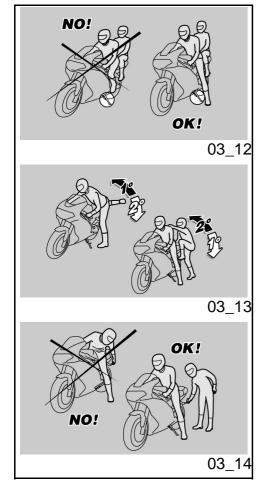

Il cavalletto è progettato per sostenere il peso del veicolo e di un minimo carico, senza pilota e passeggero.

La salita in posizione di guida, con veicolo posizionato sul cavalletto laterale è consentita solo per prevenire la possibilità di caduta o rovesciamento e non prevede il caricamento del peso pilota e passeggero sul cavalletto laterale.

Nella salita e nella discesa il peso del veicolo può causare uno sbilanciamento con conseguente perdita di equilibrio e la possibilità di caduta e rovesciamento.

#### **ATTENZIONE**

IL PILOTA E' SEMPRE IL PRIMO A SALI-RE E L'ULTIMO A SCENDERE DAL VEI-COLO ED E' LUI A GOVERNARE L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' NELLA FASE DI SALITA E DI DISCESA DEL PAS-SEGGERO

Peraltro il passeggero deve salire e scendere dal veicolo muovendosi con cautela per non sbilanciare il veicolo e il pilota.

### ATTENZIONE

E' COMPITO DEL PILOTA ISTRUIRE IL PASSEGGERO SULLA MODALITA' DI SA-LITA E DI DISCESA DAL VEICOLO.

PER LA SALITA E LA DISCESA DEL PAS-

La béquille est conçue pour soutenir le poids du véhicule et d'un minimum de charge, sans conducteur et passager.

La montée en position de conduite, avec le véhicule placé sur la béquille latérale, est permise seulement pour prévenir la possibilité de chute ou de renversement et ne prévoit pas le chargement du poids du conducteur et du passager sur la béquille latérale.

À la montée ou à la descente, le poids du véhicule peut provoquer un déséquilibre suivi d'une perte d'équilibre et de la possibilité de chute ou renversement.

#### **ATTENTION**

LE CONDUCTEUR EST TOUJOURS LE PREMIER À MONTER ET LE DERNIER À DESCENDRE DU VÉHICULE ET C'EST À LUI D'ASSURER L'ÉQUILIBRE ET LA STABILITÉ DANS LA PHASE DE MONTÉE OU DE DESCENTE DU PASSAGER

D'autre part, le passager doit monter et descendre du véhicule en se déplaçant avec précaution pour ne pas déséquilibrer le véhicule et le conducteur.

### **ATTENTION**

LE CONDUCTEUR DOIT INSTRUIRE LE PASSAGER SUR LA FAÇON DE MONTER ET DE DESCENDRE DU VÉHICULE. SEGGERO IL VEICOLO E' DOTATO DI AP-POSITI POGGIAPIEDI PASSEGGERO. IL PASSEGGERO DEVE UTILIZZARE SEM-PRE IL POGGIAPIEDE SINISTRO PER SA-LIRE E PER SCENDERE DAL VEICOLO.

NON SCENDERE E NEMMENO TENTARE DI SCENDERE DAL VEICOLO SALTANDO O ALLUNGANDO LA GAMBA PER TOCCARE TERRA. IN ENTRAMBI I CASI L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' DEL VEICOLO SAREBBERO COMPROMESSI.

#### **ATTENZIONE**

IL BAGAGLIO O LE COSE ANCORATE ALLA PARTE POSTERIORE DEL VEICO-LO POSSONO CREARE UN OSTACOLO NELLA SALITA E NELLA DISCESA DAL VEICOLO.

IN OGNI CASO PREVEDERE ED ESEGUI-RE UN MOVIMENTO BEN CONTROLLATO DELLA GAMBA DESTRA, CHE DEVE EVI-TARE E SUPERARE LA PARTE POSTE-RIORE DEL VEICOLO (CODONE O BAGA-GLIO) SENZA CAUSARE LO SBILANCIA-MENTO DELLO STESSO. POUR LA MONTÉE ET LA DESCENTE DU PASSAGER, LE VÉHICULE EST DOTÉ DE REPOSE-PIEDS PASSAGER SPÉCIFIQUES. LE PASSAGER DOIT TOUJOURS UTILISER LE REPOSE-PIEDS GAUCHE POUR MONTER ET DESCENDRE DU VÉHICULE

NE PAS DESCENDRE NI MÊME TENTER DE DESCENDRE DU VÉHICULE EN PASSANT OU EN ALLONGEANT LA JAMBE POUR TOUCHER TERRE. DANS LES DEUX CAS, L'ÉQUILIBRE ET LA STABILITÉ DU VÉHICULE SERAIENT COMPROMIS.

### **ATTENTION**

LES BAGAGES ET LES OBJETS FIXÉS À LA PARTIE ARRIÈRE DU VÉHICULE PEUVENT CRÉER UN OBSTACLE À LA MONTÉE OU À LA DESCENTE DU VÉHICULE.

DANS TOUS LES CAS, PRÉVOIR ET EFFECTUER UN MOUVEMENT BIEN CONTRÔLÉ DE LA JAMBE DROITE, LAQUELLE DOIT ÉVITER ET DÉPASSER LA PARTIE ARRIÈRE DU VÉHICULE (BAVETTE OU BAGAGES) SANS PROVOQUER LE RENVERSEMENT DE CELUI-CI.

### **SALITA**

Impugnare correttamente il manu-

### MONTÉE

• Saisir correctement le guidon et

brio e salire sul veicolo senza caricare il propio peso sul cavalletto laterale.

#### ATTENZIONE

NEL CASO NON SI RIUSCISSE AD AP-POGGIARE ENTRAMBI I PIEDI A TERRA, APPOGGIARE IL DESTRO (NEL CASO DI SBILANCIAMENTO IL LATO SINISTRO E' "PROTETTO" DAL CAVALLETTO LATE-RALE) E TENERE IL SINISTRO PRONTO ALL'APPOGGIO.

 Appoggiare entrambi i piedi a terra e raddrizzare il veicolo in posizione di marcia tenendolo in equilibrio.

### ATTENZIONE

IL PILOTA NON DEVE ESTRARRE O TENTARE DI ESTRARRE I POGGIAPIEDI PASSEGGERO DALLA POSIZIONE DI GUIDA, POTREBBE COMPROMETTERE L'EQUILIBRIO E LA STABILITA' DEL VEICOLO.

- Far estrarre, al passeggero, i due poggiapiedi passeggero.
- Istruire il passeggero nella salita sul veicolo.
- Agire con il piede sinistro sul cavalletto laterale e farlo rientrare com-

monter sur le véhicule sans charger son poids sur la béquille latérale.

#### **ATTENTION**

AU CAS OÙ IL SERAIT IMPOSSIBLE DE POSER LES DEUX PIEDS À TERRE, POSER LE PIED DROIT (EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE LE CÔTÉ GAUCHE EST PROTÉGÉ PAR LA BÉQUILLE LATÉRALE) ET TENIR LE PIED GAUCHE PRÊT À ÊTRE POSÉ.

 Poser les deux pieds à terre et redresser le véhicule en position de marche en le tenant en équilibre.

### ATTENTION

LE CONDUCTEUR NE DOIT PAS
EXTRAIRE OU TENTER D'EXTRAIRE LES
REPOSE-PIEDS PASSAGER DE LA
POSITION DE CONDUITE : CELA
POURRAIT COMPROMETTRE
L'ÉQUILIBRE ET LA STABILITÉ DU
VÉHICULE.

- Faire extraire au passager les deux repose-pieds passager.
- Instruire le passager à propos de la montée sur le véhicule.
- Agir avec le pied gauche sur la béquille latérale et la faire rentrer

pletamente.

#### **DISCESA**

- Scegliere la zona di parcheggio.
- Arrestare il veicolo



VERIFICARE CHE IL TERRENO DELLA ZONA DI PARCHEGGIO SIA LIBERO, SO-LIDO E IN PIANO.

 Con il tacco del piede sinistro, agire sul cavalletto laterale ed estenderlo completamente.

### **ATTENZIONE**

NEL CASO NON SI RIUSCISSE AD AP-POGGIARE ENTRAMBI I PIEDI A TERRA, APPOGGIARE IL DESTRO (NEL CASO DI SBILANCIAMENTO IL LATO SINISTRO E' "PROTETTO" DAL CAVALLETTO LATE-RALE) E TENERE IL SINISTRO PRONTO ALL'APPOGGIO.

- Appoggiare entrambi i piedi a terra e tenere in equilibrio il veicolo in posizione di marcia.
- Istruire il passeggero nella discesa dal veicolo.

complètement.

#### DESCENTE

- Choisir la zone de stationnement.
- Arrêter le véhicule.



VÉRIFIER QUE LE TERRAIN DE LA ZONE DE STATIONNEMENT EST DÉGAGÉ, SOLIDE ET PLAT.

 Avec le talon du pied gauche, agir sur la béquille latérale et la déplier complètement.

### ATTENTION

AU CAS OÙ IL SERAIT IMPOSSIBLE DE POSER LES DEUX PIEDS À TERRE, POSER LE PIED DROIT (EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE LE CÔTÉ GAUCHE EST PROTÉGÉ PAR LA BÉQUILLE LATÉRALE) ET TENIR LE PIED GAUCHE PRÊT À ÊTRE POSÉ.

- Poser les deux pieds à terre et tenir en équilibre le véhicule en position de marche.
- Instruire le passager sur la descente du véhicule.





PERICOLO DI CADUTA E DI ROVESCIA-MENTO.

ASSICURARSI CHE IL PASSEGGERO SIA SCESO DAL VEICOLO.

NON CARICARE IL PROPRIO PESO SUL BÉQUILLE LATÉRALE. CAVALLETTO LATERALE.



RISQUE DE CHUTE ET RENVERSEMENT. S'ASSURER QUE LE PASSAGER EST BIEN DESCENDU DU VÉHICULE.

NE PAS CHARGER SON POIDS SUR LA BÉQUILLE LATÉRALE.

- Inclinare il veicolo sino ad appoggiare il cavalletto al suolo.
- Impugnare correttamente il manubrio e scendere dal veicolo.
- Ruotare il manubrio completamente verso sinistra.
- Far rientrare le pedane passeggero.

- Incliner le véhicule afin de poser la béquille au sol.
- Saisir correctement le guidon et descendre du véhicule.
- Tourner le guidon complètement vers la gauche.
- Faire rentrer les repose-pieds passager.

#### **ATTENZIONE**



ACCERTARSI DELLA STABILITA' DEL VEICOLO.

### ATTENTION



S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU VÉHICULE.

# Breva 850 - 1100 - 1200





Cap. 04
La manutenzione
Chap. 04
L'entretien

### **Premessa**

Normalmente le operazioni di manutenzione ordinaria possono essere eseguite dall'utente e a volte possono richiedere l'utilizzo di attrezzatura specifica e una preparazione tecnica. Nel caso di manutenzione periodica, di un intervento di assistenza o di una consulenza tecnica, rivolgeteVi ad un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi che garantirà un servizio accurato e sollecito.

### **AVVERTENZA**

QUESTO VEICOLO E' PREDISPOSTO PER INDIVIDUARE IN TEMPO REALE EVENTUALI ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, MEMORIZZATE DALLA CENTRALINA ELETTRONICA.

OGNI QUALVOLTA SI POSIZIONI IL COM-MUTATORE DI ACCENSIONE IN POSIZIO-NE "ON", NEL CRUSCOTTO SI ACCENDE PER CIRCA TRE SECONDI LA SPIA "AL-LARME".


### **Avant-propos**

Les opérations d'entretien ordinaire peuvent normalement être effectuées par l'utilisateur, mais elles peuvent parfois exiger l'utilisation d'outillages spécifiques et une préparation technique. En cas d'entretien périodique, d'une intervention d'assistance ou d'une consultation technique, s'adresser à un Concessionnaire Officiel Moto Guzzi qui garantira un service rapide et de qualité.

### **AVERTISSEMENT**

CE VÉHICULE EST CONÇU POUR IDENTIFIER EN TEMPS RÉEL D'ÉVENTUELLES ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT, MÉMORISÉES PAR LA CENTRALE ÉLECTRONIQUE.

CHAQUE FOIS QUE LE COMMUTATEUR D'ALLUMAGE EST POSITIONNÉ SUR « KEY ON », LE VOYANT DEL D'ALARME S'ALLUME SUR LE TABLEAU DE BORD PENDANT ENVIRON TROIS SECONDES.

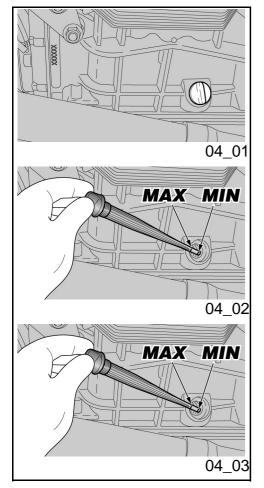

## Verifica livello (04\_01, 04 02)

Controllare periodicamente il livello olio motore, sostituirlo ogni 10000 km (6250mi).

Per il controllo:



IL CONTROLLO DEL LIVELLO OLIO MO-TORE DEVE ESSERE EFFETTUATO A MOTORE CALDO E CON L' ASTINA NON AVVITATA.

EFFETTUANDO IL CONTROLLO LIVELLO OLIO A MOTORE FREDDO, L'OLIO POTREBBE SCENDERE TEMPORANEAMENTE AL DI SOTTO DEL LIVELLO "MIN".

QUESTO NON COSTITUISCE ALCUN PROBLEMA PURCHE' NON SI VERIFICHI L'ACCENSIONE COMBINATA DELLA SPIA DI ALLARME E SUL DISPLAY DELL'ICONA PRESSIONE OLIO MOTORE.

### **ATTENZIONE**

PER RISCALDARE IL MOTORE E PORTA-RE L'OLIO MOTORE IN TEMPERATURA D'ESERCIZIO, NON LASCIARE FUNZIO-NARE IL MOTORE AL MINIMO DEI GIRI CON VEICOLO FERMO.

LA PROCEDURA CORRETTA PREVEDE DI EFFETTUARE IL CONTROLLO DOPO UN VIAGGIO O DOPO AVER PERCORSO 15 km (10 mi) CIRCA SU UN PERCORSO

# Verification niveau (04\_01, 04\_02)

Contrôler périodiquement le niveau d'huile moteur ; faire la vidange tous les 10 000 km (6 250 mi).

Pour le contrôle :



LE CONTRÔLE DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR DOIT ÊTRE EFFECTUÉ LE MOTEUR CHAUD ET LA JAUGE DÉVISSÉE.


EN EFFECTUANT LE CONTRÔLE DE L'HUILE MOTEUR FROID, L'HUILE POURRAIT DESCENDRE TEMPORAIREMENT EN-DESSOUS DU NIVEAU « MIN »'.

CELA NE CONSTITUE AUCUN PROBLÈME TANT QUE L'ÉCLAIRAGE COMBINÉ DU VOYANT D'ALARME ET DE L'ICÔNE DE PRESSION D'HUILE DU MOTEUR SUR LE TABLEAU DE BORD NE SE PRODUIT PAS.

### **ATTENTION**

POUR RÉCHAUFFER LE MOTEUR ET PORTER L'HUILE MOTEUR À LA TEMPÉRATURE DE TRAVAIL, NE PAS LAISSER FONCTIONNER LE MOTEUR AU RALENTI SI LE VÉHICULE ARRÊTÉ.

LA PROCÉDURE CORRECTE PRÉVOIT

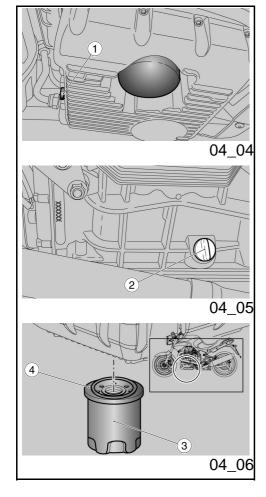

EXTRAURBANO (SUFFICIENTI PER PORTARE IN TEMPERATURA L'OLIO MOTORE).

D'EFFECTUER LE CONTRÔLE APRÈS UN VOYAGE OU APRÈS AVOIR PARCOURU ENVIRON 15 km (10 mi) SUR UN PARCOURS EXTRA-URBAIN (SUFFISANTS POUR PORTER L'HUILE

MOTEUR À TEMPÉRATURE).

- Arrestare il motore
- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo.
- Svitare il tappo di carico / astina livello olio.
- Pulire l'astina livello olio e reinserirla senza avvitarla.
- Estrarla nuovamente e verificare il livello dell'olio.
- Il livello è corretto, se raggiunge approssimativamente il livello "MAX".

- Arrêter le moteur.
- Tenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées sur le sol.
- Dévisser le bouchon de remplissage
   / la jauge de niveau d'huile.
- Nettoyer la jauge de niveau d'huile et la réinsérer sans la visser.
- Extraire de nouveau la jauge et contrôler le niveau de l'huile.
- Le niveau est correct s'il rejoint approximativement le niveau « MAX ».

### Rabbocco olio (04\_03)

### **ATTENZIONE**



NON OLTREPASSARE LA MARCATURA
"MAX" E NON ANDARE AL DI SOTTO
DELLA MARCATURA "MIN", PER NON
CAUSARE GRAVI DANNI AL MOTORE.

### Appoint d'huile (04\_03)

### **ATTENTION**



NE PAS DÉPASSER L'INSCRIPTION «MAX» NI ALLER EN-DESSOUS DE L'INSCRIPTION «MIN», POUR NE PAS ENDOMMAGER GRAVEMENT LE MOTEUR.

Se necessario, ripristinare il livello dell'olio motore:

Svitare e togliere il tappo di carico.



NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE ALL'OLIO.

Si nécessaire, restaurer le niveau d'huile moteur :

 Dévisser et enlever le bouchon de remplissage.



NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES À L'HUILE.

Se viene utilizzato un imbuto o altro, assicurarsi della perfetta pulizia.

#### **ATTENZIONE**

UTILIZZARE OLIO DI BUONA QUALITA', DI GRADAZIONE 10W - 60.

Si un entonnoir ou autre élément est utilisé, s'assurer qu'il est parfaitement propre.

#### **ATTENTION**

UTILISER DE L'HUILE DE BONNE QUALITÉ, GRADE 10 W - 60.

 Rabboccare ripristinando il giusto livello.  Remplir en rétablissant le bon niveau.

Sostituzione olio (04\_04, 04 05, 04 06)



LE OPERAZIONI PER LA SOSTITUZIONE OLIO MOTORE E FILTRO OLIO MOTORE Vidange d'huile (04\_04, 04\_05, 04\_06)



LES OPÉRATIONS DE VIDANGE DE L'HUILE MOTEUR ET DE POTREBBERO PRESENTARSI DIFFICOL-TOSE E COMPLESSE ALL'OPERATORE INESPERTO.

IN CASO DI NECESSITA', RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

VOLENDO COMUNQUE PROCEDERE PERSONALMENTE, ATTENERSI ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI.

REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE MOTEUR POURRAIENT S'AVÉRER DIFFICILES ET COMPLEXES POUR L'OPÉRATEUR INEXPÉRIMENTÉ.

AU BESOIN, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Moto Guzzi.

SI L'ON SOUHAITE TOUT DE MÊME PROCÉDER PERSONNELLEMENT, RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES.

Controllare periodicamente il livello olio motore, sostituirlo ogni 10000 km (6250 mi).

Per la sostituzione:

#### **ATTENZIONE**

PER UNA MIGLIORE E COMPLETA FUO-RIUSCITA E' NECESSARIO CHE L'OLIO SIA CALDO E QUINDI PIU' FLUIDO, CON-DIZIONE CHE SI RAGGIUNGE DOPO CIR-CA VENTI MINUTI DI NORMALE FUNZIO-NAMENTO.



IL MOTORE RISCALDATO CONTIENE OLIO AD ALTA TEMPERATURA, PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE A NON SCOTTARSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE.

Contrôler périodiquement le niveau d'huile moteur ; faire la vidange tous les 10 000 km (6 250 mi).

Pour le remplacement :

### **ATTENTION**

POUR UN MEILLEUR ET COMPLET ÉCOULEMENT, IL EST NÉCESSAIRE QUE L'HUILE SOIT CHAUDE ET PAR CONSÉQUENT PLUS FLUIDE, CONDITION ATTEINTE APRÈS ENVIRON VINGT MINUTES DE FONCTIONNEMENT NORMAL.



LE MOTEUR CHAUD CONTIENT DE L'HUILE À HAUTE TEMPÉRATURE. PRÊTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À NE PAS SE BRÛLER DURANT LE DÉROULEMENT DES

#### **OPÉRATIONS SUCCESSIVES.**

- Posizionare un contenitore, con capacità superiore a 4000 cc (244 cuin) in corrispondenza del tappo di scarico (1).
- Svitare e togliere il tappo di scarico (1).
- Svitare e togliere il tappo di riempimento (2).
- Scaricare e lasciar gocciolare per alcuni minuti l'olio all'interno del contenitore
- Controllare ed eventualmente sostituire le rondelle di tenuta del tappo di scarico (1).
- Rimuovere i residui metallici attaccati alla calamita del tappo di scarico (1).
- Avvitare e serrare il tappo di scarico (1).

Coppia di serraggio tappi di scarico (1): 12 Nm (1,2 kgm).

 Positionner un récipient d'une capacité supérieure à 4 000 cm³ (244 cu in) au niveau du bouchon de vidange (1).

- Dévisser et enlever le bouchon de vidange (1).
- Dévisser et enlever le bouchon de remplissage (2).
- Vidanger et laisser goutter pendant quelques minutes l'huile à l'intérieur du récipient.
- Contrôler et éventuellement remplacer les rondelles d'étanchéité du bouchon de vidange (1).
- Ôter les résidus métalliques attachés à l'aimant du bouchon de vidange (1).
- Visser et serrer le bouchon de vidange (1).

Couple de serrage du bouchon de vidange (1) : 12 Nm (1,2 kgm).

SOSTITUZIONE FILTRO OLIO MOTORE

REMPLACEMENT DU FILTRE À HUILE MOTEUR

Effettuare la sostituzione del filtro olio motore ogni 10000 km (6250 mi) (od ogni sostituzione olio motore).

Effectuer le remplacement du filtre à huile moteur tous les 10 000 km (6 250 mi) (ou à chaque vidange de l'huile moteur).

 Rimuovere il filtro olio motore (3) svitandolo dalla sede.




### NON RIUTILIZZARE UN FILTRO GIA' UTI-LIZZATO IN PRECEDENZA.

### NE PAS RÉUTILISER UN FILTRE UTILISÉ PRÉCÉDEMMENT.

Déposer le filtre à huile moteur (3)

en le dévissant de son logement.

- Stendere un velo d'olio sull'anello di tenuta (4) del nuovo filtro olio motore.
- Inserire ed avvitare il nuovo filtro nella sede, serrandolo a mano.
- Étendre un film d'huile sur la bague d'étanchéité (4) du nouveau filtre d'huile moteur.
- Insérer et visser le nouveau filtre dans son logement, en le serrant à la main.

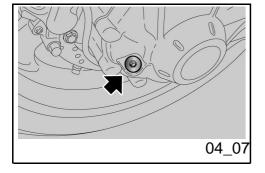

### Livello olio cardano (04 07)

Controllare periodicamente il livello olio cardano, provvedere alla sostituzione dopo i primi 1000 km (625 mi) e successivamente ogni 20000 km (12500 mi).

#### Per il controllo:

- Tenere il veicolo in posizione verticale con le due ruote appoggiate al suolo
- Svitare e rimuovere il tappo del livello
- Verificare che l'olio sfiori il foro per il tappo di livello. Se l'olio è al di sotto del livello prescritto è necessario provvedere al rabbocco.

# Niveau d'huile cardan (04 07)

Contrôler périodiquement le niveau d'huile cardan. Vidanger après les premiers 1 000 km (625 mi) puis tous les 20 000 km (12 500 mi).

#### Pour le contrôle :

- Tenir le véhicule en position verticale avec les deux roues posées au sol.
- Dévisser et déposer le bouchon du niveau.
- Vérifier que l'huile effleure le trou du bouchon de niveau. Si l'huile est

Per il rabbocco e l'eventuale sostituzione dell'olio gruppo trasmissione ad albero cardanico è necessario rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi. en-dessous du niveau prescrit, il est nécessaire de procéder au remplissage.


Pour le remplissage et l'éventuelle vidange de l'huile du groupe transmission à arbre de cardan, il est nécessaire de s'adresser à un Concessionnaire Officiel Moto Guzzi.

### Livello olio cambio

 Per il controllo, il rabbocco, e la sostituzione dell'olio del cambio è necessario rivolgersi a un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

# Niveau d'huile boîte de vitesse

Pour le contrôle, le remplissage et la vidange de l'huile de la boîte de vitesses, il est nécessaire de s'adresser à un Concessionnaire Officiel Moto Guzzi

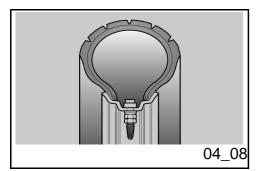

### Pneumatici (04\_08, 04\_09)

Questo veicolo è dotato di pneumatici senza camera d'aria (tubeless).

### ATTENZIONE


CONTROLLARE PERIODICAMENTE LA PRESSIONE DI GONFIAGGIO DEGLI PNEUMATICI A TEMPERATURA AMBIENTE. SE GLI PNEUMATICI SONO CALDI, LA MISURAZIONE NON È CORRETTA. EFFETTUARE LA MISURAZIONE SOPRATTUTTO PRIMA E DOPO OGNI LUN-

### Les pneus (04\_08, 04\_09)

Ce véhicule est équipé de pneus sans chambre à air (Tubeless).

### ATTENTION

CONTRÔLER PÉRIODIQUEMENT LA PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS À TEMPÉRATURE AMBIANTE. SI LES PNEUS SONT CHAUDS, LA MESURE EST INCORRECTE. EFFECTUER LA MESURE SURTOUT AVANT ET APRÈS DE LONGS TRAJETS. SI LA PRESSION DE

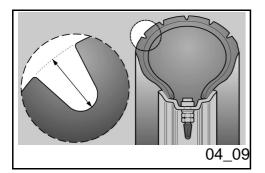

FIAGGIO È TROPPO ALTA. LE ASPERITÀ DEL TERRENO NON VENGONO AMMOR-AL MANUBRIO. COMPROMETTENDO CO- LE CONFORT DE MARCHE ET SI' IL COMFORT DI MARCIA E RIDUCEN-DO ANCHE LA TENUTA DI STRADA IN CURVA.

SE, VICEVERSA, LA PRESSIONE DI GON-FIAGGIO È INSUFFICIENTE. I FIANCHI DEGLI PNEUMATICI LAVORANO MAG-GIORMENTE. E POTREBBE VERIFICARSI LO SLITTAMENTO DELLA GOMMA SUL CERCHIO OPPURE IL SUO DISTACCO. CON CONSEGUENTE PERDITA DI CON-TROLLO DEL VEICOLO.

IN CASO DI FRENATE BRUSCHE, GLI PNEUMATICI POTREBBERO FUORIUSCI-RE DAI CERCHI.

NELLE CURVE INFINE, IL VEICOLO PO-TREBBE SBANDARE.

CONTROLLARE LO STATO SUPERFICIA-LE E L'USURA IN QUANTO UNA PESSIMA CONDIZIONE DEGLI PNEUMATICI COM-PROMETTEREBBE L'ADERENZA ALLA STRADA E LA MANOVRABILITÀ DEL VEI-COLO.

ALCUNE TIPOLOGIE DI PNEUMATICI OMOLOGATI PER QUESTO VEICOLO. SONO PROVVISTI DI INDICATORI DI USU-RA.

GO VIAGGIO. SE LA PRESSIONE DI GON- GONFLAGE EST TROP HAUTE. LES ASPÉRITÉS DU TERRAIN NE SONT PLUS AMORTIES ET SONT DONC TRANSMISES TIZZATE E SONO QUINDI TRASMESSE AU GUIDON, COMPROMETTANT AINSI RÉDUISANT ÉGALEMENT LA TENUE DE **ROUTE DANS LES VIRAGES.** 

> SI. INVERSEMENT. LA PRESSION DE GONFLAGE EST INSUFFISANTE. LES BORDS DES PNEUS TRAVAILLENT DAVANTAGE. LE PNEU POUVANT AINSI PATINER SUR LA JANTE OU BIEN SE DÉTACHER. CE QUI ENTRAÎNERAIT LA PERTE DE CONTRÔLE DU VÉHICULE.

> EN CAS DE FREINAGES BRUSQUES, LES PNEUS PEUVENT SORTIR DES JANTES.

> DANS LES VIRAGES, LE VÉHICULE POURRAIT FAIRE UNE EMBARDÉE.

> CONTRÔLER L'ÉTAT DES SURFACES ET L'USURE, DANS LA MESURE OÙ DES ÉTAT **PNEUS** ΕN MAUVAIS COMPROMETTRAIENT L'ADHÉRENCE À LA ROUTE ET LA MANOEUVRABILITÉ DU VÉHICULE.

> CERTAINS TYPES PNEUS, DE HOMOLOGUÉS POUR CE VÉHICULE, SONT POURVUS **D'INDICATEURS** D'USURE.

**EXISTE** DIFFÉRENTS **TYPES** D'INDICATEURS D'USURE. S'INFORMER AUPRÈS DE SON REVENDEUR POUR ESISTONO VARI TIPI DI INDICATORI DI LES MODALITÉS DE VÉRIFICATION DE

USURA, INFORMARSI PRESSO IL PRO-PRIO RIVENDITORE PER LE MODALITÀ DI VERIFICA USURA.

**VERIFICARE VISIVAMENTE IL CONSUMO** DEGLI PNEUMATICI, SE USURATI FARLI SOSTITUIRE.

SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI. AN-CHE SE NON COMPLETAMENTE USURA-TI, POSSONO INDURIRSI E NON GARAN-TIRE LA TENUTA DI STRADA. IN QUESTO CASO FARE SOSTITUIRE GLI PNEUMATI-RATURA NELLA ZONA DEL BATTISTRA-DA HA DIMENSIONI MAGGIORI A 5 mm (0.197 in).

DOPO AVER FATTO RIPARARE UN PNEUMATICO. FAR **ESEGUIRE** L'EQUILIBRATURA DELLE RUOTE.

USARE ESCLUSIVAMENTE PNEUMATICI DELLE DIMENSIONI INDICATE DALLA PRE MUNITE DEI TAPPINI. ONDE EVITA-RE UN IMPROVVISO SGONFIAGGIO DE-**GLI PNEUMATICI.** 

LE OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE, RIPA-RAZIONE, MANUTENZIONE ED EQUILI-BRATURA SONO MOLTO IMPORTANTI. DEVONO ESSERE ESEGUITE CON AT-

#### L'USURE

VÉRIFIER VISUELLEMENT L'USURE DES PNEUS, LES FAIRE REMPLACER SI USÉS.

SI LES PNEUS SONT VIEUX. MÊME S'ILS NE SONT PAS COMPLÈTEMENT USÉS. PEUVENT ILS DURCIR ET COMPROMETTRE LA TENUE DE ROUTE. DANS CE CAS. FAIRE REMPLACER LES PNEUS. FAIRE REMPLACER LE PNEU S'IL EST USÉ OU SI UNE ÉVENTUELLE CI. FARE SOSTITUIRE LO PNEUMATICO CREVAISON DANS LA ZONE DE LA SE USURATO O SE UNA EVENTUALE FO- BANDE DE ROULEMENT A DES DIMENSIONS SUPÉRIEURES À 5 mm (0.197 in).

> APRÈS AVOIR FAIT RÉPARER UN PNEU. FAIRE FAIRE L'ÉQUILIBRAGE DES ROUES.

**UTILISER UNIQUEMENT DES PNEUS AUX** DIMENSIONS INDIQUÉES PAR LE CONSTRUCTEUR. NE PAS FAIRE CASA. NON FAR INSTALLARE PNEUMA- MONTER DES PNEUS DU TYPE À TICI DEL TIPO CON CAMERA D'ARIA SU CHAMBRE À AIR SUR LES JANTES À LA CERCHI PER PNEUMATICI TUBELESS E PLACE DES PNEUS TUBELESS ET VICEVERSA. CONTROLLARE CHE LE INVERSEMENT. CONTRÔLER QUE LES VALVOLE DI GONFIAGGIO SIANO SEM- VALVES DE GONFLAGE POSSÈDENT TOUJOURS LES **BOUCHONS** RESPECTIFS. AFIN D'ÉVITER QUE LES **PNEUS** NE SE DÉGONFLENT ACCIDENTELLEMENT.

> LES OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT, RÉPARATION. **ENTRETIEN** ET **TRÈS** ÉQUILIBRAGE SONT

TREZZI APPROPRIATI E CON LA NECES-SARIA ESPERIENZA. PER QUESTO MOTI-VO SI CONSIGLIA DI RIVOLGERSI A UN CONCESSIONARIO UFFICIALE O UN GOMMISTA SPECIALIZZATO PER L'ESECUZIONE DELLE PRECEDENTI OPERAZIONI.

SE GLI PNEUMATICI SONO NUOVI POS-SONO ESSERE RICOPERTI DI UNA PATI-NA SCIVOLOSA: GUIDARE CON CAUTE-LA PER I PRIMI CHILOMETRI. NON UN-GERE GLI PNEUMATICI CON LIQUIDO NON IDONEO.

SE GLI PNEUMATICI SONO VECCHI, AN-CHE SE NON COMPLETAMENTE USURA-TI, POSSONO INDURIRSI E NON GARAN-TIRE LA TENUTA DI STRADA.

IN QUESTO CASO SOSTITUIRE GLI PNEUMATICI.

IMPORTANTES : ELLES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES À L'AIDE DES OUTILS APPROPRIÉS ET EN AYANT L'EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE. POUR CETTE RAISON, IL EST CONSEILLÉ DE S'ADRESSER À UN CONCESSIONNAIRE OFFICIEL OU À UN SPÉCIALISTE EN PNEUS POUR L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS PRÉCÉDENTES.

SI LES PNEUS SONT NEUFS, ILS PEUVENT ÊTRE RECOUVERTS D'UNE PATINE GLISSANTE : CONDUIRE PRUDEMMENT LORS DES PREMIERS KILOMÈTRES. NE PAS ENDUIRE LES PNEUS AVEC UN LIQUIDE INAPPROPRIÉ.


SI LES PNEUS SONT VIEUX, MÊME S'ILS NE SONT PAS COMPLÈTEMENT USÉS, ILS PEUVENT DURCIR ET COMPROMETTRE. LA TENUE DE ROUTE. DANS CE CAS, REMPLACER LES PNEUS.

### Limite minimo di profondità battistrada:

anteriore e posteriore 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm) (USA 0.118 in) e comunque non inferiore a quanto prescritto dalla legislazione in vigore nel paese di utilizzo del veicolo.

### Limite minimale de profondeur de la bande de roulement :

avant et arrière 2 mm (0.079 in) (USA 3 mm) (USA 0.118 in) et en aucun cas inférieure à ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur dans le pays où le véhicule est utilisé.

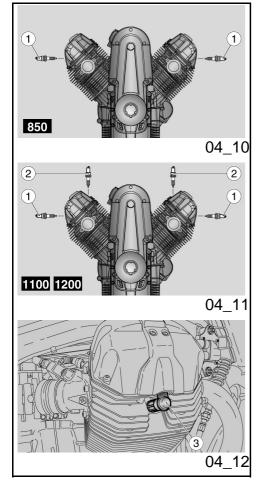

Smontaggio candela (04\_10, 04\_11, 04\_12, 04\_13, 04\_14, 04\_15)



LE SEGUENTI ISTRUZIONI SI RIFERISCO-NO UNICAMENTE ALLE CANDELE ESTERNE (1). LE VERSIONI 1100 e 1200 SONO DOTATE ANCHE DI DUE CANDELE INTERNE (2), PER LA SOSTITUZIONE DELLE QUALI RIVOLGERSI AD UNA Concessionaria Ufficiale Moto Guzzi.



ANCHE SE UNA SOLA DELLE CANDELE ESTERNE (1) RICHIEDE LA SOSTITUZIO-NE, SOSTITUIRE SEMPRE ENTRAMBE LE CANDELE. Depose de la bougie (04\_10, 04\_11, 04\_12, 04\_13, 04\_14, 04\_15)



LES INSTRUCTIONS SUIVANTES FONT RÉFÉRENCE UNIQUEMENT AUX **BOUGIES EXTERNES (1). LES VERSIONS** 1100 et 1200 SONT ÉGALEMENT ÉQUIPÉES DE DEUX **BOUGIES** INTERNES (2). **POUR LEUR** REMPLACEMENT, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Moto Guzzi.




MÊME SI UNE SEULE DES BOUGIES EXTERNES (1) DOIT ÊTRE REMPLACÉE, REMPLACER TOUJOURS LES DEUX BOUGIES.

### Per la rimozione:

- Rimuovere la pipetta (3) della candela
- Togliere ogni traccia di sporco dalla base della candela.
- Infilare sulla candela l'apposita chiave in dotazione al kit attrezzi.
- Inserire sulla sede esagonale della chiave per candela, la chiave (4) in dotazione al kit attrezzi.

### Pour la dépose :

- Déposer la pipette (3) de la bougie.
- Enlever toute trace de saleté de la base de la bougie.
- Introduire dans la bougie la clé livrée avec le kit d'outils prévue à cet effet.
- Insérer sur le logement hexagonal de la clé à bougie, la clé (4) livrée avec le kit d'outils.

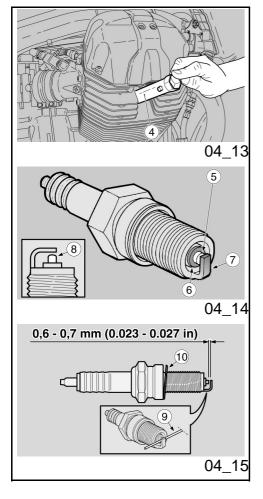

 Svitare la candela ed estrarla dalla sede, avendo cura di non far entrare polvere o altre sostanze all'interno del cilindro.

### Per il controllo e la pulizia:



PER LA PULIZIA NON UTILIZZARE SPAZ-ZOLE METALLICHE E/O PRODOTTI ABRASIVI, MA ESCLUSIVAMENTE UN GETTO D'ARIA IN PRESSIONE. Dévisser la bougie et l'extraire du logement, en ayant soin de ne pas faire entrer de la poussière ou d'autres substances à l'intérieur du cylindre.

### Pour le contrôle et le nettoyage :



POUR LE NETTOYAGE, NE PAS UTILISER DE BROSSES MÉTALLIQUES ET/OU DE PRODUITS ABRASIFS, MAIS EXCLUSIVEMENT UN JET D'AIR COMPRIMÉ.

### Legenda:

- elettrodo centrale (5);
- isolante (6);
- elettrodo laterale (7).
- Controllare che gli elettrodi e l'isolante della candela siano privi di depositi carboniosi o segni di corrosione, eventualmente pulire con un getto d'aria in pressione.

Se la candela presenta screpolature sull'isolante, elettrodi corrosi, eccessivi depositi o elettrodo centrale (5) con la sommità arrotondata (8), deve essere sostituita.

 Controllare la distanza tra gli elettrodi con uno spessimetro del tipo a fi-

### Légende :

- électrode centrale (5);
- isolant (6);
- électrode latérale (7).
  - Contrôler que les électrodes et l'isolant de la bougie sont exempts de calamine ou de signes de corrosion, éventuellement nettoyer avec un jet d'air comprimé.

Si la bougie présente des fissures sur l'isolant, des électrodes corrodées, de la calamine en excès ou l'électrode centrale (5) avec le sommet arrondi (8), elle doit être remplacée.

Contrôler la distance entre les

lo (9).

#### **ATTENZIONE**



NON TENTARE IN ALCUN MODO DI RI-PORTARE A MISURA LA DISTANZA TRA GLI ELETTRODI. électrodes avec un calibre d'épaisseur du type à fil (9).

### **ATTENTION**



NE TENTER EN AUCUNE FAÇON DE REPORTER À LA BONNE MESURE LA DISTANCE ENTRE LES ÉLECTRODES.

La distanza tra gli elettrodi deve essere di 0,6 - 0,7 mm (0.023 - 0.027 in), se diversa sostituire la candela.

 Accertarsi che la rondella (10) sia in buone condizioni.

#### Per l'installazione:

- Con la rondella (10) montata, avvitare a mano la candela per evitare di danneggiare la filettatura.
- Serrare con la chiave in dotazione al kit attrezzi, facendo compiere 1/2 giro ad ogni candela per comprimere la rondella.

Coppia di serraggio candela: 20 Nm (2 kgm).

### **ATTENZIONE**

LA CANDELA DEVE ESSERE BEN AVVITATA, ALTRIMENTI IL MOTORE SI POTREBBE SURRISCALDARE, DANNEGGIANDOSI GRAVEMENTE.

La distance entre les électrodes doit être de 0,6 - 0,7 mm (0.023 - 0.027 in). Si elle est différente, remplacer la bougie.

• S'assurer que la rondelle (10) est en bon état.

#### Pour l'installation :

- Une fois la rondelle (10) montée, visser manuellement la bougie pour éviter d'endommager le filetage.
- Serrer avec la clé fournie dans le kit d'outils, en faisant accomplir un 1/2 tour à chaque bougie pour comprimer la rondelle.

Couple de serrage de la bougie : 20 Nm (2 kgm).


### ATTENTION

LA BOUGIE DOIT ÊTRE BIEN VISSÉE, AUTREMENT LE MOTEUR POURRAIT SURCHAUFFER ET S'ENDOMMAGER GRAVEMENT.

### UTILIZZARE SOLO CANDELE DEL TIPO CONSIGLIATO ALTRIMENTI SI POTREB-BERO COMPROMETTERE LE PRESTA-ZIONI E LA DURATA DEL MOTORE.

UTILISER SEULEMENT DES BOUGIES DE TYPE CONSEILLÉ, AUTREMENT ON RISQUE DE COMPROMETTRE LES PRESTATIONS ET LA DURÉE DU MOTEUR.

- Posizionare correttamente la pipetta della candela, in modo che non si stacchi con le vibrazioni del motore.
- Positionner correctement la pipette de la bougie, de façon à ce qu'elle ne se détache pas avec les vibrations du moteur.

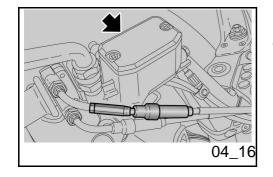

# Controllo livello liquido freni (04\_16, 04\_17)

Controllo liquido freni

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Per il freno anteriore, ruotare il manubrio completamente verso destra.
- Per il freno posteriore, tenere il veicolo in posizione verticale in modo che il liquido contenuto nel serbatoio sia parallelo al tappo.
- Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN":

MIN= livello minimo

MAX= livello massimo

Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "MIN":


# Controle du niveau de l'huile des freins (04\_16, 04\_17)

Contrôle du liquide de frein

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Pour le frein avant, tourner le guidon complètement vers la droite.
- Pour le frein arrière, tenir le véhicule en position verticale de manière à ce que le liquide contenu dans le réservoir soit parallèle au bouchon.
- Contrôler que le liquide contenu dans le réservoir dépasse le repère « MIN » :

MIN = niveau minimum


MAX = niveau maximum

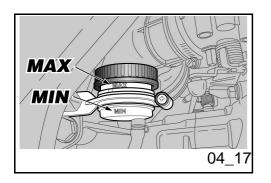

- Verificare l'usura delle pastiglie dei freni, e del disco.
- Se le pastiglie e/o il disco non sono da sostituire rivolgersi ad un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi** per effettuare il rabbocco.

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère « MIN » :

- Vérifier l'usure des plaquettes de frein et du disque.
- Si les plaquettes et/ou le disque ne doivent pas être remplacés, s'adresser à un Concessionnaire Officiel Moto Guzzi pour effectuer le remplissage.

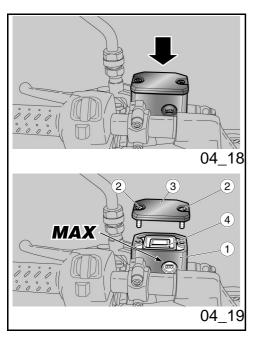

# Controllo livello liquido frizione (04\_18)

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Ruotare il manubrio parzialmente verso destra in modo che il liquido contenuto nel serbatoio liquido frizione sia parallelo al bordo serbatoio liquido frizione.
  - Verificare che il liquido contenuto nel serbatoio superi il riferimento "MIN"

MIN= livello minimo

MAX= livello massimo

Se il liquido non raggiunge almeno il riferimento "MIN", provvedere al rabbocco.

# Contrôle liquide d'embrayage (04\_18)

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Tourner le guidon partiellement vers la droite de façon à ce que le liquide d'embrayage soit parallèle au bord du réservoir du liquide d'embrayage.
- Vérifier que le liquide contenu dans le réservoir dépasse le repère «
   MIN »

MIN = niveau minimum.

MAX = niveau maximum.

Si le liquide n'atteint pas au moins le repère « MIN », procéder au remplissage.

### Rabbocco liquido frizione

### **Appoint liquide**

### (04 19)

- Utilizzando un cacciavite a croce svitare le due viti (2) del serbatoio liquido frizione (1).
- Sollevare e rimuovere il coperchio (3) completo di viti (2).
- Rimuovere la guarnizione (4).

Rabboccare il serbatoio con liquido frizione, sino a coprire completamente il vetrino che corrisponde al livello massimo.



PER NON SPANDERE IL LIQUIDO DURANTE IL RABBOCCO, SI RACCOMANDA DI MANTENERE IL LIQUIDO NEL SERBATOIO PARALLELO AL BORDO SERBATOIO (IN POSIZIONE ORIZZONTALE).

NON AGGIUNGERE ADDITIVI O ALTRE SOSTANZE AL LIQUIDO.

SE VIENE UTILIZZATO UN IMBUTO O ALTRO, ASSICURARSI DELLA PERFETTA PULIZIA.



PERICOLO DI FUORIUSCITA LIQUIDO FRIZIONE. NON AZIONARE LA LEVA FRIZIONE CON IL TAPPO SERBATOIO LIQUIDO ALLENTATO O RIMOSSO.

### d'embrayage (04\_19)

- En utilisant un tournevis cruciforme, dévisser les deux vis (2) du réservoir du liquide d'embrayage (1).
- Soulever et déposer le couvercle (3) avec les vis (2).
- Déposer le joint (4).

Remplir le réservoir avec du liquide d'embrayage, jusqu'à couvrir complètement le hublot qui correspond au niveau maximum.



POUR NE PAS RÉPANDRE DE LIQUIDE DURANT LE REMPLISSAGE, IL EST RECOMMANDÉ DE MAINTENIR LE LIQUIDE DANS LE RÉSERVOIR PARALLÈLE AU BORD DU RÉSERVOIR (EN POSITION HORIZONTALE).

NE PAS AJOUTER D'ADDITIFS OU D'AUTRES SUBSTANCES AU LIQUIDE.

SI UN ENTONNOIR OU AUTRE ÉLÉMENT EST UTILISÉ, S'ASSURER QU'IL SOIT PARFAITEMENT PROPRE.



DANGER DE FUITE DU LIQUIDE D'EMBRAYAGE. NE PAS ACTIONNER LE

POSIZIONARE UN PANNO SOTTO IL SERBATOIO LIQUIDO FRIZIONE COME PROTEZIONE DA EVENTUALI FUORIUSCITE DI LIQUIDO.



EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA DEL LIQUIDO COMANDO FRIZIONE ALL'ARIA.

IL LIQUIDO FRIZIONE È IGROSCOPICO E A CONTATTO CON L'ARIA ASSORBE UMIDITÀ.

LASCIARE IL SERBATOIO LIQUIDO CO-MANDO FRIZIONE APERTO SOLO IL TEMPO NECESSARIO PER EFFETTUARE IL RABBOCCO. LEVIER D'EMBRAYAGE AVEC LE BOUCHON DU RÉSERVOIR DE LIQUIDE DESSERRÉ OU DÉPOSÉ.

POSITIONNER UN CHIFFON SOUS LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE D'EMBRAYAGE COMME PROTECTION CONTRE LES ÉVENTUELLES FUITES DE LIQUIDE.



ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE DU LIQUIDE D'EMBRAYAGE À L'AIR.

LE LIQUIDE D'EMBRAYAGE EST HYGROSCOPIQUE ET EN CONTACT AVEC L'AIR ABSORBE L'HUMIDITÉ.

LAISSER LE RÉSERVOIR DU LIQUIDE D'EMBRAYAGE OUVERT SEULEMENT LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LE REMPLISSAGE.

- Riposizionare correttamente la guarnizione (4) nella sede.
- Riposizionare il coperchio (3).
- Avvitare e serrare le viti (2).



NEL RABBOCCO NON SUPERARE IL LI-VELLO "MAX".

CONTROLLARE L'EFFICIENZA DELLA FRIZIONE.

- Replacer correctement le joint (4) dans son logement.
- Replacer le couvercle (3).
- Visser et serrer les vis (2).




LORS DU REMPLISSAGE, NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU « MAX ».

CONTRÔLER L'EFFICACITÉ DE L'EMBRAYAGE.

NEL CASO DI UNA CORSA ECCESSIVA A VUOTO DELLA LEVA COMANDO FRIZIONE O DI UNA PERDITA DI EFFICIENZA DELL'IMPIANTO DELLA FRIZIONE, RIVOLGERSI A UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi, IN QUANTO POTREBBE ESSERE NECESSARIO EFFETTUARE LO SPURGO DELL'ARIA DALL'IMPIANTO.

EN CAS DE COURSE À VIDE EXCESSIVE DU LEVIER COMMANDE DE L'EMBRAYAGE **PERTE** OU DE D'EFFICACITÉ SYSTÈME DU D'EMBRAYAGE. S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Moto Guzzi. DANS LA MESURE OÙ IL POURRAIT **ÊTRE NÉCESSAIRE DE PURGER L'AIR** DU SYSTÈME.

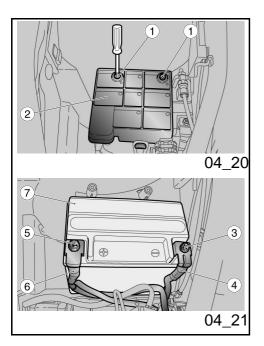

### Messa in servizio di una nuova batteria (04\_20, 04\_21)

- Accertarsi che il commutatore di accensione sia in posizione "OFF".
- Rimuovere la sella pilota.
- Svitare le due viti (1) e spostare il coperchio (2).
- Svitare e togliere la vite (3) dal morsetto negativo (-).
- Spostare lateralmente il cavo negativo (4).
- Svitare e togliere la vite (5) dal morsetto positivo (+).
- Spostare lateralmente il cavo positivo (6).
- Afferrare saldamente la batteria (7) e rimuoverla dal suo alloggiamento sollevandola
- Sistemare la batteria su una superficie piana, in un luogo fresco e

### Mise en service d'une batterie neuve (04\_20, 04\_21)

- Vérifier que le commutateur d'allumage est sur la position « OFF ».
- Enlever la selle du pilote.
- Dévisser les deux vis (1) et déplacer le couvercle (2).
- Dévisser et ôter la vis (3) de la borne négative (-).
- Déplacer latéralement le câble négatif (4).
- Dévisser et enlever la vis (5) de la borne positive (+).
- Déplacer latéralement le câble positif (6).
- Empoigner solidement la batterie (7) et la dégager de son logement en la soulevant
- Mettre la batterie en place sur une

asciutto.

Riposizionare la sella pilota.

Per l'installazione di una nuova batteria eseguire le operazioni descritte in senso inverso.

#### ATTENZIONE

NEL RIMONTAGGIO COLLEGARE PRIMA IL CAVO SUL MORSETTO POSITIVO (+) E POI QUELLO SUL NEGATIVO (-).



CONTROLLARE CHE I TERMINALI DEI CAVI E I MORSETTI DELLA BATTERIA SIANO:

- IN BUONE CONDIZIONI (E NON CORRO-SI O COPERTI DA DEPOSITO);
- COPERTI DA GRASSO NEUTRO O VA-SELINA.

- surface plane, dans un lieu frais et sec.
- Remettre la selle du pilote.

Pour l'installation d'une batterie neuve, effectuer les opérations décrites en sens inverse.

#### ATTENTION

LORS DE LA REPOSE, BRANCHER D'ABORD LE CÂBLE SUR LA BORNE POSITIVE (+) PUIS CELUI SUR LA BORNE NÉGATIVE (-).



CONTRÔLER QUE LES COSSES DES CÂBLES ET LES BORNES DE LA BATTERIE SOIENT :

EN BON ÉTAT (EXEMPTS DE ROUILLE OU DE DÉPÔTS) ;

COUVERTS DE GRAISSE NEUTRE OU DE VASELINE.

# Verifica del livello dell'elettrolito

### **AVVERTENZA**

QUESTO VEICOLO E' EQUIPAGGIATO CON UNA BATTERIA DEL TIPO SENZA MANUTENZIONE E NON E' RICHIESTO NESSUN TIPO DI INTERVENTO, SE NON UN SALTUARIO CONTROLLO E

# Verification du niveau de l'electrolyte

### **AVERTISSEMENT**

CE VÉHICULE EST ÉQUIPÉ D'UNE BATTERIE DE TYPE SANS ENTRETIEN ET NE DEMANDE AUCUN TYPE D'INTERVENTION, SINON UN CONTRÔLE OCCASIONNEL ET UNE ÉVENTUELLE

### Ricarica batteria

- · Rimuovere la batteria.
- Premunirsi di un adeguato caricabatteria
- Predisporre il caricabatteria per il tipo di ricarica indicata.
- Collegare la batteria al caricabatteria.

### ATTENZIONE



DURANTE LA RICARICA O L'USO, PROV-VEDERE A UN'ADEGUATA VENTILAZIO-NE DEL LOCALE, EVITARE L'INALAZIONE DEI GAS EMESSI DURAN-TE LA RICARICA DELLA BATTERIA.

Accendere il caricabatteria.

### **Caratteristiche tecniche**

### **MODALITA' DI RICARICA**

Ricarica - Normale

Corrente Elettrica - 1,8 A

Tempo - 8-10 ore

### Charge de la batterie

- Déposer la batterie.
- Se munir d'un chargeur de batterie adéquat.
- Préparer le chargeur de batterie pour le type de recharge indiqué.
- Brancher la batterie au chargeur de batterie.

### **ATTENTION**



PENDANT LA RECHARGE OU L'UTILISATION, AÉRER ADÉQUATEMENT LE LOCAL ET ÉVITER D'INHALER LES GAZ ÉMIS DURANT LA RECHARGE DE LA BATTERIE.

Allumer le chargeur de batterie.

### Caractéristiques techniques

### MODALITÉ DE RECHARGE

Recharge - Normale

Courant électrique - 1,8 A

Temps - 8-10 heures

### Lunga inattività



NEL CASO IN CUI IL VEICOLO RIMANGA INATTIVO PER PIU' DI VENTI GIORNI, SCOLLEGARE I FUSIBILI DA 30A, PER EVITARE IL DEGRADO DELLA BATTERIA DOVUTO AL CONSUMO DI CORRENTE DA PARTE DEL COMPUTER MULTIFUNZIONE.

#### **ATTENZIONE**

LA RIMOZIONE DEI FUSIBILI DA 30A COMPORTA L'AZZERAMENTO DELLE FUNZIONI: OROLOGIO DIGITALE, INFORMAZIONI DI VIAGGIO E MISURAZIONI CRONOMETRICHE.

Nel caso in cui il veicolo rimanga inattivo per più di quindici giorni è necessario ricaricare la batteria per evitarne la solfatazione.

Rimuovere la batteria.

Nei periodi invernali o quando il veicolo rimane fermo, per evitarne il degrado, controllare la carica periodicamente (circa una volta al mese).

 Ricaricarla completamente utilizzando una carica normale.

Se la batteria rimane sul veicolo, scollegare i cavi dai morsetti.

### Longue inactivite



SI LE VÉHICULE NE SERA PAS UTILISÉ PENDANT PLUS DE VINGT JOURS, DÉBRANCHER LES FUSIBLES DE 30 A, AFIN D'ÉVITER UNE DÉGRADATION DE LA BATTERIE, DUE À UNE CONSOMMATION DE COURANT DE L'ORDINATEUR MULTIFONCTION.

#### **ATTENTION**

LA DÉPOSE DES FUSIBLES DE 30 A ENTRAÎNE LA REMISE A ZÉRO DES FONCTIONS : HORLOGE NUMÉRIQUE, INFORMATIONS DE VOYAGE ET MESURES CHRONOMÉTRIQUES.


Au cas où le véhicule resterait inactif plus de quinze jours, il est nécessaire de recharger la batterie pour en éviter la sulfatation.

Déposer la batterie.

Durant la période hivernale ou lorsque le véhicule reste arrêté, pour éviter qu'elle ne se détériore, contrôler périodiquement la charge (environ une fois par mois).

 La recharger complètement en utilisant une recharge normale.

Si la batterie reste sur le véhicule, débrancher les câbles des bornes.

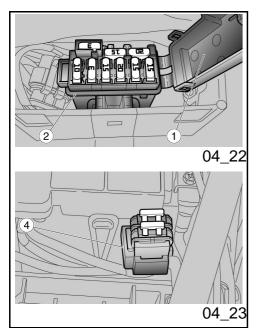

Fusibili (04\_22, 04\_23, 04\_24, 04\_25, 04\_26, 04\_27, 04\_28)

### **ATTENZIONE**

NON RIPARARE FUSIBILI DIFETTOSI.

NON UTILIZZARE MAI FUSIBILI DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI.

SI POTREBBERO CREARE DANNI AL SI-STEMA ELETTRICO O PERSINO UN IN-CENDIO, IN CASO DI CORTO CIRCUITO.

### **NOTA BENE**

QUANDO UN FUSIBILE SI DANNEGGIA FREQUENTEMENTE, È PROBABILE CHE VI SIA UN CORTO CIRCUITO O UN SOVRACCARICO. IN QUESTO CASO CONSULTARE UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

Les fusibles (04\_22, 04\_23, 04\_24, 04\_25, 04\_26, 04\_27, 04\_28)

### **ATTENTION**

NE PAS RÉPARER DES FUSIBLES DÉFECTUEUX.

NE JAMAIS UTILISER DES FUSIBLES DIFFÉRENTS DE CEUX SPÉCIFIÉS.

CELA POURRAIT ENDOMMAGER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET MÊME PROVOQUER UN INCENDIE, EN CAS DE COURT-CIRCUIT.

### N.B.


QUAND UN FUSIBLE GRILLE FRÉQUEMMENT, IL EST PROBABLE QU'IL Y AIT UN COURT-CIRCUIT OU UNE SURCHARGE. DANS CE CAS, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Moto Guzzi.

Se si riscontrasse il mancato o irregolare funzionamento di un componente elettrico o il mancato avviamento del motore, è necessario controllare i fusibili

Controllare prima i fusibili secondari (2), i fusibili del sistema ABS (3) (ove previsto) e

En cas de manque de fonctionnement ou de fonctionnement irrégulier d'un composant électrique ou si le moteur ne démarre pas, il faut contrôler les fusibles.

Contrôler d'abord les fusibles secondaires (2), les fusibles du système ABS (3) (si

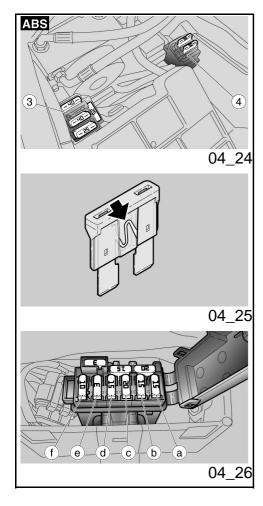

successivamente i fusibili principali (4).

### Per il controllo:

- Posizionare su 'OFF' il commutatore di accensione, onde evitare un corto circuito accidentale.
- Rimuovere la sella pilota.
- Aprire il coperchietto della scatola (1) dei fusibili secondari (2).
- Estrarre un fusibile alla volta e controllare se il filamento è interrotto.
- Prima di sostituire il fusibile, ricercare, se possibile, la causa che ha provocato l'inconveniente.
- Sostituire il fusibile, se danneggiato, con uno del medesimo amperaggio.

### **NOTA BENE**

SE VENISSE UTILIZZATO UN FUSIBILE DI RISERVA, PROVVEDERE A INSERIRNE UNO UGUALE NELL'APPOSITA SEDE.

 Effettuare anche per i fusibili principali le operazioni descritte precedentemente per i fusibili secondari.

#### Pour le contrôle :

 Positionner sur 'OFF' le commutateur d'allumage, afin d'éviter un court-circuit accidentel.


prévu) et ensuite les fusibles principaux (4).

- Déposer la selle du conducteur.
- Ouvrir le cache du boîtier (1) des fusibles secondaires (2).
- Extraire un fusible à la fois et contrôler si le filament est interrompu.
- Avant de remplacer le fusible, rechercher, si possible, la cause du problème.
- Remplacer le fusible, si endommagé, par un de même ampérage.

### N.B.

SI UN FUSIBLE DE RÉSERVE EST UTILISÉ, VEILLER À EN INSTALLER UN AUTRE IDENTIQUE DANS LE LOGEMENT RESPECTIF.

 Pour les fusibles principaux, effectuer les mêmes opérations décrites précédemment pour les fusibles secondaires

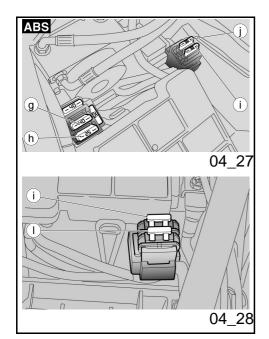

### **NOTA BENE**

LA RIMOZIONE DEI FUSIBILI DA 30A COMPORTA L'AZZERAMENTO DELLE FUNZIONI: OROLOGIO DIGITALE, DATI DI VIAGGIO E RILEVAMENTI CRONOMETRICI.

### N.B.

ENLEVER LES FUSIBLES DE 30 A ENTRAINE LA REMISE A ZÉRO DES FONCTIONS : HORLOGE NUMÉRIQUE, INFORMATIONS DE VOYAGE ET MESURES CHRONOMÉTRIQUES.

### **DISPOSIZIONE FUSIBILI SECONDARI**

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Caratteristica	Descrizione / Valore
(a) Fusibile da 15A	Stop, clacson, illuminazione pulsante HAZARD, bobina relè luci
(b) Fusibile da 15A	Luci di posizione, bobina relè avviamento, passing

### **DISPOSITION FUSIBLES SECONDAIRES**

Caractéristique	Description/valeur
(a) Fusible de 15 A	Stop, klaxon, éclairage bouton HAZARD (feux de détresse), bobine relais feux
(b) Fusible de 15 A	Feux de position, bobine relais démarrage, passing

(c) Fusibile da 20A	Pompa benzina, bobine, iniettori
(d) Fusibile da 15A	Bruciatore lambda, bobina relé iniezione secondario, bobina relè avviamento, alimentazione sensore velocità
(e) Fusibile da 3A	Positivo permanente, alimentazione centralina ECU
(e) Fusibile da 3A (f) Fusibile da 10A - ABS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

(c) Fusible de 20 A	Pompe à essence, bobines, injecteurs
(d) Fusible de 15 A	Brûleur lambda, bobine du relais d'injection secondaire, bobine du relais de démarrage, alimentation du capteur de vitesse
(e) Fusible de 3 A	Positif permanent, alimentation centrale ECU
(f) Fusible de 10 A - ABS	Système ABS
3 A - 15 A - 20 A	Fusibles de réserve

# **DISPOSIZIONE FUSIBILI ABS**

Caratteristica	Descrizione / Valore
(g) Fusibile da 40A - ABS	Pompa idraulica ABS
(h) Fusibile da 25A - ABS	Elettrovalvola ABS

# **DISPOSITION FUSIBLES ABS**

Caractéristique	Description/valeur
(f) Fusible de 40 A - ABS	Pompe hydraulique ABS
(h) Fusible de 25 A - ABS	Électrovanne ABS

# **DISPOSIZIONE FUSIBILI PRINCIPALI**


Caratteristica Descrizione / Valore

# **DISPOSITION FUSIBLES PRINCIPAUX**

Caractéristique Description/valeur

(i) Fusibile da 30A	Da batteria a regolatore di tensione
(j) Fusibile da 30A	Da batteria a chiave e fusibili secondari 'c' e 'd'
-	Un fusibile è di riserva

(i) Fusible de 30 A	De la batterie au régulateur de tension
(j) Fusible de 30 A	De la batterie à la clé et aux fusibles secondaires « c » et « d »
-	Un fusible est de réserve

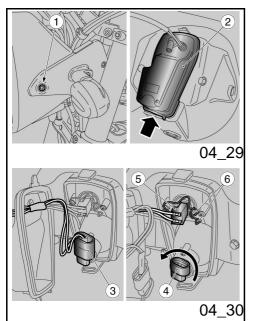

Lampade (04\_29, 04\_30, 04\_31, 04\_32)

**ATTENZIONE** 



PRIMA DI SOSTITUIRE UNA LAMPADINA, PORTARE L'INTERRUTTORE DI ACCEN-SIONE SULLA POSIZIONE «OFF» E AT-TENDERE QUALCHE MINUTO PER PER-METTERE IL RAFFREDDAMENTO DELLA STESSA.

SOSTITUIRE LA LAMPADINA INDOSSAN-DO GUANTI PULITI O USANDO UN PAN-NO PULITO E ASCIUTTO.

NON LASCIARE IMPRONTE SULLA LAM-PADINA, IN QUANTO POTREBBERO CAUSARE IL SURRISCALDAMENTO E QUINDI LA ROTTURA. SE SI TOCCA LA LAMPADINA CON LE MANI NUDE, PULIR- Ampoules (04\_29, 04\_30, 04\_31, 04\_32)


**ATTENTION** 



AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE, PORTER L'INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE SUR «KEY OFF» ET ATTENDRE QUELQUES MINUTES QUE L'AMPOULE REFROIDISSE.

REMPLACER L'AMPOULE EN ENFILANT DES GANTS PROPRES OU EN UTILISANT UN CHIFFON PROPRE ET SEC.

NE PAS LAISSER D'EMPREINTES SUR L'AMPOULE, DANS LA MESURE OÙ CELA POURRAIT LA FAIRE CHAUFFER ET GRILLER. SI L'AMPOULE EST PRISE À MAINS NUES, NETTOYER À L'ALCOOL LES ÉVENTUELLES EMPREINTES POUR

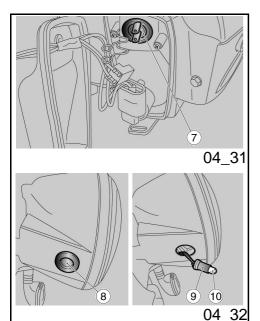

LA CON ALCOOL DALLE EVENTUALI IM-PRONTE, PER EVITARE CHE SI DANNEG-GI.

NON FORZARE I CAVI ELETTRICI.

ÉVITER QU'ELLE NE GRILLE.

NE PAS FORCER LES CÂBLES ÉLECTRIQUES.

# SOSTITUZIONE LAMPADINE FANALE ANTERIORE

Nel fanale anteriore sono alloggiate:

- una lampadina luce abbagliante (inferiore).
- una lampadina luce anabbagliante (superiore);
- una lampadina luce di posizione (inferiore);

# REMPLACEMENT AMPOULES FEU AVANT

Dans le feu avant, se trouvent :

- une ampoule pour feu de route (inférieur).
- une ampoule pour feu de croisement (supérieur)
- une ampoule pour feu de position (inférieur)

# Per la sostituzione delle lampade abbaglianti e anabbaglianti:

- Rimuovere il faro svitando le due viti laterali (1).
- Rimuovere il coperchio (2), spingendolo verso l'alto, liberare l'incastro inferiore infine sfilare la linguetta superiore dalla sede.

# Pour le remplacement des ampoules des feux de route et de croisement

- Enlever le phare en dévissant les deux vis latérales (1).
- Enlever le couvercle (2) en le poussant vers le haut, libérer l'emboîtement inférieur, dévisser enfin la languette supérieure de son siège

#### LAMPADINA LUCE ABBAGLIANTE

- Scollegare il connettore (3).
- Ruotare la ghiera di arresto in senso

### AMPOULE FEU DE ROUTE

- Débrancher le connecteur (3).
- Tourner la douille d'arrêt dans le

- antiorario e estrarre il corpo lampada (4).
- Sostituire con uno nuovo identico.
- Rimontare il corpo lampada nell'apposita sede e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo.
- Collegare il connettore (3).

- sens contraire des aiguilles d'une montre et extraire le corps de l'ampoule (4).
- La remplacer par une identique.
- Remonter le corps de l'ampoule dans le siège correspondant et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bloqué.
- Brancher le connecteur (3).

#### LAMPADINA LUCE ANABBAGLIANTE

- Afferrare il connettore elettrico lampadina (5), tirarlo e sconnetterlo dalla lampadina.
- Sganciare le due estremità della molla di ritegno (6).
- Estrarre la lampadina (7) dalla sede.
- Installare correttamente, nel portalampada, una lampadina dello stesso tipo facendo coincidere le apposite sedi di posizionamento.
- Riagganciare le molle di ritegno (6).
- Collegare il connettore (5).

#### LAMPADINA LUCE DI POSIZIONE

- Rimuovere il gommino di chiusura (8).
- Afferrare il portalampada luce di posizione (9), tirare e disinserirlo dalla sede.


#### AMPOULE FEU DE CROISEMENT

- Empoigner le connecteur électrique de l'ampoule (5), le tirer et le débrancher de l'ampoule.
- Décrocher les deux extrémités du ressort d'arrêt (6).
- Extraire l'ampoule (7) de son siège.
- Installer correctement une ampoule du même type dans la douille en faisant coïncider les sièges de positionnement appropriés.
- Raccrocher les ressorts d'arrêt (6).
- Brancher le connecteur (5).

#### **AMPOULE DU FEU DE POSITION**

- Enlever le caoutchouc de fermeture (8).
- Prendre la douille du feu de position (9), tirer et le désengager de son siège

- Sfilare la lampadina (10) e sostituirla con una dello stesso tipo.
- Rimontare il portalampada (9) nell'apposita sede e il gommino di chiusura (8).
- Dévisser l'ampoule (10) et la remplacer par une autre du même type
- Remonter la douille (9) dans le siège approprié ainsi que le caoutchouc de fermeture(8).

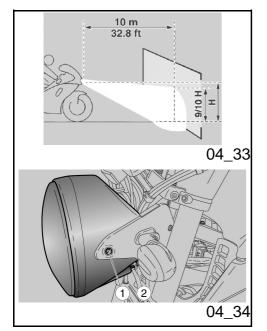

# Regolazione proiettore (04\_33, 04\_34, 04\_35)

#### **NOTA BENE**

IN BASE A QUANTO PRESCRITTO DAL-LA LEGISLAZIONE IN VIGORE NEL PAE-SE DI UTILIZZO DEL VEICOLO, PER LA VERIFICA DELL'ORIENTAMENTO DEL FASCIO LUMINOSO DEVONO ESSERE ADOTTATE PROCEDURE SPECIFICHE.

# Reglage du projecteur (04 33, 04 34, 04 35)

#### N.B.

EN FONCTION DE CE QUI EST PRESCRIT PAR LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS LE PAYS OÙ LE VÉHICULE EST UTILISÉ, DES PROCÉDURES SPÉCIFIQUES DOIVENT ÊTRE ADOPTÉES POUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIENTATION DU FAISCEAU LUMINEUX.

# Per effettuare la regolazione verticale del fascio luminoso:


- Posizionare il veicolo in assetto verticale.
- Regolare l'inclinazione, agire sulla vite (2).

# Pour effectuer le réglage vertical du faisceau lumineux :

- Placer le véhicule en axe vertical
- Pour régler l'inclinaison, agir sur la vis (2).

Per effettuare la regolazione orizzontale

Pour effectuer le réglage horizontal du

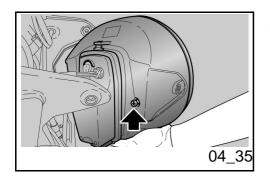


#### del fascio luminoso:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Rimuovere le due viti (1) (una per lato).
- Mantenendo sollevato il faro, agire sulla vite per regolare l'orientamento del fascio luminoso.
- Riposizionare il faro nella sede inserendo le due viti (1) e verificarne il corretto orientamento.
- Se l'orientamento è corretto serrare le due viti (1).



- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Enlever les deux vis (1) (une par côté).
- Tout en gardant le phare soulevé, opérer sur la vis pour régler l'orientation du faisceau lumineux.
- Replacer le phare dans son siège en insérant les deux vis (1) et vérifier que l'orientation soit correcte.
- Si l'orientation est correcte, serrer les deux vis (1).

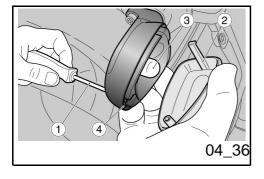

# Indicatori di direzione anteriori (04\_36)

- Svitare e togliere la vite (1).
- Rimuovere lo schermo protettivo (2) procedendo con cautela, per non spezzare il dente d'innesto.
- Premere moderatamente la lampadina (3) e ruotarla in senso antiorario.
- Estrarre la lampadina (3) dalla sede.
- Inserire una lampadina dello stesso tipo nel portalampada facendo coincidere i due piolini guida con le rispettive quide sul portalampada.

# Clignotants avant (04\_36)

- Dévisser et enlever la vis (1).
- Enlever l'écran de protection (2) en faisant attention à ne pas briser la dent de branchement.
- Appuyer doucement sur l'ampoule (3) et la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Extraire l'ampoule (3) de son siège.
- Introduire une ampoule du même type dans la douille en faisant coïncider les deux pions guides avec les deux guides de la douille.

# **Gruppo ottico posteriore**

La moto è equipaggiata di fanale posteriore a LED pertanto per la loro sostituzione è consigliabile rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

# Groupe optique arrière

La moto est équipée d'un feu arrière à DEL ; par conséquent, pour leur remplacement, il est conseillé de s'adresser à un Concessionnaire Officiel **Moto Guzzi**.

# Indicatori di direzione posteriori

Per la sostituzione lampadine indicatori di direzione posteriori procedere come per gli indicatori di direzione anteriori.

# Clignotants arrière


Pour le remplacement des ampoules des clignotants arrière, procéder comme pour les clignotants avant.

# Luce targa

Data la complessità dell'operazione si consiglia di rivolgersi a un Concessionario Ufficiale **Moto Guzzi**.

# Eclairage de la plaque d'immatriculation

Étant donné la complexité de l'opération, il est conseillé de s'adresser à un Concessionnaire Officiel **Moto Guzzi**.

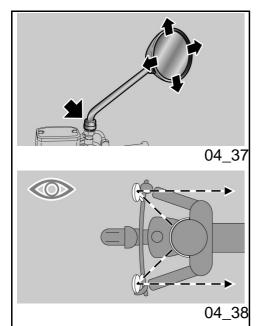

Specchi retrovisori (04\_37, 04\_38)



NON METTERSI ALLA GUIDA CON GLI SPECCHIETTI RETROVISORI RUOTATI IN MODO SCORRETTO.

ACCETARSI SEMPRE, PRMA DI PARTI-RE, CHE QUESTI SIANO IN POSIZIONE DI LAVORO E REGOLATI CORRETTAMEN-TE.

## Rimozione specchietti retrovisori:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Allentare il dado di bloccaggio.



NEL RIMONTAGGIO ACCERTARSI, PRI-MA DI SERRARE IL DADO DI BLOCCAG-GIO, CHE L'ASTA DI SOSTEGNO SPEC-CHIETTO RETROVISORE SIA ORIENTATA IN MODO DA RISULTARE ALLINEATA CON IL MANUBRIO.

 Sfilare verso l'alto e rimuovere il gruppo specchietto retrovisore completo.

# Retroviseurs (04\_37, 04\_38)



NE PAS SE METTRE À CONDUIRE AVEC LES RÉTROVISEURS INCORRECTEMENT ORIENTÉS.

S'ASSURER TOUJOURS, AVANT DE PARTIR, QUE CEUX-CI SONT EN POSITION ET CORRECTEMENT RÉGLÉS.

#### Dépose des rétroviseurs :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Desserrer l'écrou de blocage.



LORS DU REMONTAGE, AVANT DE SERRER L'ÉCROU DE BLOCAGE, S'ASSURER QUE LA TIGE DE SUPPORT DU RÉTROVISEUR EST ORIENTÉ DE FAÇON À ÊTRE ALIGNÉ AVEC LE GUIDON.

 Extraire vers le haut et déposer le groupe rétroviseur complet.

Le cas échéant, répéter les opérations pour

Eventualmente ripetere le operazioni per la rimozione dell'altro specchietto retrovisore.

#### Regolazione specchietti retrovisori:

- Salire in posizione di guida sul veicolo.
- Ruotare lo specchietto regolando correttamente l'inclinazione

Ripetere le operazioni per la regolazione dell'altro specchietto retrovisore.


 Controllare che non vi siano depositi di sporcizia e fango. la dépose de l'autre rétroviseur.

## Réglage des rétroviseurs :

- Monter en position de conduite sur le véhicule.
- Tourner le rétroviseur en réglant correctement l'inclinaison.

Répéter les opérations pour le réglage de l'autre rétroviseur.

Contrôler l'absence de dépôts de saleté ou de boue.

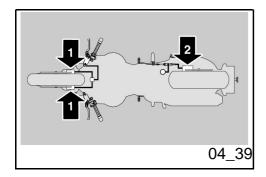

Freno a disco anteriore e posteriore (04\_39, 04\_40, 04\_41)

#### **ATTENZIONE**



UN DISCO SPORCO IMBRATTA LE PA-STIGLIE, CON CONSEGUENTE RIDUZIO-NE DELL'EFFICACIA FRENANTE.

LE PASTIGLIE SPORCHE DEVONO ESSE-RE SOSTITUITE, MENTRE IL DISCO SPORCO DEVE ESSERE RIPULITO CON UN PRODOTTO SGRASSANTE DI ALTA QUALITA'.

#### **ATTENZIONE**

Frein a disque avant et arriere (04\_39, 04\_40, 04\_41)


# ATTENTION



UN DISQUE SALE SOUILLE LES PLAQUETTES, RÉDUISANT AINSI L'EFFICACITÉ DE FREINAGE.

LES PLAQUETTES SALES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES, TANDIS QUE LE DISQUE SALE DOIT ÊTRE NETTOYÉ AVEC UN PRODUIT DÉGRAISSANT DE HAUTE QUALITÉ.

#### **ATTENTION**

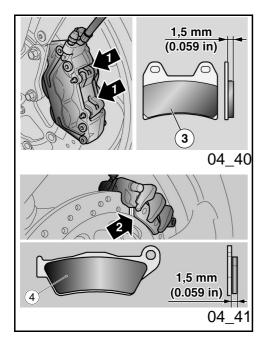

PER LA RIMOZIONE DELLE RUOTA PO-STERIORE, RIVOLGERSI AD UN Concessionario Ufficiale Moto Guzzi. POUR LA DÉPOSE DE LA ROUE ARRIÈRE, S'ADRESSER À UN Concessionnaire Officiel Moto Guzzi.

#### **ATTENZIONE**



CONTROLLARE L'USURA DELLE PASTI-GLIE DEI FRENI SOPRATTUTTO PRIMA DI OGNI VIAGGIO.

# Per eseguire un controllo rapido dell'usura delle pastiglie:

- Posizionare il veicolo sul cavalletto.
- Effettuare un controllo visivo tra disco e pastiglie operando:
- dall'alto posteriormente, per la pinza freno anteriore (1);
- sul lato opposto della moto, attraverso il cerchio, per la pinza freno posteriore (2).

#### **ATTENZIONE**

IL CONSUMO OLTRE IL LIMITE DEL MA-TERIALE D'ATTRITO CAUSEREBBE IL CONTATTO DEL SUPPORTO METALLICO DELLA PASTIGLIA CON IL DISCO, CON CONSEGUENTE RUMORE METALLICO E FUORIUSCITA DI SCINTILLE DALLA PIN-ZA; L'EFFICACIA FRENANTE, LA SICU-REZZA E L'INTEGRITÀ DEL DISCO SA-

#### **ATTENTION**



CONTRÔLER L'USURE DES PLAQUETTES DE FREIN SURTOUT AVANT CHAQUE VOYAGE.

# Pour réaliser un contrôle rapide de l'usure des plaquettes :

- Positionner le véhicule sur la béquille.
- Effectuer un contrôle visuel entre le disque et les plaquettes, en opérant
  :
- du haut et par l'arrière, pour l'étrier de frein avant (1) ;
- sur le côté opposé de la moto, à travers la jante, pour l'étrier de frein arrière (2).

### ATTENTION


L'USURE AU-DELÀ DE LA LIMITE DU MATÉRIEL DE FROTTEMENT PROVOQUERAIT LE CONTACT DU SUPPORT MÉTALLIQUE DE LA PLAQUETTE AVEC LE DISQUE, CE QUI PRODUIRAIT UN BRUIT MÉTALLIQUE ET

#### REBBERO COSÌ COMPROMESSE.

DES ÉTINCELLES AU NIVEAU DE L'ÉTRIER ; L'EFFICACITÉ DU FREINAGE, LA SÉCURITÉ ET L'INTÉGRITÉ DU DISQUE SERAIENT AINSI COMPROMIS.

Se lo spessore del materiale d'attrito (anche di sola pastiglia anteriore (3) o posteriore (4)) è ridotto sino al valore di circa 1,5 mm (0.059 in) (oppure se anche uno solo degli indicatori di usura non è più visibile) fare sostituire tutte le pastiglie delle pinze freno, rivolgendosi ad un Concessionario Ufficiale Moto Guzzi.

Si l'épaisseur du matériel de frottement (même seulement de la plaquette avant [3] ou arrière [4]) est réduit jusqu'à une valeur d'environ 1,5 mm (0.059 in) (ou bien si même un seul des indicateurs d'usure n'est plus visible), faire remplacer toutes les plaquettes des étriers de frein dans un Concessionnaire Officiel Moto Guzzi.

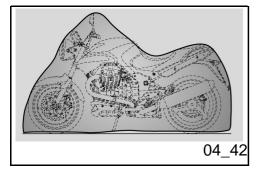

# Inattività del veicolo (04\_42)

In caso di lunga inattività del veicolo:

- Rimuovere la batteria.
- Lavare e asciugare il veicolo
- Passare della cera sulle superfici verniciate.
- Gonfiare gli pneumatici.
- Sistemare il veicolo in un locale non riscaldato, privo di umidità, al riparo dai raggi solari e dove le variazioni di temperatura siano minime.
- Infilare e legare un sacchetto di plastica sui terminali di scarico della marmitte per evitare che entri umidità.

#### **ATTENZIONE**

# Inactivite du vehicule (04 42)

En cas de longue inactivité du véhicule :

- Déposer la batterie.
- Laver et sécher le véhicule
- Appliquer de la cire sur les surfaces peintes.
- · Gonfler les pneus.
- Ranger le véhicule dans un local frais, sec, à l'abri du soleil, et non sujet aux fortes variations de températures.
- Enfiler et nouer un sac en plastique sur les extrémités du pot d'échappement pour éviter que l'humidité ne rentre

E' CONSIGLIATO POSIZIONARE IL VEI-COLO SU STABILI SOSTEGNI CHE MAN-TENGANO ENTRAMBI GLI PNEUMATICI SOLLEVATICI DA TERRA.

#### **ATTENTION**

IL EST CONSEILLÉ DE POSITIONNER LE VÉHICULE SUR DES SUPPORTS STABLES QUI MAINTIENNENT LES DEUX PNEUS SOULEVÉS DU SOL.

Coprire il veicolo evitando l'uso di materiali plastici impermeabili.


Couvrir le véhicule en évitant l'utilisation de matières plastiques imperméables.

#### ATTENZIONE

PER EVITARE IL DETERIORAMENTO DELLA BATTERIA, ESEGUIRE LE OPE-RAZIONI PREVISTE PER LA LUNGA INATTIVITA'.

#### ATTENTION

POUR ÉVITER LA DÉTÉRIORATION DE LA BATTERIE, EFFECTUER LES OPÉRATIONS PRÉVUES EN CAS DE LONGUE INACTIVITÉ.

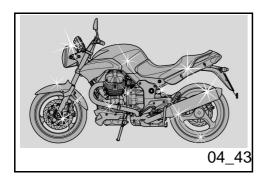

# Pulizia veicolo (04\_43, 04 44, 04 45)


Pulire frequentemente il veicolo se viene utilizzato in zone o in condizioni di:

- Inquinamento atmosferico (città e zone industriali).
- Salinità e umidità dell'atmosfera (zone marine, clima caldo e umido).
- Particolari condizioni ambientali / stagionali (impiego di sale, prodotti chimici antighiaccio su strade nel periodo invernale).
- Particolare attenzione deve essere riservata a evitare che sulla carrozzeria rimangano depositi, residui di

# Nettoyage du véhicule (04\_43, 04\_44, 04\_45)

Nettoyer fréquemment le véhicule s'il est utilisé sous certaines conditions :

- Pollution atmosphérique (ville et zones industrielles).
- Salinité et humidité de l'atmosphère (zones maritimes, climat chaud et humide).
- Conditions
   environnementales/saisonnières
   particulières (emploi de sel, produits
   chimiques antigel sur les routes en
   période hivernale).
- Faire particulièrement attention à

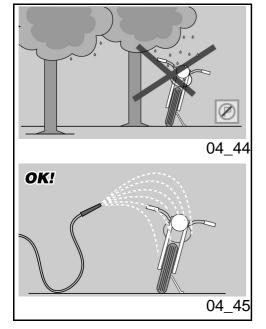

- polveri industriali e inquinanti, macchie di catrame, insetti morti, escrementi di uccelli, ecc.
- Evitare di parcheggiare il veicolo sotto gli alberi. In alcune stagioni, infatti dagli alberi cadono residui, resine, frutti o foglie contenenti sostanze chimiche dannose per la vernice.

#### **ATTENZIONE**



PRIMA DI EFFETTUARE IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, TAPPARE LE PRESE D'ARIA D'ASPIRAZIONE DEL MOTORE E I GLI SCARICHI DELLA MARMITTA.

#### **ATTENZIONE**





DOPO IL LAVAGGIO DEL VEICOLO, L'EFFICIENZA DELLA FRENATA POTREBBE ESSERE MOMENTANEAMENTE COMPROMESSA, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ACQUA SULLE SUPERFICI DI ATTRITO DELL'IMPIANTO FRENANTE. BISOGNA PREVEDERE LUNGHE DISTANZE DI FRENATA PER EVITARE INCIDENTI. AZIONARE RIPETUTAMENTE I FRENI, PER RISTABILIRE LE NORMALI CONDI-

- éviter l'accumulation sur la carrosserie de dépôts, de résidus de poussières industrielles et polluantes, de taches de goudron, d'insectes morts, de fientes d'oiseau, etc.
- Eviter de stationner le véhicule sous les arbres. En effet, à certaines saisons, des résidus, de la résine, des fruits ou des feuilles contenant des substances chimiques qui altèrent la peinture tombent des arbres.

#### **ATTENTION**



AVANT D'EFFECTUER LE LAVAGE DU VÉHICULE, BOUCHER LES PRISES D'AIR D'ASPIRATION DU MOTEUR ET LES SORTIES DU POT D'ÉCHAPPEMENT.

#### **ATTENTION**





APRÈS LE LAVAGE DU VÉHICULE, L'EFFICACITÉ DU FREINAGE PEUT ÊTRE MOMENTANÉMENT COMPROMISE, À CAUSE DE LA PRÉSENCE D'EAU SUR LES SURFACES DE FROTTEMENT DU SYSTÈME DE FREINAGE. IL FAUT ZIONI. EFFETTUARE I CONTROLLI PRE-LIMINARI. PRÉVOIR DE LONGUE DISTANCE DE FREINAGE POUR ÉVITER LES ACCIDENTS. ACTIONNER LES FREINS À PLUSIEURS REPRISES POUR RÉTABLIR SES CONDITIONS NORMALES. EFFECTUER LES CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES.

Per rimuovere lo sporco e il fango depositati sulle superfici verniciate, è necessario utilizzare un getto di acqua a bassa pressione, bagnare accuratamente le parti sporche, rimuovere fango e sporcizie con una spugna soffice per carrozzeria, imbevuta in molta acqua e shampoo (2 ÷ 4% parti di shampoo in acqua). Successivamente sciacquare abbondantemente con acqua, e asciugare con pelle scamosciata. Per pulire le parti esterne del motore, utilizzare detergente sgrassante, pennelli e stracci. Le parti in alluminio anodizzato o verniciato come forcelle, cerchi, telaio, pedane eccetera, vanno lavate con sapone neutro e acqua. L'utilizzo di detergenti troppo aggressivi può intaccare il trattamento superficiale di questi componenti.



PER LA PULIZIA DEI FANALI, UTILIZZARE UNA SPUGNA IMBEVUTA DI DETERGENTE NEUTRO E ACQUA, STROFINANDO CON DELICATEZZA LE SUPERFICI E
RISCIACQUANDO FREQUENTEMENTE
CON ACQUA ABBONDANTE. SI RICORDA

Pour éliminer la saleté et la boue déposées sur les surfaces peintes, il est nécessaire d'utiliser un jet d'eau à basse pression, mouiller soigneusement les parties sales, éliminer la boue et les saletés avec une éponge douce pour carrosserie, imbibée d'eau et de shampooing (2 ÷ 4 % de shampooing dans l'eau). Rincer ensuite abondamment à l'eau et sécher avec une chamoisine. Pour nettoyer les parties extérieures du moteur, utiliser du détergent dégraissant, des pinceaux et des chiffons. Les pièces en aluminium anodisé ou peintes comme les fourches, les jantes, le cadre, les repose-pieds, etc., doivent être lavées avec du savon neutre et de l'eau. L'utilisation de détergents trop agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces composants. L'utilisation de détergents trop agressifs peut attaquer le traitement superficiel de ces composants.



POUR LE NETTOYAGE DES FEUX, UTILISER UNE ÉPONGE IMBIBÉE DE CHE LA LUCIDATURA CON CERE SILI-CONICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA DOPO UN ACCURATO LAVAGGIO DEL VEICOLO. NON LUCIDARE CON PASTE ROZZERIA ANCORA CALDA. IN QUANTO LO SHAMPOO ASCIUGANDOSI PRIMA **DEL RISCIACQUO POTREBBE CAUSARE** DANNI ALLA VERNICIATURA.

#### **ATTENZIONE**



NON UTILIZZARE ACQUA (O LIQUIDI) A TEMPERATURA SUPERIORE A 40°C (104°F) PER LA PULIZIA DEI COMPONEN-TI IN PLASTICA DEL VEICOLO. NON INDI-RIZZARE GETTI D'ACQUA O DI ARIA AD ALTA PRESSIONE O GETTI A VAPORE SULLE SEGUENTI PARTI: MOZZI DELLE RUOTE. COMANDI POSTI SUL LATO DE-STRO E SINISTRO DEL MANUBRIO. CU-SCINETTI, POMPE DEI FRENI, STRUMEN-TI E INDICATORI, SCARICO DEL SILEN-ZIATORE, INTERRUTTORE DI ACCENSIO-NE / BLOCCASTERZO. PER LA PULIZIA DELLE PARTI IN GOMMA E PLASTICA E DELLA SELLA NON UTILIZZARE ALCOOL O SOLVENTI: ADOPERARE INVECE AC-**QUA E SAPONE NEUTRO.** 

## **ATTENZIONE**

DÉTERGENT NEUTRE ET D'EAU, EN FROTTANT DÉLICATEMENT LES SURFACES EΤ EΝ RINCANT FRÉQUEMMENT ET ABONDAMMENT À ABRASIVE LE VERNICI OPACHE. NON L'EAU. RETENIR QUE LE POLISSAGE ESEGUIRE IL LAVAGGIO AL SOLE, SPE- AVEC DES CIRES AU SILICONE DOIT CIALMENTE DI ESTATE, CON LA CAR- ÊTRE RÉALISÉ APRÈS UN NETTOYAGE SOIGNEUX DU VÉHICULE. NE PAS CIRER AVEC DES PÂTES ABRASIVES LES PEINTURES MATES. LE LAVAGE NE DOIT JAMAIS ÊTRE EFFECTUÉ AU SOLEIL, SPÉCIALEMENT EN ÉTÉ, AVEC LA CARROSSERIE TOUJOURS CHAUDE, CAR LE SHAMPOOING, EN SÉCHANT AVANT LE RINÇAGE, POURRAIT **ENDOMMAGER LA PEINTURE.** 

#### **ATTENTION**



NE PAS UTILISER D'EAU (OU DE LIQUIDES) À **TEMPÉRATURE** SUPÉRIEURE À 40 °C (104 °F) POUR LE NETTOYAGE DES COMPOSANTS EN PLASTIQUE DU VÉHICULE. NE PAS DIRIGER DE JETS D'EAU OU D'AIR À HAUTE PRESSION OU DE JETS DE **VAPEUR SUR LES PARTIES SUIVANTES:** MOYEUX DES ROUES. COMMANDES SITUÉES SUR LES CÔTÉS DROIT ET GAUCHE DU GUIDON, COUSSINETS, POMPES DE FREIN, INSTRUMENTS ET INDICATEURS. ÉCHAPPEMENT DU SILENCIEUX, INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE / ANTIVOL DE DIRECTION.

PER LA PULIZIA DELLA SELLA NON UTI-LIZZARE SOLVENTI O DERIVATI DEL PE-TROLIO (ACETONE, TRIELINA, TREMEN-TINA, BENZINA, DILUENTI). SI POSSONO UTILIZZARE DETERGENTI CONTENENTI TENSIOATTIVI NON SUPERIORI AL 5% (SAPONE NEUTRO, DETERGENTI SGRASSANTI O ALCOOL).

ASCIUGARE CON CURA LA SELLA AL TERMINE DELLA PULIZIA.

#### ATTENZIONE



SULLA SELLA NON APPLICARE CERE PROTETTIVE PER EVITARNE LA SCIVO-LOSITÀ. POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES EN CAOUTCHOUC OU EN PLASTIQUE ET DE LA SELLE NE PAS UTILISER D'ALCOOL NI DE DISSOLVANTS ; EMPLOYER AU CONTRAIRE DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE.

#### **ATTENTION**


POUR LE NETTOYAGE DE LA SELLE NE PAS UTILISER DE SOLVANTS NI DE DÉRIVÉS DU PÉTROLE (ACÉTONE, TRICHLORÉTHYLÈNE, TÉRÉBENTHINE, BENZINE, DILUANTS). ON PEUT UTILISER DES **DÉTERGENTS** CONTENANT DES TENSIOACTIFS EN FAIBLE QUANTITÉ, INFÉRIEURE À 5 % (SAVON NEUTRE, **DÉTERGENTS DÉGRAISSANTS OU ALCOOL).** 

SÉCHER SOIGNEUSEMENT LA SELLE À LA FIN DU NETTOYAGE.

#### **ATTENTION**



NE PAS APPLIQUER DE CIRES PROTECTRICES SUR LA SELLE POUR ÉVITER SON GLISSEMENT.

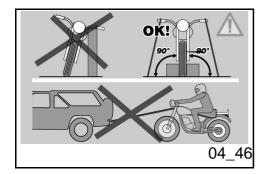

# Trasporto (04\_46)

Prima del trasporto del veicolo è necessario svuotare accuratamente il serbatoio carburante, controllando che questo sia ben asciutto.

Durante lo spostamento, il veicolo deve mantenere la posizione verticale, deve essere saldamente ancorato e si deve inserire la prima marcia, per evitare eventuali perdite di carburante, olio.

IN CASO DI AVARIA NON TRAINARE IL VEICOLO MA RICHIEDERE L'INTERVENTO DI UN MEZZO DI SOCCORSO.

# **Transport (04\_46)**

Avant le transport du véhicule, il est nécessaire de vidanger complètement le réservoir de carburant, en contrôlant qu'il soit bien sec.

Durant le déplacement, le véhicule doit rester en position verticale, doit être solidement attaché et la première vitesse doit être passée, pour éviter les éventuelles fuites de carburant, d'huile.

EN CAS DE PANNE, NE PAS REMORQUER LE VÉHICULE MAIS DEMANDER L'INTERVENTION D'UN VÉHICULE DE SECOURS.

# Breva 850 - 1100 - 1200





Cap. 05
Dati tecnici
Chap. 05
Donnees techniques

# <u>DIMENSIONI E MASSA</u>

Caratteristica	Descrizione / Valore
Lunghezza	2195 mm (86.4 in)
Larghezza	870 mm (34.2 in)
Altezza massima	1125 mm (44.3 in)
Altezza sella	800 mm (31.5 in)
Altezza minima da terra	185 mm (7.3 in)
Interasse	1495 mm (58.8 in)
Peso in ordine di marcia	248 Kg (547 lb)

# **DIMENSIONS ET MASSE**

Caractéristique	Description/valeur
Longueur	2195 mm (86.4 in)
Largeur	870 mm (34.2 in)
Hauteur maximale	1125 mm (44.3 in)
Hauteur selle	800 mm (31.5 in)
Hauteur au sol minimale	185 mm (7.3 in)
Distance entre axes	1495 mm (58.8 in)
Poids en ordre de marche	248 kg (547 lb)

# **MOTORE**

Caratteristica	Descrizione / Valore
Tipo	bicilindrico trasversale a V 90°, a quattro tempi
Numero cilindri	2
Disposizione cilindri	a V di 90°
Cilindrata 850	877 cc (53.5 cuin)
Cilindrata 1100	1064 cc (65 cuin)
Cilindrata 1200	1151 cc (70 cuin)

# **MOTEUR**

Description/valeur
bicylindrique transversal en V (90°), à quatre temps
2
en V à 90°
877 cm³ (53.5 cu in)
1064 cm³ (65 cu in)
1151 cm³ (70 cu in)

Alesaggio / corsa 850	92 x 66 mm (3.62 x 2.60 in)
Alesaggio / corsa 1100	92 x 80 mm (3.62 x 3.15 in)
Alesaggio / corsa 1200	95 x 81,2 mm (3.74 in x 3.20 in)
Rapporto di compressione	9,8:1
Avviamento	elettrico
N° giri del motore al regime minimo	1100 ± 100 giri/minuto
Frizione	bidisco a secco
Sistema di lubrificazione	Sistema a pressione regolato da valvole e pompa trocoidale
Filtro aria	a cartuccia, a secco
Raffreddamento	aria
Diagramma di distribuzione:	2 valvole ad aste e bilancieri
Valori validi con gioco di controllo tra bilancieri e valvola	aspirazione: 0,10 mm (0.0039 in) scarico: 0,15 mm (0.0059 in)

Alésage / course 850	92 x 66 mm (3.62 x 2.60 in)
Alésage / course 1100	92 x 80 mm (3.62 x 3.15 in)
Alésage / course 1200	95 x 81,2 mm (3.74 in x 3.20 in)
Taux de compression	9,8 :1
Démarrage	électrique
N° de tours du moteur au ralenti	1100 ± 100 tr/min
Embrayage	bidisque à sec
Système de lubrification	Système à pression régulé par des soupapes et par une pompe trochoïde
Filtre à air	à cartouche, à sec
Refroidissement	air
Diagramme de distribution :	2 soupapes à tiges et culbuteurs
Valeurs valides avec jeu de contrôle entre culbuteurs et soupape	aspiration : 0,10 mm (0.0039 in) échappement : 0,15 mm (0.0059 in)

# **TRASMISSIONE**

TRAGMICOICILE		
Caratteristica	Descrizione / Valore	
Trasmissione primaria 850	ad ingranaggi, rapporto: 23/36 = 1:1,5652	
Trasmissione primaria 1100	ad ingranaggi, rapporto: 26/35 = 1:1,3461	
Trasmissione primaria 1200	ad ingranaggi, rapporto: 24/35 = 1:1,4583	
Cambio	Meccanico a 6 rapporti con comando a pedale sul lato sinistro del motore	
Rapporti cambio 1° marcia	17/38 = 1:2,2353	
Rapporti cambio 2° marcia	20/34 = 1:1,7	
Rapporti cambio 3° marcia	23/31 = 1:1,3478	
Rapporti cambio 4° marcia	26/29 = 1:1,1154	
Rapporti cambio 5° marcia 850 - 1100	31/30 = 1:0,9677	
Rapporti cambio 5° marcia 1200	31/29 = 1:0,9355	
Rapporti cambio 6° marcia 850 - 1100	29/25 = 1:0,8621	
Rapporti cambio 6° marcia 1200	30/24 = 1:0,8	

# **TRANSMISSION**

TIVANOMICOTON		
Caractéristique	Description/valeur	
Transmission primaire 850	à engrenages, rapport : 23/36 = 1:1,5652	
Transmission primaire 1100	à engrenages, rapport : 26/35 = 1:1,3461	
Transmission primaire 1200	à engrenages, rapport : 24/35 = 1:1,4583	
Boîte de vitesses	Mécanique à 6 rapports avec commande à pédale du côté gauche du moteur	
Rapports de la boîte de vitesses 1e vitesse	17/38 = 1:2,2353	
Rapports de la boîte de vitesses 2e vitesse	20/34 = 1:1,7	
Rapports de la boîte de vitesses 3e vitesse	23/31 = 1:1,3478	
Rapports de la boîte de vitesses 4e vitesse	26/29 = 1:1,1154	
Rapports de la boîte de vitesses 5e vitesse 850 - 1100	31/30 = 1:0,9677	
Rapports de la boîte de vitesses 5e vitesse - 1200	31/29 = 1:0,9355	
Rapports de la boîte de vitesses	29/25 = 1:0,8621	

Trasmissione finale	a cardano
Rapporto	12/44 = 1:3.6667

6e vitesse 850 - 1100	
Rapports de la boîte de vitesses 6e vitesse - 1200	30/24 = 1:0,8
Transmission finale	à cardan
Rapport	12/44 = 1:3.6667

# **CAPACITÀ**

Caratteristica	Descrizione / Valore
Olio motore	Cambio olio e filtro olio 3600 cm3 (219 cuin)
Olio cambio	500 cm³ (30.5 cuin)
Olio trasmissione	380 cm³ (23.2 cuin)
Carburante (inclusa riserva)	23 I (6.1 gal)
Riserva carburante	4 l (1.06 gal)
Olio forcella	400 ± 2,5 cm3 (24.4 ± 0.15 in) (per ciascuno stelo)
Posti	2
Massimo carico veicolo	230 Kg (507 lb) (pilota + passeggero + bagaglio)

# <u>CAPACITÉ</u>

Caractéristique	Description/valeur
Huile moteur	Vidange d'huile et remplacement du filtre à huile 3600 cm³ (219 cu in)
Huile de la boîte de vitesses	500 cm³ (30.5 cu in)
Huile pour transmission	380 cm³ (23.2 cu in)
Carburant (réserve comprise)	23 I (6.1 gal)
Réserve de carburant	4 I (1.06 gal)
Huile pour fourches	$400 \pm 2.5 \text{ cm}^3 (24.4 \pm 0.15 \text{ in})$ (pour chaque tige)
Places	2
Charge maximum du véhicule	230 kg (507 lb) (conducteur + passager + bagages)

# **ALIMENTAZIONE**

Caratteristica	Descrizione / Valore
Carburante	benzina super senza piombo, numero di ottano minimo 95 (N.O.R.M.) e 85 (N.O.M.M.)
Diffusore corpo farfallato	diam. 45 mm (1.77 in)
Tipo di alimentazione	iniezione elettronica multipoint, sequenziale, fasata Magneti Marelli IAW5A, sistema alfa-n con stepper motor; 2 corpi farfallati di 45 mm (1.77 in) con iniettori Weber IW031, sonda lambda in closed loop

# **ALIMENTATION**

Caractéristique	Description/valeur
Carburant	essence super sans plomb, indice d'octane minimum de 95 (N.O.R.M.) et 85 (N.O.M.M.)
Diffuseur du corps papillon	diam. 45 mm (1.77 in)
Type d'alimentation	injection électronique multipoint, séquentielle, calée Magneti Marelli IAW5A, système alfa-n avec moteur pas à pas ; 2 corps papillon de 45 mm (1.77 in) avec injecteurs Weber IW031, sonde lambda en closed loop

# **IMPIANTO ELETTRICO**

Caratteristica	Descrizione / Valore
Candela esterna	NGK BPR6ES
Candela interna (long life) (solo versioni 1100 - 1200)	NGK PMR8B
Distanza elettrodi	0,6 - 0,7 mm (0.024 - 0.028 in)
Batteria	12 V - 18 Ampere/ora
Generatore (a magnete permanente)	12 V - 550 W

# INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Caractéristique	Description/valeur
Bougie externe	NGK BPR6ES
Bougie intérieure (long life) (seulement pour les versions 1100 - 1200)	NGK PMR8B
Distance électrodes	0,6 - 0,7 mm (0.024 - 0.028 in)
Batterie	12 V - 18 Ampères/heure
Générateur (à aimant permanent)	12 V - 550 W

Fusibili principali	30 A
Fusibili ABS	40 - 25 A
Fusibili secondari	3 - 15 - 20 A (solo per ABS 10 A)
Luce posizione	12V - 5 W
Luce anabbagliante	12V - 55 W H7
Luce abbagliante	12V - 65 W H9
Indicatori di direzione	12V - 10 W (lampada arancione)
Luci di posizione posteriore/stop	LED
Illuminazione strumenti	LED
Luce targa	12V - 5 W
Spia indicatori di direzione	LED
Spia ABS	LED
Spia cambio in folle	LED
Spia allarme	LED
Spia cavalletto laterale abbassato	LED
Spia riserva carburante	LED
Spia luce abbagliante	LED
Spia antifurto	LED
Spia cambio marcia	

Fusibles principaux  Fusibles ABS  40 - 25 A  Fusibles secondaires  3 - 15 - 20 A (seulement pour ABS 10 A)  Feu de position  12 V - 5 W  Feu de croisement  12 V - 55 W H7  Feu de route  12 V - 65 W H9  Clignotants  12 V - 10 W (ampoule orange)  Feux de position arrière/stop  DEL  Éclairage du tableau de bord  DEL  Ampoule d'éclairage de la plaque  12 V - 5 W  Voyant des clignotants  DEL  Voyant ABS  DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort  Voyant béquille latérale abaissée  DEL  Voyant de la réserve de carburant  DEL  Voyant feu de route  DEL  Voyant feu de route  DEL  Voyant feu de route  DEL		
Fusibles secondaires  3 - 15 - 20 A (seulement pour ABS 10 A)  Feu de position  12 V - 5 W  Feu de croisement  12 V - 65 W H9  Clignotants  12 V - 10 W (ampoule orange)  Feux de position arrière/stop  DEL  Éclairage du tableau de bord  DEL  Ampoule d'éclairage de la plaque  Voyant des clignotants  DEL  Voyant ABS  DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort  Voyant béquille latérale abaissée  DEL  Voyant de la réserve de carburant  DEL  Voyant feu de route  DEL	Fusibles principaux	30 A
Feu de position  12 V - 5 W  Feu de croisement  12 V - 65 W H7  Feu de route  12 V - 65 W H9  Clignotants  12 V - 10 W (ampoule orange)  Feux de position arrière/stop  DEL  Éclairage du tableau de bord  Ampoule d'éclairage de la plaque  Voyant des clignotants  DEL  Voyant ABS  DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort  DEL  Voyant béquille latérale abaissée  DEL  Voyant de la réserve de carburant  DEL  Voyant feu de route  DEL	Fusibles ABS	40 - 25 A
Feu de croisement  Feu de route  12 V - 55 W H7  Feu de route  12 V - 65 W H9  Clignotants  12 V - 10 W (ampoule orange)  Feux de position arrière/stop  DEL  Éclairage du tableau de bord  DEL  Ampoule d'éclairage de la plaque  Voyant des clignotants  DEL  Voyant ABS  DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort  DEL  Voyant béquille latérale abaissée  DEL  Voyant de la réserve de carburant  DEL  Voyant feu de route  DEL	Fusibles secondaires	` .
Feu de route 12 V - 65 W H9  Clignotants 12 V - 10 W (ampoule orange)  Feux de position arrière/stop DEL  Éclairage du tableau de bord DEL  Ampoule d'éclairage de la plaque 12 V - 5 W  Voyant des clignotants DEL  Voyant ABS DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort DEL  Voyant béquille latérale abaissée DEL  Voyant de la réserve de carburant DEL  Voyant feu de route DEL	Feu de position	12 V - 5 W
Clignotants 12 V - 10 W (ampoule orange)  Feux de position arrière/stop DEL  Éclairage du tableau de bord DEL  Ampoule d'éclairage de la plaque 12 V - 5 W  Voyant des clignotants DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort  DEL  Voyant alarme DEL  Voyant béquille latérale abaissée DEL  Voyant de la réserve de carburant DEL  Voyant feu de route DEL	Feu de croisement	12 V - 55 W H7
Feux de position arrière/stop DEL  Éclairage du tableau de bord DEL  Ampoule d'éclairage de la plaque 12 V - 5 W  Voyant des clignotants DEL  Voyant ABS DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort  DEL  Voyant alarme DEL  Voyant béquille latérale abaissée DEL  Voyant de la réserve de carburant DEL  Voyant feu de route DEL	Feu de route	12 V - 65 W H9
Éclairage du tableau de bord DEL  Ampoule d'éclairage de la plaque 12 V - 5 W  Voyant des clignotants DEL  Voyant ABS DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort DEL  Voyant alarme DEL  Voyant béquille latérale abaissée DEL  Voyant de la réserve de carburant DEL  Voyant feu de route DEL	Clignotants	12 V - 10 W (ampoule orange)
Ampoule d'éclairage de la plaque 12 V - 5 W  Voyant des clignotants DEL  Voyant ABS DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort  Voyant alarme DEL  Voyant béquille latérale abaissée DEL  Voyant de la réserve de carburant DEL  Voyant feu de route DEL	Feux de position arrière/stop	DEL
Voyant des clignotants  DEL  Voyant ABS  DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort  DEL  Voyant alarme  DEL  Voyant béquille latérale abaissée  DEL  Voyant de la réserve de carburant  DEL  Voyant feu de route  DEL	Éclairage du tableau de bord	DEL
Voyant ABS  DEL  Voyant boîte de vitesses au point mort  DEL  Voyant alarme  DEL  Voyant béquille latérale abaissée  DEL  Voyant de la réserve de carburant  DEL  Voyant feu de route  DEL	Ampoule d'éclairage de la plaque	12 V - 5 W
Voyant boîte de vitesses au point mort  Voyant alarme  DEL  Voyant béquille latérale abaissée  DEL  Voyant de la réserve de carburant  DEL  Voyant feu de route  DEL	Voyant des clignotants	DEL
mort  Voyant alarme  DEL  Voyant béquille latérale abaissée  DEL  Voyant de la réserve de carburant  DEL  Voyant feu de route  DEL	Voyant ABS	DEL
Voyant béquille latérale abaissée DEL  Voyant de la réserve de carburant DEL  Voyant feu de route DEL		DEL
Voyant de la réserve de carburant DEL  Voyant feu de route DEL	Voyant alarme	DEL
Voyant feu de route DEL	Voyant béquille latérale abaissée	DEL
	Voyant de la réserve de carburant	DEL
Voyant antivol DEL	Voyant feu de route	DEL
	Voyant antivol	DEL

Ξġ
echr
nees t
Don
/ 5
tecnici
Dati
2

LED

Voyant changement de vitesse

DEL

# **TELAIO**

<u></u>		
Caratteristica	Descrizione / Valore	
Tipo	tubolare in acciaio ad alto limite di snervamento	
Avancorsa	120 mm (4.72 in)	
Inclinazione canotto di sterzo	25° 30'	
Anteriore	forcella telescopica idraulica Ø 45 mm (1.77 in).	
Escursione ruota	120 mm (4.72 in)	
Posteriore	monobraccio con leveraggio progressivo, monoammortizzatore regolabile in estensione e con manopola ergonomica per la regolazione del precarico della molla.	
Escursione ruota	140 mm (5.5 in)	

# **CADRE**

Caractéristique	Description/valeur
Туре	tubulaire en acier à haute limite élastique
Chasse	120 mm (4.72 in)
Inclinaison du fourreau de direction	25° 30'
Avant	fourche télescopique hydraulique Ø 45 mm (1.77 in)
Débattement de la roue	120 mm (4.72 in)
Arrière	monobras avec biellettes progressives, monoamortisseur réglable en extension avec poignée ergonomique pour le réglage de la précharge du ressort.
Débattement de la roue	140 mm (5.5 in)

# **FRENI**

Caratteristica Descrizione / Valore

# **FREINS**

Caractéristique Description/valeur

Anteriore	doppio disco flottante in acciaio inox Ø 320 mm (12.6 in), pinza a 4 pistoncini differenziati e contrapposti
Posteriore	Disco in acciaio inox Ø 282 mm (11.1 in)

Avant	double disque flottant en acier inox Ø 320 mm (12.6 in), étriers à 4 pistons différenciés et opposés
Arrière	Disque en acier inox Ø 282 mm (11.1 in)

# **RUOTE E PNEUMATICI**


RUOTE E PNEUMATICI		
Caratteristica	Descrizione / Valore	
Tipo	a 3 razze cave in lega di alluminio fuse in conchiglia	
Cerchio anteriore	3.50" x 17"	
Serraggio dado perno ruota anteriore	80 Nm (59 ftlb)	
Cerchio posteriore	5.50" x 17"	
Serraggio viti ruota posteriore	110 Nm (81 ftlb)	
Pneumatici	METZELER Roadtec Z6	
	MICHELIN Pilot Road	
	DUNLOP D220 ST Sportmax	
Anteriore	120/70 - ZR 17" 58 W	
Pressione di gonfiaggio (anteriore)	250 Kpa (36.3 PSI)	
Pressione di gonfiaggio con	250 Kpa (36.3 PSI)	

# **ROUES ET PNEUS**

	<del> </del>
Caractéristique	Description/valeur
Туре	à 3 branches creuses en alliage d'aluminium moulées en coquille
Jante avant	3.50" x 17"
Serrage de l'écrou du pivot de la roue avant	80 Nm (59 ftlb)
Jante arrière	5.50" x 17"
Serrage vis roue arrière	110 Nm (81 ftlb)
Pneus	METZELER Roadtec Z6
	MICHELIN Pilot Road
	DUNLOP D220 ST Sportmax
Avant	120/70 - ZR 17" 58 W
Pression de gonflage (avant)	250 Kpa (36.3 PSI)
Pression de gonflage avec passager (avant)	250 Kpa (36.3 PSI)
Pression de gonflage (avant) Pression de gonflage avec	120/70 - ZR 17" 58 W 250 Kpa (36.3 PSI)

passeggero (anteriore)	
Posteriore	180/55 - ZR 17" 73 W
Pressione di gonfiaggio (posteriore)	280 Kpa (40.6 PSI)
Pressione di gonfiaggio con passeggero (posteriore)	280 Kpa (40.6 PSI)

Arrière	180/55 - ZR 17" 73 W
Pression de gonflage (arrière)	280 Kpa (40.6 PSI)
Pression de gonflage avec passager (arrière)	280 Kpa (40.6 PSI)

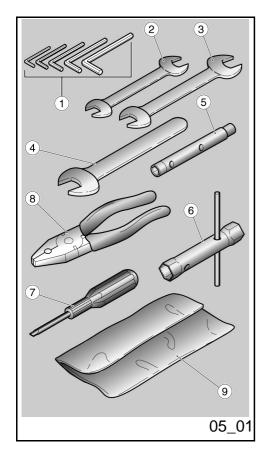

# Attrezzi di corredo (05 01)

#### La dotazione attrezzi comprende:

- chiavi maschio esagonali piegate 3 4 5 6 mm (0.12 0.16 0.2 0.24 in) (1);
- chiave a forchetta doppia 8 10 mm (0.31 0.39 in) (2);
- chiave a forchetta doppia 13 14 mm (0.51
- 0.55 in) (3);
- chiave a forchetta 19 mm (0.75 in) (4);
- chiave a tubo 8 10 mm (0.31 0.39 in) (5);
- chiave a tubo 17 21 mm (0.67 0.83 in) per candela (6) e regolazione precarico forcella:
- cacciavite bipunta croce / taglio (7);
- pinza (8);
- una busta di contenimento (9);

Massimo peso consentito: 5 Kg (11 lb) nel vano portadocumenti più 5 Kg (11 lb) nel vano kit attrezzi.

# Trousse a outils (05\_01)

#### Outils fournis:

- clés mâles à six pans coudées de 3 4 5 6 mm (0,12 0,16 0,20 0,24 in) (1) ;
- clé à fourche double de 8 10 mm (0,31 0,39 in) (2) ;
- clé à fourche double de 13 14 mm (0,51 0,55 in) (3) ;
- clé à fourche de 19 mm (0,75 in) (4);
- clé à tube de 8 10 mm (0,31 0,39 in) (5);
- clé à tube de 17 21 mm (0,67 0,83 in) pour bougie (6) et réglage de la précharge de la fourche :
- tournevis à deux têtes cruciforme / plat (7);
- pince (8);
- trousse (9);

Poids maximum admissible : 5 kg (11 lb) dans le coffre porte-documents plus 5 kg (11 lb) dans la trousse à outils.

# Breva 850 - 1100 - 1200





Cap. 06
Manutenzione
programmata
Chap. 06
L'entretien programme

# Tabella manutenzione programmata

Un' adeguata manutenzione costituisce fattore determinante per una maggiore durata del veicolo in condizioni di funzionamento e rendimento ottimali.

A tale scopo Moto Guzzi ha predisposto una serie di controlli e di interventi di manutenzione a pagamento, raccolti nel quadro riepilogativo riportato nella pagina seguente. È buona norma che eventuali piccole anomalie di funzionamento siano subito segnalate a un Concessionario o Rivenditore Autorizzato Moto Guzzi senza attendere, per portarvi rimedio, l'esecuzione del successivo tagliando.

È indispensabile effettuare i tagliandi agli intervalli chilometrici e di tempo prescritti, non appena raggiunto il chilometraggio previsto. La puntuale esecuzione dei tagliandi è necessaria per il corretto utilizzo della garanzia. Per tutte le altre informazioni riguardanti le modalità di applicazione della Garanzia e l'esecuzione della "Manutenzione Programmata" si rimanda al "Libretto di Garanzia".

#### **NOTA BENE**

ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI MANU-TENZIONE A INTERVALLI DIMEZZATI SE IL VEICOLO VIENE UTILIZZATO IN ZONE

# Tableau d'entretien progammé

Un entretien adéquat constitue un facteur déterminant pour une durée de vie prolongée du véhicule dans des conditions de fonctionnement et de rendement optimales.

Dans ce but, Moto Guzzi a mis au point une série contrôles et d'interventions d'entretien payants, rassemblés dans le tableau récapitulatif reporté sur la page convient suivante. de signaler immédiatement les éventuelles petites anomalies de fonctionnement au Concessionnaire ou Revendeur Agréé Moto Guzzi sans attendre, pour y remédier, l'exécution de la prochaine révision.

Il est indispensable d'effectuer les révisions aux intervalles kilométriques et temporels prescrits, aussitôt atteint le kilométrage prévu. L'exécution ponctuelle des révisions est nécessaire pour l'utilisation correcte de la garantie. Pour toutes les autres informations concernant les modalités d'application de la Garantie et l'exécution de l'« Entretien Programmé », se reporter au « Livret de Garantie ».

#### N.B.

EFFECTUER LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN À LA MOITIÉ DES INTERVALLES PRÉVUS SI LE VÉHICULE PIOVOSE, POLVEROSE, PERCORSI AC-CIDENTATI, O IN CASO DI GUIDA SPOR-TIVA. EST UTILISÉ DANS DES ZONES PLUVIEUSES, POUSSIÉREUSES, SUR DES PARCOURS ACCIDENTÉS, OU EN CAS DE CONDUITE SPORTIVE.

## **AD OGNI AVVIAMENTO**

## Operazione

Spia pressione olio motore - controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

# À CHAQUE DÉMARRAGE

# Opération

Voyant pression d'huile moteur - contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

## PRIMA DI OGNI VIAGGIO E OGNI 2000 KM (1250 MI)

#### Operazione

Usura pastiglie freni - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

# AVANT CHAQUE VOYAGE ET TOUS LES 2 000 KM (1 250 MI)

## Opération

Usure plaquettes de frein - Contrôler et nettoyer, régler, ou remplacer si nécessaire

# FINE RODAGGIO (1000 KM (621MI))

# Operazione

Bulloni di fissaggio flange tubi di scarico - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Cavi trasmissione e comandi - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

## FIN DU RODAGE (1 000 KM [621 MI])

#### Opération

Boulons de fixation brides tuyaux d'échappement - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Câbles de transmission et commandes - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Dischi freni - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Filtro olio motore - Sostituire

Forcella - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Funzionamento generale veicolo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Impianti frenanti - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Impianto luci - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Interruttori di sicurezza - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Olio cambio - Sostituire

Olio motore - Sostituire

Olio trasmissione finale - Sostituire

Pneumatici - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Pressione pneumatici - Regolare

Regime minimo di giri motore - Regolare

Regolazione gioco valvole - Regolare

Ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Serraggio bulloneria - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o

Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Disques de frein - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire

Filtre à huile moteur - Remplacer

Fourche - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Fonctionnement général du véhicule - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Systèmes de freinage - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Système d'éclairage - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Interrupteurs de sécurité - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Huile de la boîte de vitesses - Vidanger

Huile moteur - Remplacer

Huile transmission finale - Vidanger

Pneus - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Pression des pneus - Régler

Ralenti du moteur - Régler

Réglage jeu des soupapes - Régler

Roues - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

sostituire se necessario

Serraggio morsetti batteria - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Sincronizzazione cilindri - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Sospensioni e assetto - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Usura pastiglie freni - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Serrage des boulons - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Serrage des bornes batterie - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Synchronisation des cylindres - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Suspensions et assiette - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Usure plaquettes de frein - Contrôler et nettoyer, régler, ou remplacer si nécessaire

#### **OGNI 4 ANNI**

#### Operazione

Tubi carburante - Sostituire

Tubi freni - Sostituire

## **TOUS LES 4 ANS**

### Opération

Tuyaux de carburant - Remplacer

Tuyaux de frein - Remplacer

# OGNI 5000 KM (3125 MI) - NEL CASO DI UTILIZZO SPORTIVO

## Operazione

Candele esterne - Sostituire

Filtro olio motore - Sostituire

Svuotamento tubo di drenaggio olio dalla scatola filtro - Pulire

# TOUS LES 5 000 KM (3 125 MI) - EN CAS D'UTILISATION SPORTIVE

## Opération

Bougies externes - Remplacer

Filtre à huile moteur - Remplacer

Vidange du tuyau de drainage d'huile du boîtier du filtre - Nettoyer

Usura frizione - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Usure de l'embrayage - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

# OGNI 10.000 Km (6250 MI) o 12 MESI

## Operazione

Candele esterne - Sostituire

Olio cambio - Sostituire

Carburazione al minimo (CO) - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Cavi trasmissione e comandi - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Cuscinetti di sterzo e gioco sterzo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Cuscinetti ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Dischi freni - Controllare e pulire, regolare o sostituire se necessario

Filtro aria - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Filtro olio motore - Sostituire

Funzionamento generale veicolo - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Impianti frenanti - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Regolazione gioco valvole - Regolare

# TOUS LES 10 000 KM (6 250 MI) OU 12 MOIS

#### **Opération**

Bougies externes - Remplacer

Huile de la boîte de vitesses - Vidanger

Carburation au ralenti (CO) - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Câbles de transmission et commandes - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Coussinets de direction et jeu de direction - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Coussinets de roue - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Disques de frein - Contrôler et nettoyer, régler ou remplacer si nécessaire

Filtre à air - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Filtre à huile moteur - Remplacer

Fonctionnement général du véhicule - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Systèmes de freinage - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Ruote - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Serraggio bulloneria - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Sincronizzazione cilindri - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Svuotamento tubo di drenaggio olio dalla scatola filtro - Pulire

Olio trasmissione finale - Sostituire

Tubi carburante - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Tubi freni - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Usura frizione - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario

Réglage jeu des soupapes - Régler

Roues - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Serrage des boulons - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Synchronisation des cylindres - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Vidange du tuyau de drainage d'huile du boîtier du filtre - Nettoyer

Huile transmission finale - Vidanger

Tuyaux de carburant - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Tuyaux de frein - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Usure de l'embrayage - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

# <u>DOPO I PRIMI 10000km (6250 MI) E</u> <u>SUCCESSIVAMENTE OGNI 20000 km (12500 MI)</u>

## Operazione

Olio forcella - Sostituire

Paraoli forcella - Sostituire

# APRÈS LES PREMIERS 10 000 KM (6 250 MI) PUIS TOUS LES 20 000 KM (12 500 MI)

### Opération

Huile de la fourche - Vidanger

Pare-huiles de la fourche - Remplacer

necessario

# OGNI 20000 KM (12500 MI) O 24 MESI

# TOUS LES 20 000 KM (12 500 MI) OU 24 MOIS

Operazione		
Candele interne - Sostituire		
Cinghia alternatore - Regolare; ogni 50000 km sostituire		
Filtro aria - Sostituire		
Forcella - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario		
Liquido freni - Sostituire		
Olio trasmissione finale - Sostituire		
Olio cambio - Sostituire		
Sospensioni e assetto - Controllare e pulire, regolare, lubrificare o sostituire se necessario		

Usura pastiglie freni - Controllare e pulire, regolare o sostituire se

# Opération

Bougies internes - Remplacer

Courroie alternateur - Régler ; tous les 50 000 km remplacer

Filtre à air - Remplacer

Fourche - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Liquide de frein - Remplacer

Huile transmission finale - Vidanger

Huile de la boîte de vitesses - Vidanger

Suspensions et assiette - Contrôler et nettoyer, régler, lubrifier ou remplacer si nécessaire

Usure plaquettes de frein - Contrôler et nettoyer, régler, ou remplacer si nécessaire

# PRODOTTI CONSIGLIATI

Prodotto	Descrizione	Caratteristiche
AGIP RACING 4T 10W-60	Olio motore	SAE 10W - 60. In alternativa agli oli consigliati, si possono utilizzare oli di marca con prestazioni conformi o superiori alle specifiche CCMC G-4 A.P.I. SG.
AGIP ROTRA MP 80 W 90	Olio trasmissione	-
AGIP ROTRA MP/S 85 W 90	Olio cambio	-

AGIP FORK 5W oppure FORK 20W	Olio forcella	SAE 5W / SAE 20W
AGIP GREASE SM2	Grasso al litio con molibdeno per cuscinetti ed altri punti da lubrificare	NLGI 2
Grasso neutro oppure vaselina.	Poli batteria	
AGIP BRAKE 5.1 DOT 4 (l'impianto frenante è compatibile anche con DOT 5)	Liquido freni	In alternativa al liquido consigliato, si possono utilizzare liquidi con prestazioni conformi o superiori alle specifiche Fluido sintetico SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925.

# PRODUITS CONSEILLÉS


Produit	Description	Caractéristiques
AGIP RACING 4T 10 W-60	Huile moteur	SAE 10 W - 60. Comme option face aux huiles conseillées, on peut utiliser des huiles de marque avec des performances conformes ou supérieures aux spécifications CCMC G-4 A.P.I. SG.
AGIP ROTRA MP 80 W 90	Huile pour transmission	-
AGIP ROTRA MP/S 85 W 90	Huile de la boîte de vitesses	-
AGIP FORK 5 W ou bien FORK 20 W	Huile pour fourches	SAE 5 W / SAE 20 W
AGIP GREASE SM2	Graisse au lithium et molybdène pour les coussinets et autres points de graissage	NLGI 2
Graisse neutre ou vaseline.	Pôles batterie	
AGIP BRAKE 5.1 DOT 4 (le système de freinage est compatible également avec DOT 5)	Liquide de frein	Comme option au liquide conseillé, on peut utiliser des liquides aux performances conformes ou supérieures aux spécifications Fluide synthétique SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925.

# Breva 850 - 1100 - 1200





Cap. 07
Allestimenti speciali
Chap. 07
Equipements spéciaux

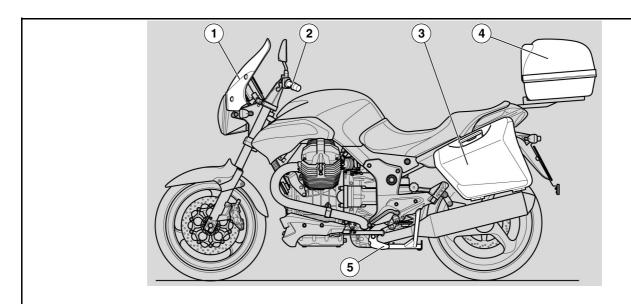

07\_01

# Indice accessori (07\_01)


Sono disponibili i seguenti accessori:

- 1. parabrezza
- 2. manopole riscaldate
- 3. borse laterali
- 4. bauletto
- 5. cavalletto centrale
- antifurto elettronico

# Index accessoires (07\_01)

Les accessoires suivants sont disponibles :

- 1. pare-brise
- 2. poignées chauffantes
- 3. valises latérales
- 4. coffre
- 5. béquille centrale
- antivol électronique

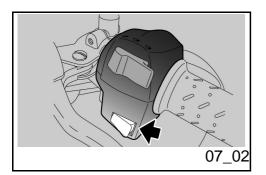

# Manopole riscaldabili (07\_02)

Sul veicolo può essere installato il seguente accessorio, in alcune versioni già disponibile di serie.

Utilizzo del dispositivo:

- per attivare, premere in modo prolungato il pulsante;
- con brevi pressioni se ne regola l'intensità;
- per disattivare, premere in modo prolungato il pulsante.

Con lo spegnimento del motore il dispositivo di riscaldamento manopole si spegne, alla successiva messa in moto il sistema di riscaldamento manopole si attiva sull'ultimo livello di potenza selezionato.


# Poignées chauffantes (07 02)

L'accessoire suivant peut être installé sur le véhicule, déjà disponible de série sur certaines versions.

Utilisation du dispositif:

- pour activer, appuyer de façon prolongée sur le bouton;
- avec de brèves pressions on règle l'intensité;
- pour désactiver, appuyer sur le bouton de manière prolongée.

À l'arrêt du moteur, le dispositif de chauffage des poignées s'éteint ; à la prochaine mise en marche, le système de chauffage des poignées s'active sur le dernier niveau de puissance sélectionné.

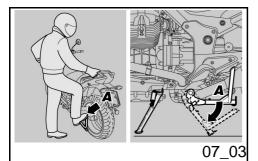

# Cavalletto centrale (07\_03, 07\_04)

Impugnare la manopola sinistra e la maniglia.




SPINGERE IL CAVALLETTO LATERALE CON IL PIEDE DESTRO, ESTENDENDOLO COMPLETAMENTE, PER EVITARE LA CA-DUTA O IL ROVESCIAMENTO DEL VEI-

# Béquille centrale (07\_03, 07\_04)

• Saisir la poignée gauche du guidon et la poignée passager.



POUSSER LA BÉQUILLE LATÉRALE AVEC LE PIED DROIT, EN L'ÉTENDANT COMPLÈTEMENT, POUR ÉVITER LA CHUTE OU LE RENVERSEMENT DU

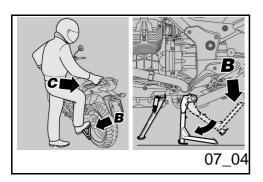

# COLO NEL CASO DI SBILANCIAMENTO DELLO STESSO.

 Spingere sulla leva del cavalletto centrale (Pos. A) e appoggiarlo a terra.



#### AGIRE CON CAUTELA.

L'OPERAZIONE DI POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO SUL CAVALLETTO CENTRALE PUO' PRESENTARSI DIFFICOLTOSA A CAUSA DEL NOTEVOLE PESO DEL VEICOLO. RILASCIARE LA MANOPOLA E LA MANIGLIA SOLO DOPO AVER POSIZIONATO IL VEICOLO SUL CAVALLETTO.

- Caricare il proprio peso sulla leva (Pos. B) del cavalletto centrale e contemporaneamente spostare il proprio baricentro verso la parte posteriore (Pos. C) del veicolo.
- Far rientrare il cavalletto laterale

VÉHICULE EN CAS DE DÉSÉQUILIBRE DE CELUI-CI.

 Pousser sur le levier de la béquille centrale (Pos. A) et l'appuyer à terre



AGIR AVEC PRÉCAUTION.

L'OPÉRATION DE POSITIONNEMENT DU VÉHICULE SUR LA BÉQUILLE CENTRALE PEUT S'AVÉRER DIFFICILE EN RAISON DU POIDS CONSIDÉRABLE DU VÉHICULE. RELÂCHER LA POIGNÉE DU GUIDON ET LA POIGNÉE PASSAGER SEULEMENT APRÈS AVOIR POSITIONNÉ LE VÉHICULE SUR LA BÉQUILLE.

- Charger son poids sur le levier (Pos. B) de la béquille centrale, et en même temps déplacer son centre de gravité vers la partie arrière (Pos. C) du véhicule.
- Faire rentrer la béquille latérale



#### IL VALORE DELL'ASSISTENZA

Grazie ai continui aggiornamenti tecnici e ai programmi di formazione specifica sui prodotti Moto Guzzi, solo i meccanici della Rete Ufficiale Moto Guzzi conoscono a fondo questo veicolo e dispongono dell'attrezzatura speciale occorrente per una corretta esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione.

L'affidabilità del veicolo dipende anche dalle condizioni meccaniche dello stesso. Il controllo prima della guida, la regolare manutenzione e l'utilizzo esclusivo dei Ricambi Originali Moto Guzzi sono fattori essenziali!

Per avere informazioni sul Concessionario Ufficiale e/o Centro Assistenza più vicino, riferirsi alle Pagine Gialle o cercare direttamente sulla cartina geografica presente nel nostro Sito Internet Ufficiale:

## www.motoguzzi.it

Solo se si richiedono Ricambi Originali Moto Guzzi si avrà un prodotto studiato e testato già durante la fase di progettazione del veicolo. I Ricambi Originali Moto Guzzi sono sistematicamente sottoposti a procedure di controllo della qualità, per garantirne la piena affidabilità e durata nel tempo.

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazione s'intendono non impegnative; Moto Guzzi perciò si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali del tipo qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le eventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che essa ritenga conveniente per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

Non tutte le versioni riportate nella presente pubblicazione sono disponibili in ogni Paese. La disponibilità delle singole versioni deve essere verificata con la rete ufficiale di vendita Moto Guzzi.

© Copyright 2007 - Moto Guzzi. Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. Moto Guzzi - After sales service.

#### LA VALEUR DE L'ASSISTANCE

Grâce aux mises à jour techniques continues et aux programmes de formation spécifique sur les produits Moto Guzzi, seuls les mécaniciens du Réseau Officiel Moto Guzzi connaissent à fond ce véhicule et disposent de l'outillage spécial nécessaire pour une correcte exécution des interventions d'entretien et de réparation.

La fiabilité du véhicule dépend aussi de ses conditions mécaniques. Le contrôle avant la conduite, l'entretien régulier et l'utilisation exclusive des

Pièces de Rechange d'Origine Moto Guzzi sont des facteurs essentiels!

Pour obtenir des informations sur le Concessionnaire Officiel et/ou le Centre d'Assistance le plus proche, s'adresser aux Pages Jaunes ou rechercher directement sur la carte géographique disponible sur notre Site Internet Officiel :

#### www.motoguzzi.it

Seulement en demandant des Pièces de Rechange d'Origine Moto Guzzi, on aura un produit étudié et testé déjà durant la phase de conception du véhicule. Les Pièces de Rechange d'Origine Moto Guzzi sont systématiquement soumises à des procédures de contrôle de la qualité, pour en garantir la pleine fiabilité et durée de vie.

Les descriptions et illustrations fournies dans la présente publication ne sont pas contractuelles. Moto Guzzi se réserve donc le droit, les caractéristiques essentielles du modèle décrit et illustré ci-après restant inchangées, d'apporter à tout moment, sans contrainte de délai concernant la mise à jour immédiate de cette publication, d'éventuelles modifications d'organes, pièces ou fournitures d'accessoires, qu'elle estimera nécessaires pour l'amélioration du produit ou pour toute autre exigence d'ordre technique ou commercial.

Certains modèles reportés dans la présente publication ne sont pas disponibles dans tous les pays. La disponibilité de chaque version doit être vérifiée auprès du réseau officiel de vente Moto Guzzi.

© Copyright 2007- Moto Guzzi. Tous droits réservés. La reproduction même partielle est interdite. Moto Guzzi - After sales service.